


- (D) Sägebock
- (GB) Sawbuck for chainsaws
- (F) Chevalet de tronçonnage de bûches
- (E) Caballete para serrar
- (NL) Zaagbok
- (I) Cavalletto per segare
- (P) Cavalete para serrar
- (DK) Savbuk
- (S) Sågbock
- (FIN) Sahapukki

- (N) Sagbukk
- (PL) Kozioł do cięcia drewna
- (GR) Τρίποδο πριονίσματος για αλυσοπρίονα
- (TR) Testere tezgâhı
- (CZ) Řezací kozlík
- (H) Fűrészbak
- (RO) Suport rabatabil pentru tăierea buștenilor
- (BG) Стойка за рязане на дърва
- (HR) Nogari za cjevanice za lančane pile
- (RUS) Пильные козлы

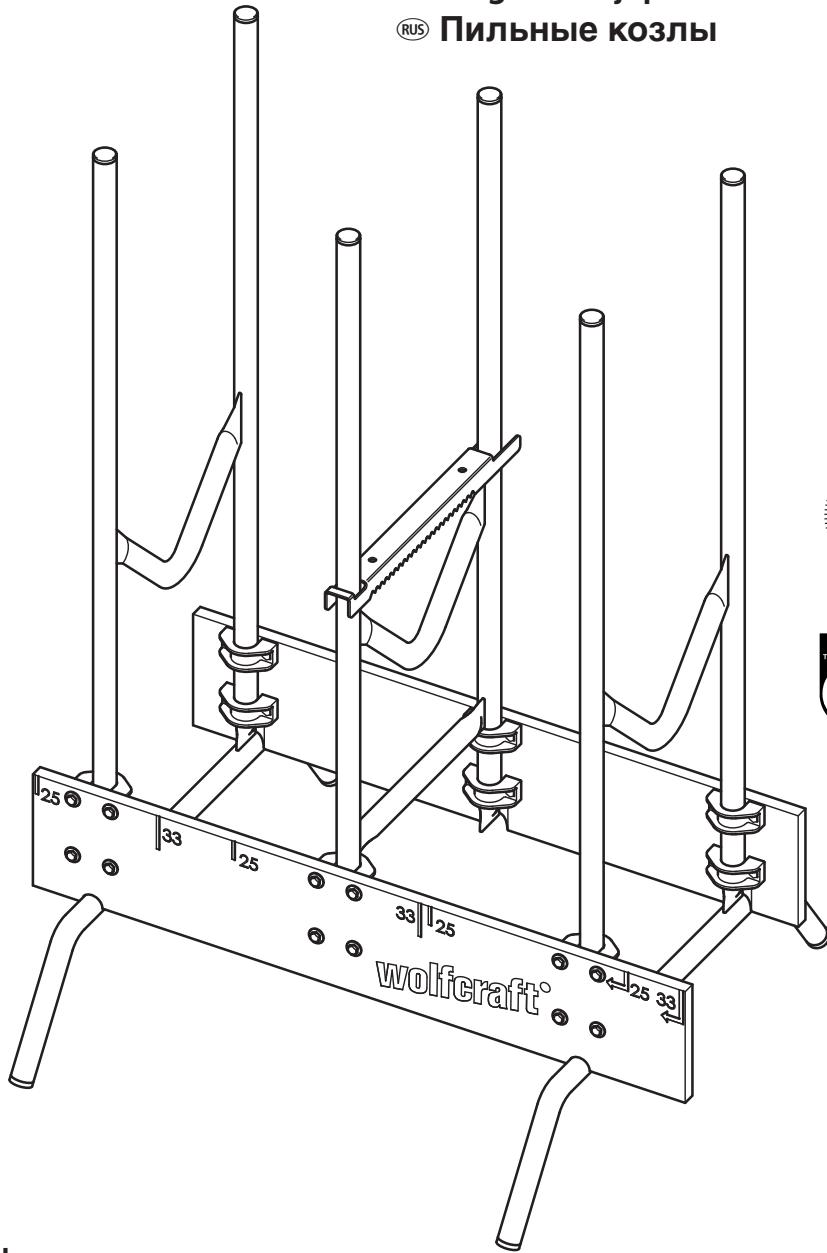


**D** Inhalt  
**GB** Contens  
**F** Contenu  
**E** Contenido  
**NL** Inhoud

**I** Contenuto  
**P** Conteúdo  
**DK** Indhold  
**S** Innehåll  
**FIN** Sisältö

**N** Tilbehørpose  
**PL** Zawartość  
**GR** Περιεχόμενο  
**TR** İçerik  
**CZ** Obsah

**H** Tartalom  
**RO** Conținut  
**BG** Съдържание  
**HR** Sadržaj  
**RUS** Содержание

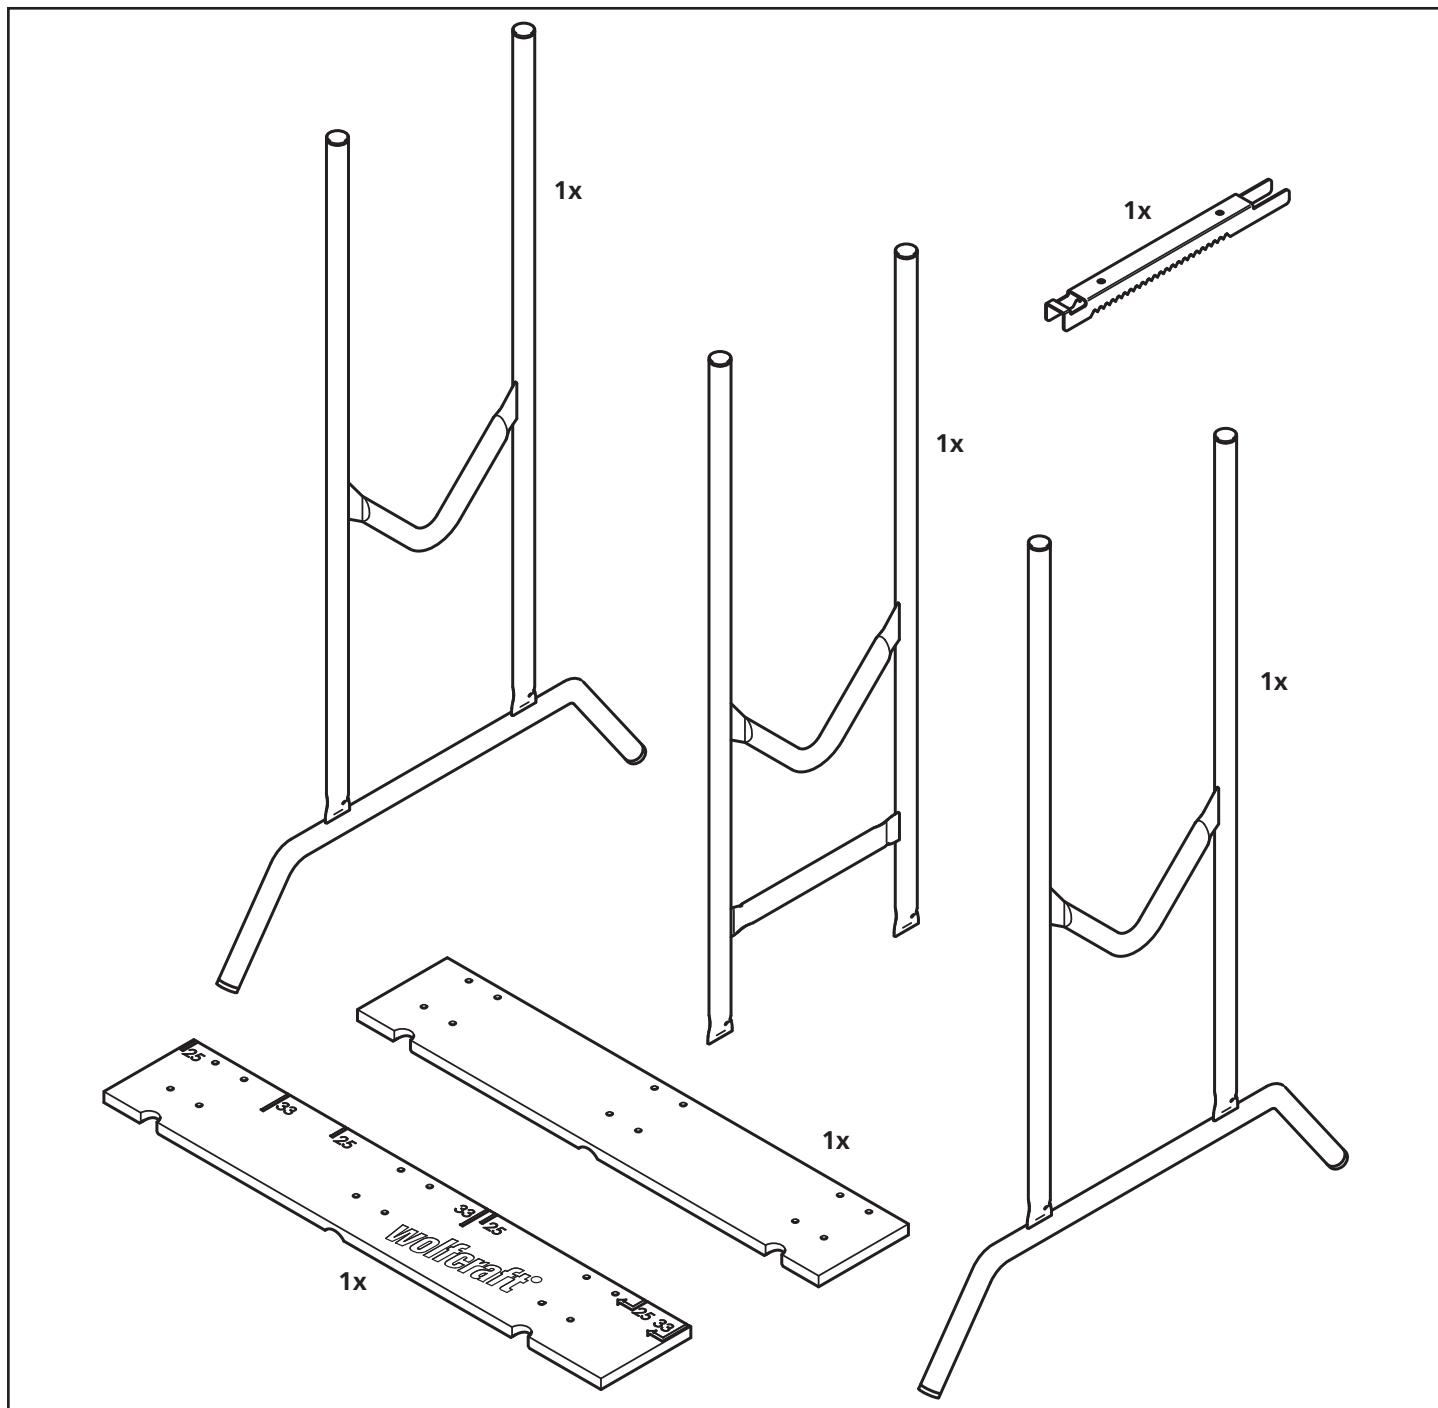


**D** Zubehörbeutel  
**GB** Accessory bag  
**F** Sachet avec accessoires  
**E** Bolsa de accessorios  
**NL** Zakje met accessoires

**I** Sacchetto di accessori  
**P** Saco de acessórios  
**DK** Tilbehørspose  
**S** Tillbehörspase  
**FIN** Lisätarvikepussi

**N** Tilbehørpose  
**PL** Opakowanie z osprzętem  
**GR** Σάκκος εξαρτημάτων  
**TR** Aksesuvar çantası  
**CZ** Sáček s příslušenstvím

**H** Tartozéksomag  
**RO** Pungă cu accesorii  
**BG** Плик за доп.аксесоари  
**HR** Vrećica za pribor  
**RUS** Сумка с принадлежностями

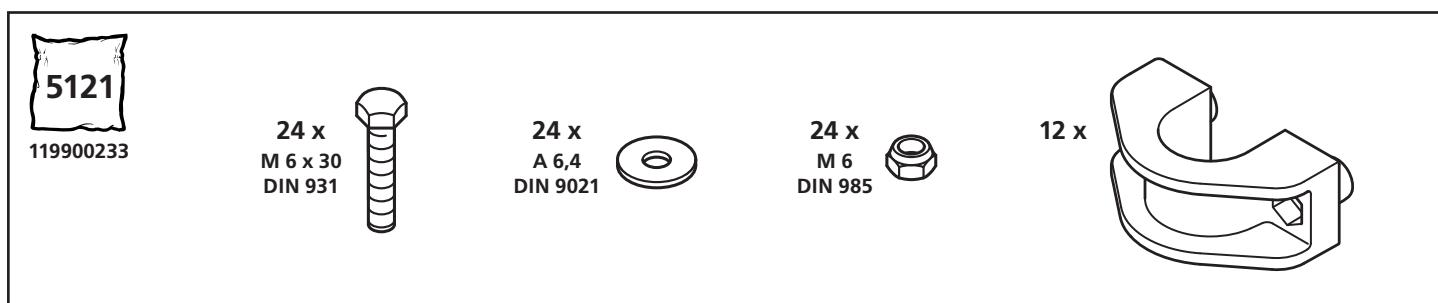

**D** Montageanleitung  
**GB** Assembly Instructions  
**F** Instructions de montage  
**E** Instrucciones de montaje  
**NL** Montage instrukties

**I** Istruzioni per montaggio  
**P** Instrução de montagem  
**DK** Monteringsanvisning  
**S** Montagevejledning  
**FIN** Asennus Käyttöohje

**N** Monteringsanvisning  
**PL** Opis montażu  
**GR** Οδηγίες μονταρίσματος  
**TR** Montaj talimatı  
**CZ** Návod k montáži



**H** Szerelési útmutató  
**RO** Îndrumător de montare  
**BG** Упътване за работа  
**HR** Uputa za montažu  
**RUS** Инструкция по монтажу

**D** Notwendiges Montagewerkzeug  
**GB** Necessary assembly tools  
**F** Outils de montage nécessaires  
**E** Herramientas de montaje necesarias  
**NL** Noodzakelijk montage gereedschap  
**I** Attrezzi necessari per il montaggio  
**P** Ferramenta de montagem necessária  
**DK** Nødvendigt montageværktøj  
**S** Erforderliga monteringsverktyg  
**FIN** Tarvittava asennustyökalu


**N** Nødvendig monteringsverktøy  
**PL** Opakowanie z osprzętem  
**GR** Απαραίτητα εργαλεία μονταρίσματος  
**TR** Montaj için gereklilik takımı  
**CZ** Nutné montážní nářadí  
**H** Szereléshez szükséges szerszámok  
**RO** Sunt necesare unele de montat  
**BG** Необходими инструменти за монтаж  
**HR** Alat potreban za montažu  
**RUS** Необходимые монтажные инструменты







1

SW 10

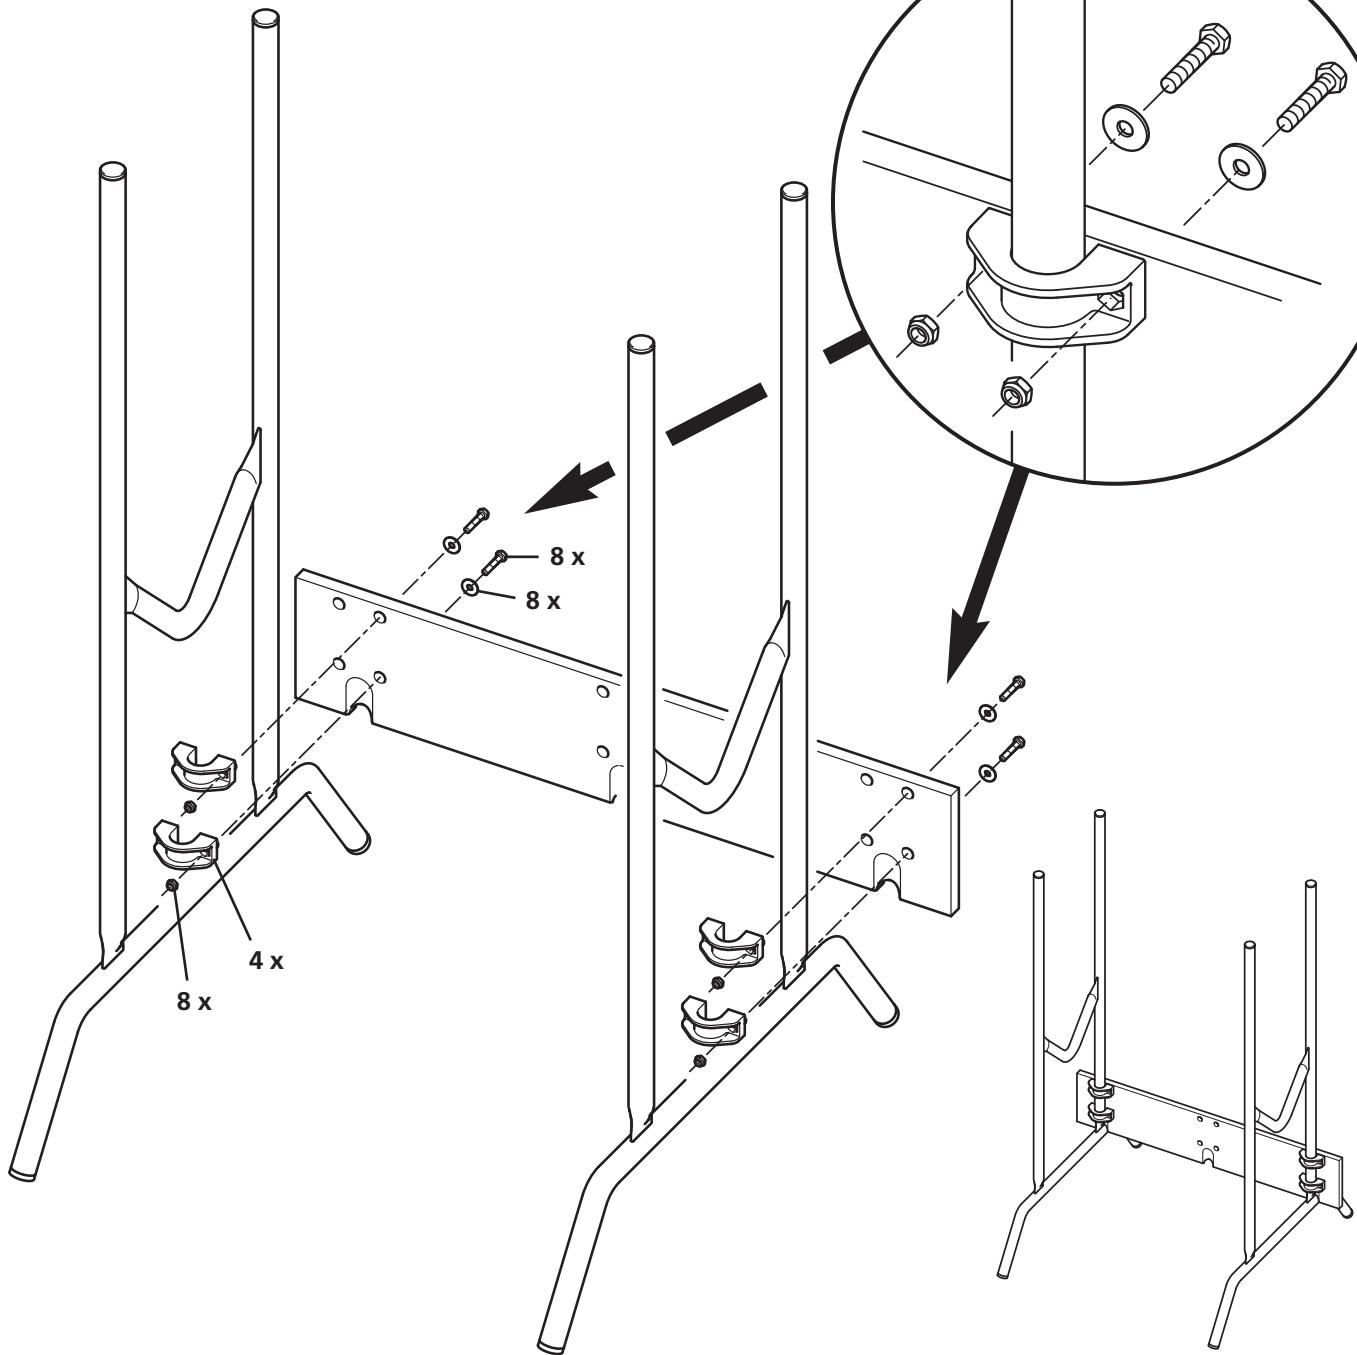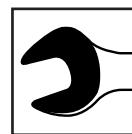

3

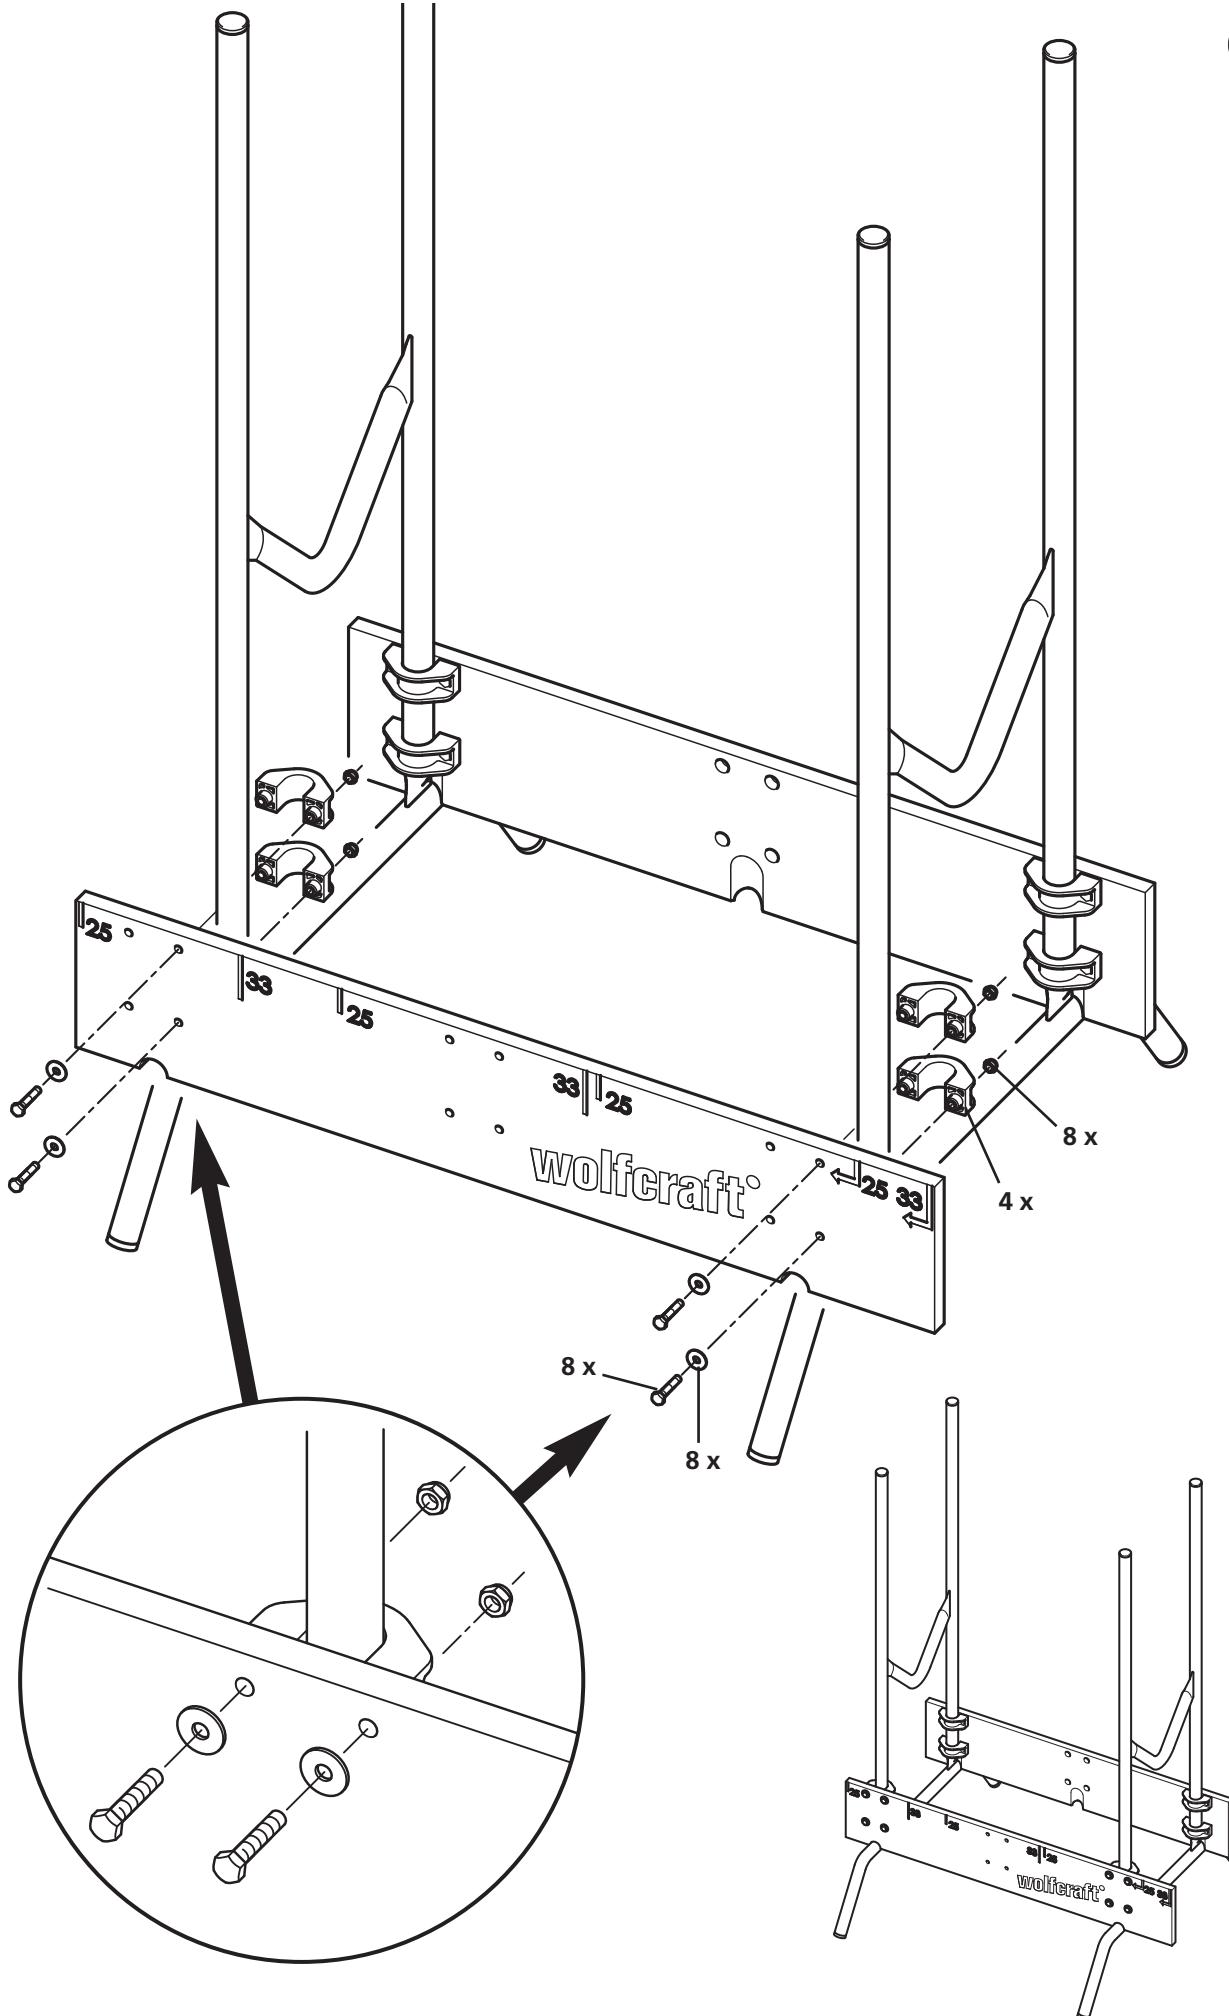

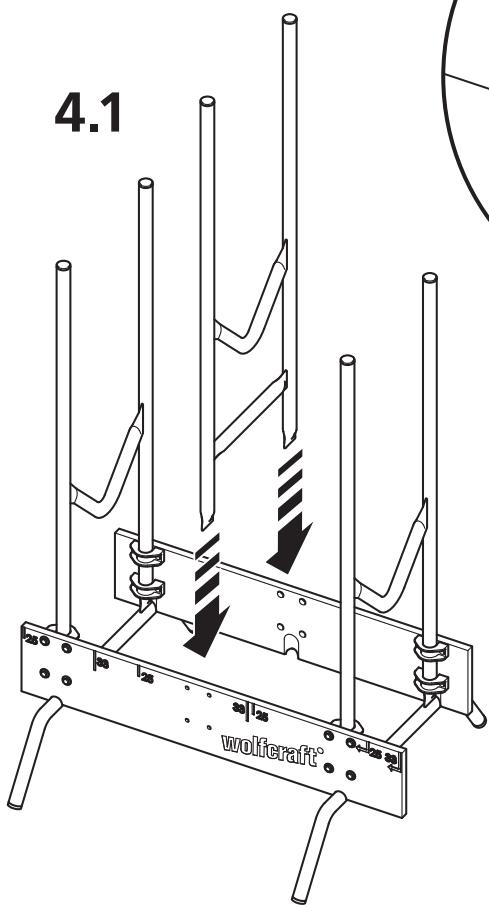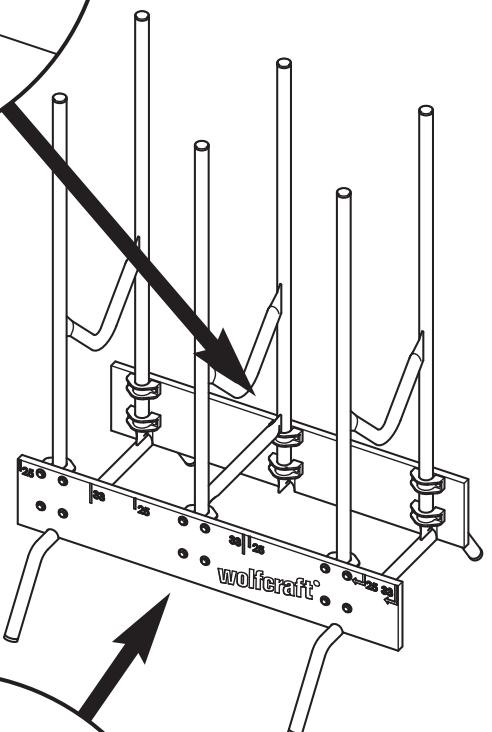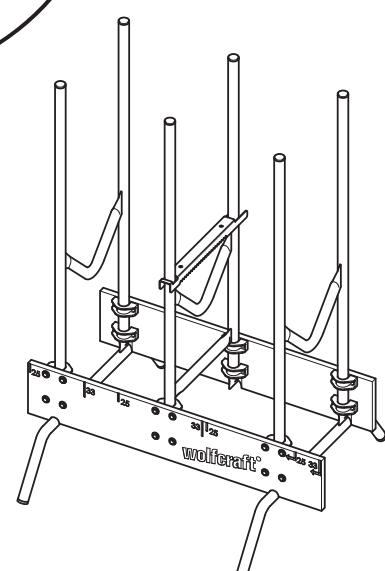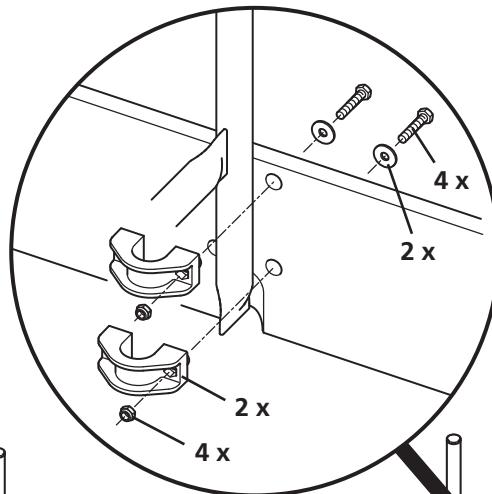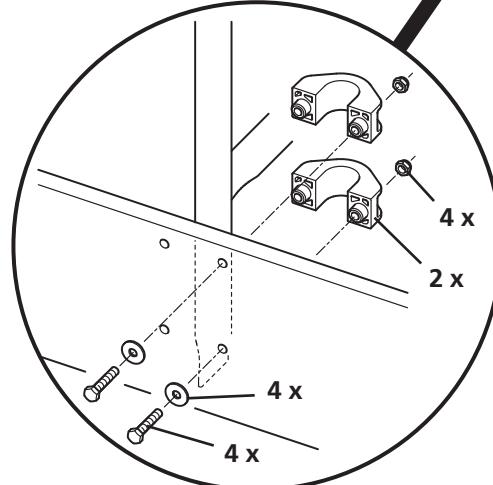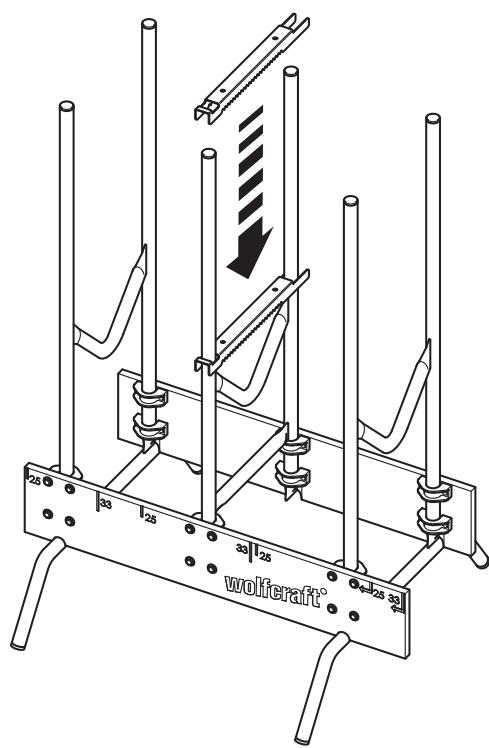
**4.1****4.2****4.3**

**D** Bedienungsanleitung  
**GB** Operating instructions  
**F** Mode d'emploi  
**E** Istrucciones de manejo  
**NL** Gebruiksaanwijzing

**I** Istruzioni per l'uso  
**P** Instrução de operação  
**DK** Betjeningsvejledning  
**S** Bruksanvisning  
**FIN** Käyttöohje

**N** Bruksanvisning  
**PL** Instrukcja obsługi  
**GR** Οδηγίες χρήσης  
**TR** Kullanma talimatı  
**CZ** Návod k použití

**H** Használati útmutató  
**RO** Instrucțiuni de montaj  
**BG** Упътване за работа  
**HR** Upute za uporabu  
**RUS** Инструкция по обслуживанию



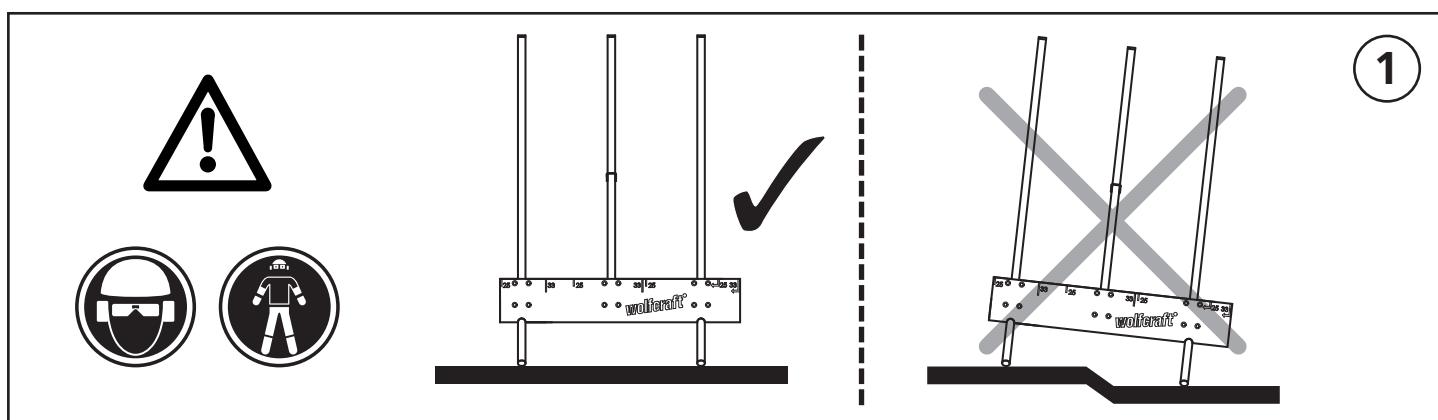


**D** Zusammenklappen  
**GB** Folding  
**F** Pliage  
**E** Plegar  
**NL** Dichtklappen

**I** Chiudere  
**P** Dobrar para fechar  
**DK** Sammenklapning  
**S** Fäll ihop  
**FIN** Kokoontaittaminen

**N** Sammenklapping  
**PL** Składanie stołu  
**GR** Διπλώστε  
**TR** Katlamak  
**CZ** Skládání

**H** Összecsukás  
**RO** Pliere  
**BG** Сгъване  
**HR** Sklapanje  
**RUS** Складывание стола

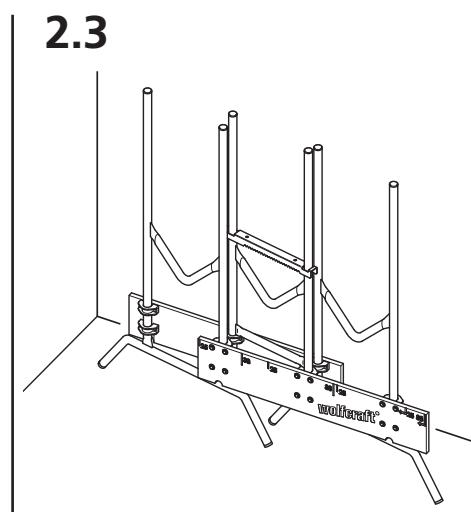
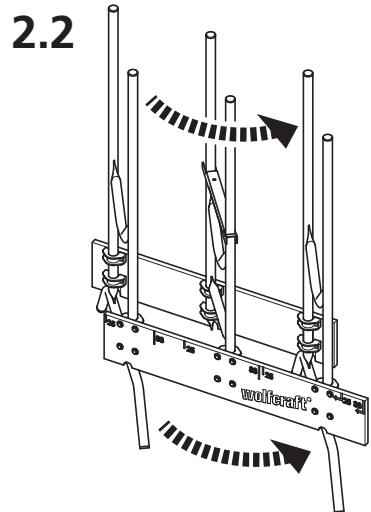
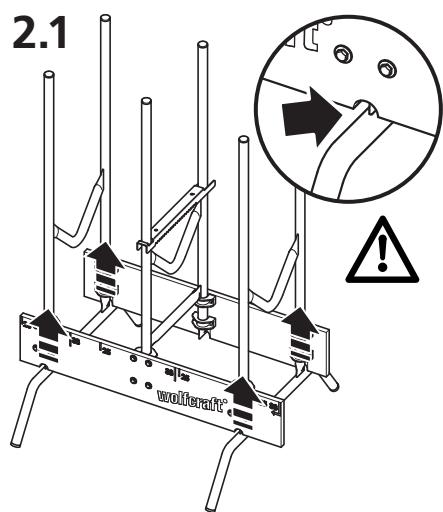


**D** Aufklappen  
**GB** Unfolding  
**F** Dépliage  
**E** Desplegar  
**NL** Openklappen


**I** Aprire  
**P** Dobrar par a abrir  
**DK** Opklapning  
**S** Fäll upp  
**FIN** Avaaminen

**N** Oppklapping  
**PL** Rozkładanie stołu  
**GR** Ανοίξτε  
**TR** Açmak  
**CZ** Rozkládání


**H** Kinyitás  
**RO** Depliere  
**BG** Разгъване  
**HR** Rasklapanje  
**RUS** Раскладывание стола

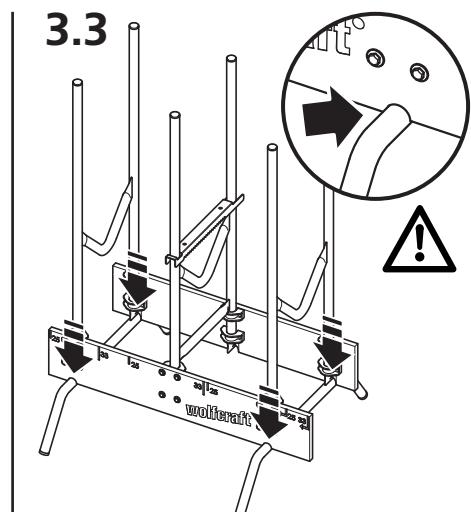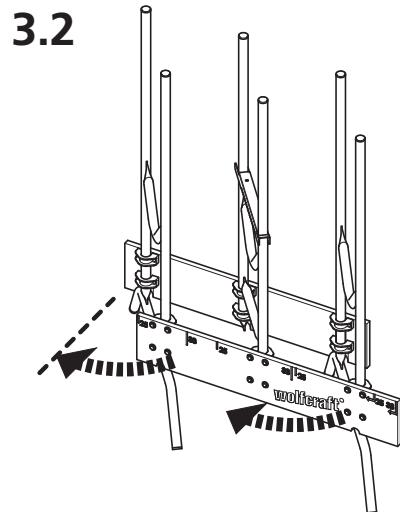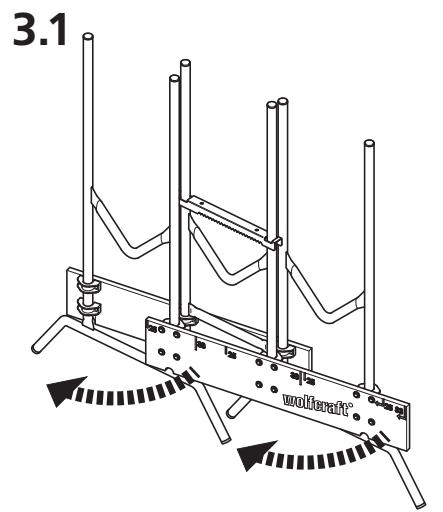


4.1

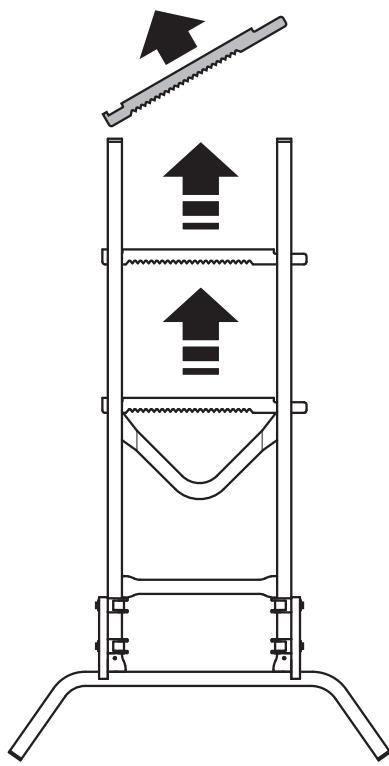


4.2

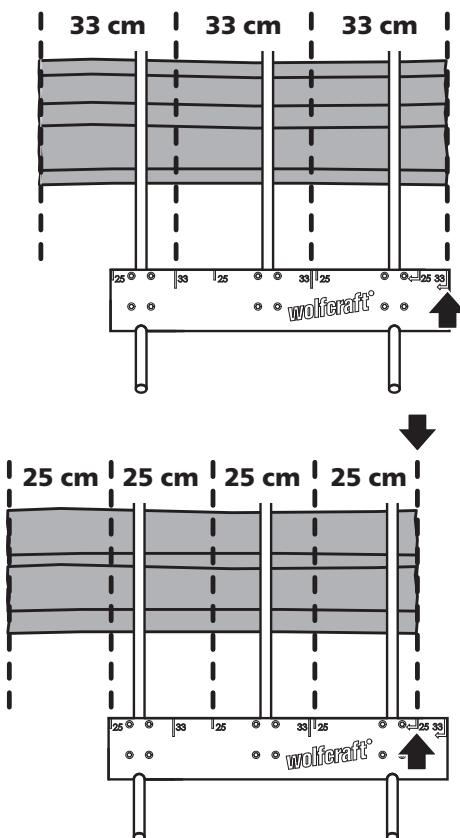


4.3

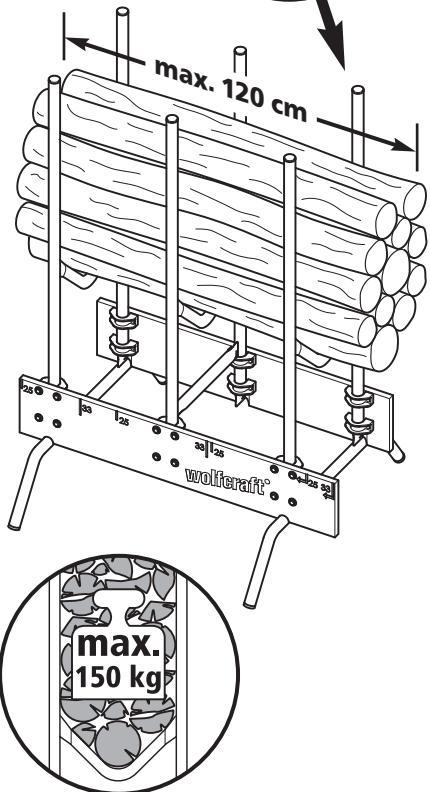


4.4

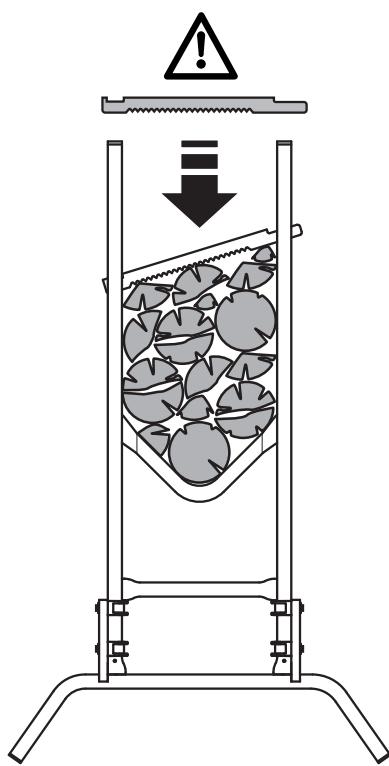

4.5

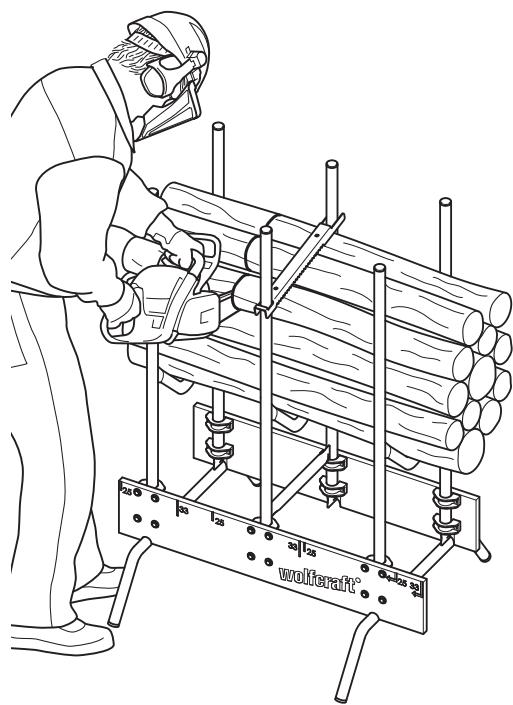


4.6

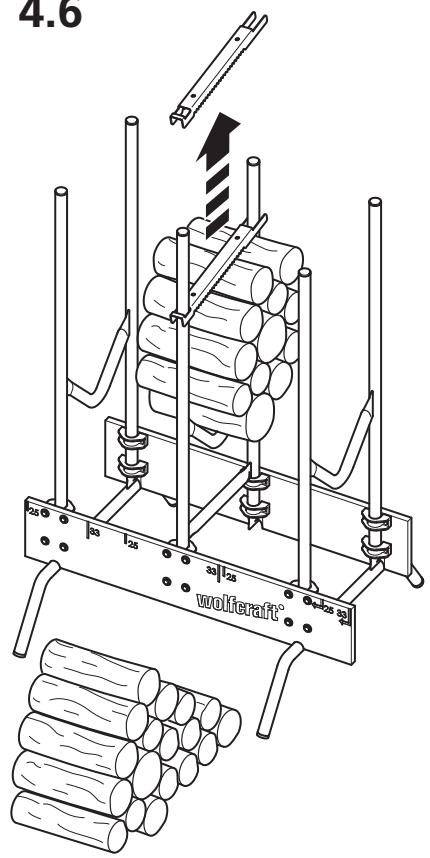


- ④ 1 m Holzstücke in den Sägebock einlegen. Die max. Beladungshöhe (siehe Markierung) und das max. Beladungsgewicht von 150 kg dürfen nicht überschritten werden. Hinweis: Schnittmarkierungen auf dem Holzbrett des Sägebocks, zum Sägen von 25 bzw. 33 cm Holzscheiten nutzen. Dazu die Holzstücke in Höhe der entsprechenden Markierung ( $\leftarrow$ ) bündig anlegen. Auswurfschutz, mit der geschlossenen Seite, auf der Sägeseite, auf den mittleren Rohrenden, einlegen. Wichtig: Der Auswurfschutz hat zwei Funktionen: 1. Er verhindert das Holzstücke aus dem Sägebock geschleudert und Personen verletzt werden. 2. Als Verdrehsicherung sorgt er für eine verbesserte Schnittleistung. Arbeiten ohne Auswurfschutz sind nicht erlaubt!
- ⑤ Insert a 1 m log in the sawbuck. The max. loading height (see marking) and max. loading weight of 150 kg are not to be exceeded. Note: use the cutting marks on the sawbuck's wooden panels in order to cut 25 cm or 33 cm logs respectively. To do so, insert the pieces of wood so that they are lined up with the corresponding mark ( $\leftarrow$ ). Insert the ejection guard on the centre end of the tubes with the closed side facing the saw. Important: the ejection guard has two functions: 1. Anti-throw-off locking mechanism: it prevents the logs from being hurled out of the sawbuck and injuring someone. 2. It serves as a securing device to prevent the wood from twisting and thereby improves the cutting performance. No work is to be carried out without the ejection guard locked in place!
- ⑥ Placez dans le chevalet des rondins de bois d'un mètre de long. Il ne faut pas dépasser la hauteur de chargement maximale (voir le marquage) et le poids maximal de chargement (150 kg). Remarque : Servez-vous des repères de coupe intégrés à la planche de bois au bas du chevalet. Ils permettent de recouper les bûches en longueurs de 25 et 33 cm. Pour ce faire, aligner les bûches sur le marquage correspondant ( $\leftarrow$ ). Introduisez la butée anti-éjection sur les extrémités des tubes médians, la face dentée appliquée sur le bois à débiter. Important : Le dispositif anti-éjection remplit deux fonctions : 1. Il empêche les bûches d'être éjectées du chevalet et prévient les accidents corporels 2. Il empêche le bois de tourner sur lui-même et assure aussi un meilleur rendement de coupe. Il est interdit de travailler sans la butée anti-éjection !
- ⑦ Coloque troncos de 1 m de longitud en el caballete. No rebase la altura máxima de carga (véase la marca) ni el peso máximo de carga de 150 kg. Nota: Utilice las marcas de corte en la tabla de madera del caballete para cortar troncos de 25 y 35 cm de longitud. Coloque a este efecto los troncos enrasados a la altura de la marca ( $\leftarrow$ ) correspondiente. Coloque el retén en los tubos centrales con el lado cerrado siempre en el mismo sitio que la sierra . Importante: el retén tiene dos funciones: 1. Evita que los troncos puedan salir lanzados del caballete y lesionen a personas. 2. Asegura un mejor corte evitando que los troncos se muevan. ¡No está permitido trabajar sin el retén colocado!
- ⑧ Stukken hout van 1 m in de zaagbok leggen. De max. beladingshoogte (zie markering) en het max. beladingsgewicht van 150 kg mogen niet worden overschreden. Tip: u kunt de zaagmarkeringen op de houten plank van de zaagbok gebruiken voor het zagen van blokken hout van 25 resp. 33 cm. Daartoe de stukken hout ter hoogte van de desbetreffende markering ( $\leftarrow$ ) gelijk tegen elkaar leggen. Uitwerpbeveiliging, met de gesloten kant, aan de zaagkant, op de middelste stanguiteinden, aanbrengen. Belangrijk: De uitwerpbeveiliging heeft twee functies: 1. Hij voorkomt dat stukken hout uit de zaagbok worden geslingerd waarbij personen letsel kunnen oplopen. 2. Als verdraaibeveiliging zorgt hij voor een beter zaagvermogen. Werkzaamheden zonder uitwerpbeveiling zijn niet toegestaan!
- ⑨ Inserire pezzi di legno da 1 metro nel cavalletto per segare. La massima altezza di carico (vedi il segno) e il massimo peso del carico di 150 kg non devono essere superate. Avvertenza: usare i contrassegni del taglio sulla tavola di legno del cavalletto, per segare Ceppi di legno di 25 / 33 cm. Per fare ciò inserire a pari i pezzi di legno all'altezza del rispettivo contrassegno ( $\leftarrow$ ). Inserire la protezione antiespulsione, con il lato chiuso, sul lato da segare, alle estremità centrali dei tubi. Importante: la protezione antiespulsione svolge due funzioni: 1. impedisce ai pezzi di legno di slittare fuori dal cavalletto per segare e ferire le persone. 2. Come sicura antirotazione garantisce delle migliori prestazioni di taglio. Non è permesso lavorare senza protezione antiespulsione!
- ⑩ Colocar pedaços de madeira de 1 m no cavalete (até um máx. de 10 cm por baixo das extremidades dos tubos). Aviso: Usar as marcações de corte sobre a tábuia de madeira do cavalete para serrar cacos de 25 ou 33 cm. Para esse efeito, assentar os pedaços de madeira de forma alinhada à altura da respectiva marcação ( $\leftarrow$ ). Colocar a protecção de ejecção com o lado fechado, do lado da serra, sobre as extremidades dos tubos médios. Importante: A protecção de ejecção tem duas funções: 1. Ela previne que os pedaços de madeira sejam lançados para fora do cavalete e que pessoas sejam lesionadas. 2. Como protecção contra torque cuida de uma melhor performance de corte. Não são permitidos trabalhos sem protecção de ejecção!
- ⑪ Læg 1 m lange træstykker ind i savbukken. Max. fyldningshøjde (se markering) og max. fyldningsvægt på 150 kg må ikke overskrives. Bemærk: Benyt snitmarkeringerne på savbukkens traebret til savning af 25 eller 33 cm lange træstykker. Læg træstykkerne i en højde, der svarer til den pågældende markering ( $\leftarrow$ ). Læg udskastningsbeskyttelsen på de midterste rør ender, med den lukkede side på savsiden. Vigtigt: Udkastningsbeskyttelsen har to funktioner: 1. Den forhindrer, at træstykker falder ned fra savbukken og personer evt. kommer til skade. 2. På grund af sikringsanordningen sørger den for en bedre snitydelse. Det er ikke tilladt at arbejde uden udskastningsbeskyttelse!
- ⑫ 1 m långa träbitar läggs på sågbocken (upp till max. 10 cm nedanför rörändarna). Anmärkning: Använd skärmarkeringarna på sågbockens träbräda för att såga 25 resp. 33 cm stora vedträ. Träbitarna läggs därför intill varandra och i höjd med motsvarande markering ( $\leftarrow$ ). Utkasttskyddet placeras med den slutna sidan mot sågsidan på rörändarna i mitten. Viktigt: Utkasttskyddet har två funktioner: 1. Det motverkar att träbiten slungas ur sågbocken och att personer skadas. 2. Som vridskydd åstadkommer det bättre skärkapacitet. Arbeten utan utkasttskydd är ej tillåtna!
- ⑬ Aseta 1 metrin puuhalot sahapukkiin. Maksimia kuormauskorkeutta (katso merkkaus) sekä maksimia 150 kg: n kuormauspainoa ei saa ylittää. Huomautus: Käytä sahapukin puulevyssä olevaa leikkumerkkausta 25 tai 33 cm: n pituisten halkojen sahaukseen. Aseta sahattava halko vastaan merkin ( $\leftarrow$ ) kohdalle. Aseta turvalukitus sahauspuolella kiinni olevalla sivulla keskimmäiseen putkenpähän. Tärkeä: Turvalukituksella on kaksi toimintoa: 1. Se estää puukappaleiden lentämisen sahapukista ja suojaaa loukkaantumisilta. 2. Halkojen kiertymistä estävänä leikkausteho on parempi. Työskentely ilman turvalukitusta on kielletty!

- (N) 1 m trestykker legges inn i sagbukken. Maks. lasthlyde (se markering) og maks. lastvekt på 150 kg må ikke overskrides. Henvisning: Bruk snittmarkeringene på trebrettet til sagbukken for å sage 25 eller 33 cm trestykker. Ved dette må trestykkene legges i flukt på høyde med tilsvarende markering (↔). Utkastdekselet legges inn på sagsiden på midterste rørende med den lukkede siden. Viktig: Utkastdekselet har to funksjoner: 1. Det forhindrer at trestykker slynges ut av sagbukken og skader mennesker. 2. Det sørger for en bedre snitteffekt som dreiesikring. Det er ikke tillatt å arbeide uten utkastdekselet!
- (PL) Do kozła wkładać pnie o długości 1 m. Nie wolno przekraczać maksymalnej wysokości załadowania (patrz oznakowanie) oraz maksymalnego ciężaru załadowania wynoszącego 150 kg. Wskazówka: do przycięcia szczap na 25 lub 33 cm stosować oznakowania znajdujące się na drewnianej desce kozła. W tym celu kawałki drewna ułożyć ściśle na wysokości odpowiedniego oznakowania (↔). Założyć zabezpieczenie przeciwwyryzutowe, zamknietą stroną, po stronie piły, na końcach środkowych rurek. Ważne: zabezpieczenie przeciwwyryzutowe ma dwie funkcje: 1. Zapobiega wyrzuceniu drewna z kozła i w konsekwencji obrażeniom osób. 2. Służy też jako zabezpieczenie przed przekręcaniem się drewna i poprawia tym samym jakość cięcia. Praca bez tego zabezpieczenia jest niedozwolona!
- (GR) Εισάγετε κορμό ξύλου 1 μ στο τρίποδο (μέγιστο μέχρι και 10 cm κάτω από τον πάτο των σωλήνων). Σημείωση: χρησιμοποιείστε τα μαρκαρισμένα σημάδια κοπής τα οποία βρίσκονται στα ξύλινα πλαϊσία του τρίποδου, προκειμένου να κόψετε κορμό 25 cm ή 33 cm αντίστοιχα. Για να το πετύχετε αυτό, εισάγετε το κομμάτι ξύλου τόσο ώστε το ξύλο να έρθει στην ίδια ευθεία με το αντίστοιχο σημάδι που επιθυμείτε. Εισάγετε τον οδηγό ασφαλείας στο κέντρο των σωλήνων, κατά τρόπο ώστε η εσωτερική πλευρά να είναι προς το πριόνι. Σημείωση: ο οδηγός ασφαλείας έχει 2 λειτουργίες: 1. Σαν μηχανισμός κλειδώματος του κορμού: εμποδίζει τους κορμούς να εκτοξεύονται από το τρίποδο με τον κίνδυνο να τραυματιστεί κάποιος. 2. Λειτουργεί ως συσκευή ασφαλείας αποτρέποντας τα ξύλα να περιστρέφονται και με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται η απόδοση κατά τη διάρκεια της κοπής.
- (RO) 1m'lik ahşap parçaları testere tezgâhına yerleştiriniz. Maksimum yükleme yüksekliği (bk. işaretleme) ve maksimum yükleme ağırlığı olan 150 kg aşılmamalıdır. Uyarı: Testere tezgâhının tahta üzerindeki kesim centiklerini 25 veya 33cm'lik ahşap kırışlerin kesimi için kullanınız. Bunun için ahşap parçaları ilgili centiğin yüksekliğine göre(↔) ayarlamak suretiyle yerleştiriniz. Kapalı kısmı ile tahliye koruyucusunu testere tarafına, ortadaki boru ucuna yerleştiriniz. Önemli: Tahliye koruyucusunun iki işlevi bulunmaktadır: 1. Ahşap parçalarının testere tezgâhından fırlamasını ve kişilerin yaralanmasını önlemektedir. 2. Döndürme emniyeti olarak daha iyi bir kesim gücü için yardımcı olur. Tahliye koruyucusu olmadan çalışılmasına izin verilmemektedir!
- (CZ) 1 metrové kusy dřeva uložit do řezacího kozlíku. Maximální zatížitelná výška (viz značení) a maximální únosnost kozlíku 150 kg nesmí být překročena. Pozor: využijte značky pro řezání na dřevěných deskách kozlíku, k řezání 25 nebo 33 cm špalíků. Přeneste odpovídající zančení (↔) na řezané dřevo. Ochrnu proti vyhození položte uzavřenou stranou na řezanou stranu na střední trubku. Ochrana proti vyhození má dvě funkce: 1. znemožňuje vyvržení kusů dřeva z kozlíku a zranit tak osobu. 2. Ochrana proti přetočení dřeva pro lepší výkon při řezání. Práce bez ochrany proti vyhození není povolena!
- (HU) A kb. 1 m-es farönköket fektesse a fűrészbakba, a maximális berakodási magasságot (lásd jelölés) és a maximális berakodási súlyt- mely 150 kg- nem szabad túllépni. Megjegyzés: Használja a fűrészbak deszkáján lévő vágás bejelölésekét ha 25 illetve 33 cm -es darabokat fűrészel. Ehhez a farönköket tömörön fektesse a megfelelő magasságjelölésig. A leszorító profilt- melynek zárt vége legyen a munkavégzés felőli oldalon helyezze a középső tartórudakra. Fontos: a leszorító két funkciót szolgál: 1.Megakadályozza, hogy a farönökök a fűrészbakból kiforduljanak, személyi sérülést okozva. 2. Javított vágóteljesítményt nyújt a rönk elfordulásának megakadályozásával. Leszorító nélküli dolgozni tilos!
- (RO) Se vor introduce bușteni de 1m lungime în suport ( până la max. 10 cm sub terminația tubului ) a se vedea marcajul, iar greutatea nu trebuie să depășească 150 kg. Indicație: se folosește marcajul de tăiere existent pe suportul lemnos al caprei de tăiere, pentru tăieri între 25 - 33cm. Bucătile din lemn se stivuiesc până la marcaj. Siguranța ejectoare se așează cu partea încisă pe marginea țevii mijlocii. Important: siguranța ejectoare are două funcții: 1 Împiedică aruncarea bucătilor de lemn din capră și vătămarea persoanelor. 2 Asigură o tăiere mai eficientă.
- (BG) Поставете 1 м дълги дървени цепеници в стойката (максимум 10 см до края на металните тръби).
- Указание: Използвайте маркировката върху дървената дъска за рязане на парчета от 25 до 33 см. За целта подредете пътно дърветата до височината на съответната маркировка (↔). Поставете предпазителя върху средната метална тръба със затворена страна към страната за рязане. Важно : Предпазителят има две функции: 1. предотвратява изхвърляне на парчета и възможност някой да бъде наранен. 2. спомага за по-качествено рязане.
- Рязане без предпазител не се разрешава !
- (HR) Umetnjite cjepanicu duljine cca. 1m u nogare. Maksimalna visina punjenja (pogledajte oznaku) i maksimalna masa punjenja od 150 kg ne smiju biti prekoraci. Napomena: koristite rezne oznaake na drvenim panelima nogara kako bi narezali cjepanice duljine 25 cm ili 33cm. Kako bi to postigli, umetnjite komade drveta tako da su poravnati s odgovarajućom oznakom (↔). Umetnjite zaštitu od izbacivanja na krajeve srednjih cijevi sa zupčastom stranom okrenutom prema cjepanici. Važno: zaštita od izbacivanja ima dvije funkcije: 1. Mechanizam za blokadu izbacivanja: sprječava naglo izbacivanje iz nogara i nečijeg ozljedivanja. 2. Služi kao sigurnosna naprava za sprječavanje obrtanja drveta i kroz to poboljšanje reznih karakteristika. Ne smije se raditi bez postavljenje zaštite od izbacivanja!
- (RU) 1 м деревянных брусков укладываются в пильные козлы. Максимальная высота загрузки (см. Маркировку). Максимальный вес загрузки 150 кг. Перевышение допустимых значений не разрешается. Рекомендация : Маркировка на пильных козлах позволяет производить распил на два размера поленьев 25 или 33 см . Для этого деревянные бруски в размере, соответствующей маркировки (↔), плотно укладываются. Защитную планку поленьев вставляют с закрытой стороны, на стороне распила, на средних концах трубы. Важно: У защитной планки есть 2 функции: 1. Она предотвращает выбрасывание деревянных брусков из пильных козлов и защищает людей от травм . 2. Сдерживает также вращение , что улучшает производительность и качество разреза. Работа без защитной планки не разрешается!

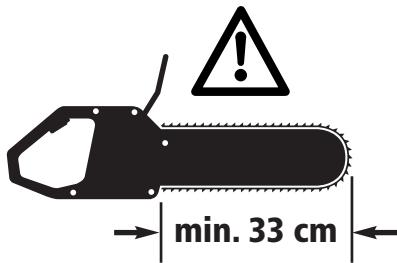

10,5  
kg

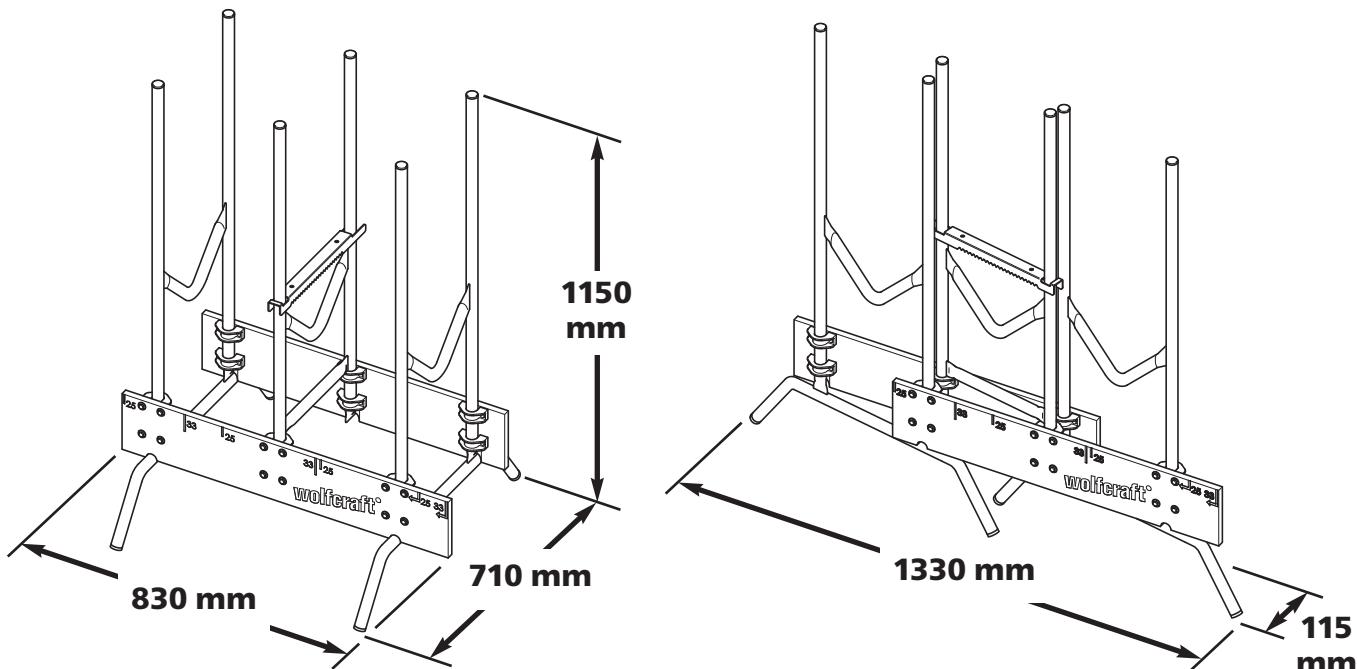

D Ersatzteilliste  
GB Spare parts list  
F Liste de pièces de rechange  
E Lista de recambios  
NL Lijst met reserveonderdelen  
I Elenco pezzi di ricambio  
P Lista de peças sobresselentes

DK Liste over reservedele  
S Reservdelslista  
FIN Varaosaluettelo  
N Reservdelsliste  
PL Lista części zamiennych  
GR Κατάλογος ανταλλακτικών  
TR Yedek parça listesi

CZ Seznam náhradních dílů  
HU Pótalkatrész lista  
RO Componente de schimb  
BG Лист с резервни части  
HR Popis nadomjesnih dijelova  
RUS Список запчастей

D Bestell Nr.  
GB Purchase order no.  
F N° de comm.  
E Ref. No.  
NL Bestelnr.  
I Cod. ord.  
P N° de encomenda  
DK Best. nr.  
S Bestr.  
FIN Tilaus-no  
N Bestellingsnr.  
PL Numer zamówienia  
GR Αριθμός παραγγελίας  
TR Sipariş no.  
CZ Objednací číslo  
HU Bendelési szám  
RO Număr de comandă  
BG Номер за поръчка  
HR Broj za narudžbu  
RUS Номер заказа


116610510




116610365



115960169

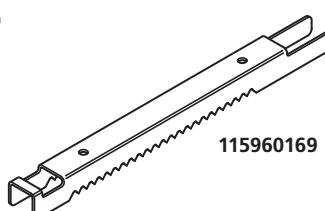

115980887

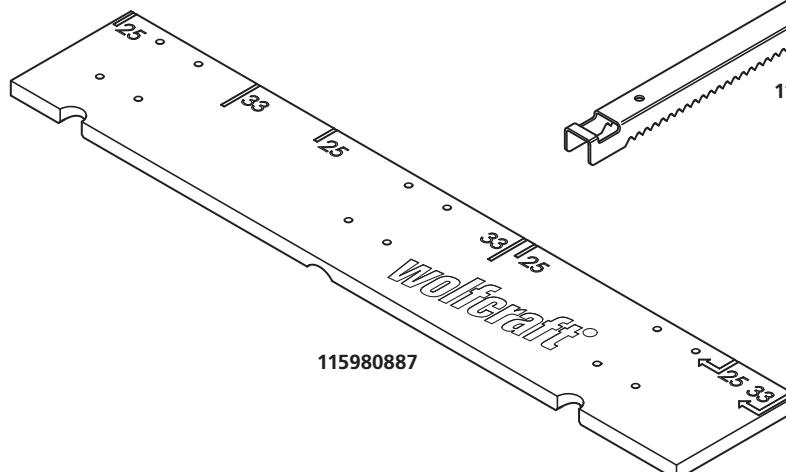

## Sicherheitshinweise

- Bestimmungsgemäß ist der Sägebock nur zum Bearbeiten von Holz mit Kettensägen nach DIN EN ISO 11681 bzw. DIN EN 60745 und Handsägen vorgesehen.
- Zur Standsicherheit, den Sägebock nur auf ebenen, festen und waagerechtem Untergrund einsetzen, da ansonsten Kipp-Gefahr besteht.
- Die Sicherheitsvorschriften der Hersteller Ihrer Maschinen sind verbindlich. Das Nichtbeachten der Bedienungsanleitung ist lebensgefährlich.
- Nur nach aktuell gültigen Vorschriften zugelassene Maschinen sind erlaubt.
- Ziehen Sie, bei Elektrokettensägen, grundsätzlich den Netzstecker:
  - vor Wartungsarbeiten
  - bei Nichtbenutzung
- Prüfen Sie vor Arbeitsbeginn die Funktionsfähigkeit und die richtige Montage (z. B. Schraubverbindungen) des Sägebocks, der Maschinen und Werkzeuge.
- Arbeiten Sie nie mit beschädigtem oder stumpfem Werkzeug.
- Stellen Sie sicher, dass die Holzbretter des Sägebocks richtig in die Rohre eingerasten sind.
- Sichern Sie das Holz, vor dem Sägen, mit der Auswurfsicherung. Arbeiten ohne Auswurfsicherung sind nicht erlaubt!
- Achten Sie darauf, dass Sie selbst und die verwendeten Maschine immer einen sicheren Stand haben.
- Benutzen Sie Maschinen und Werkzeuge nur für ihren eigentlichen Bestimmungszweck.
- Nehmen Sie keine technische Änderungen an dem Sägebock vor.
- Entfernen Sie nie vorhandene Schutzvorrichtungen.
- Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kleidung anliegt (insbesondere Ärmel) und schützen Sie Ihre Haare.
- Tragen Sie bei allen Arbeiten ihre persönliche Schutzausrüstung, wie z. B. einen zugelassenen Schutzhelm, Schutzbrille oder Visier, Gehörschutz, (Forst-) Handschuhe, Schnittschutzhose und -schuhe.
- Greifen Sie nie in laufende Maschinen.
- Halten Sie Kinder von Ihrem Arbeitsbereich fern und bewahren Sie Ihre Maschinen und Werkzeuge gesichert auf.
- Lassen Sie nie Unerfahrene ohne Anleitung oder Aufsicht mit Ihren Maschinen und Werkzeugen arbeiten.
- Halten Sie, beim Sägen, immer genügend Abstand zwischen Kettensägenschwert und den Stahlelementen des Sägebocks.
- Arbeiten Sie immer planvoll und konzentriert.
- Die beiden Holzbretter dienen der Stabilität des Sägebocks und dem Schutz der Kettensäge vor Berührungen mit dem Untergrund. Sollte die Stabilität des Sägebocks nicht mehr gegeben sein, weil die Holzbretter durch Einschnitte etc. beschädigt wurden, müssen sie durch original wolfcraft® -Ersatzteile ersetzt werden.
- Verwenden Sie nur original wolfcraft® -Ersatzteile, ansonsten wird keine Gewährleistung übernommen.
- Zum Schutz gegen Witterungseinflüsse sollten Sie die Holzbretter vor Erstgebrauch mit einer Holzlasur streichen. Diesen Schutzanstrich sollten Sie 1x pro Jahr wiederholen.
- Sägebock zusammenklappen und geschützt vor Regen, Feuchtigkeit und UV-Strahlung aufbewahren.

### 5 Jahre Garantie

Liebe Heimwerkerin und lieber Heimwerker,

Sie haben ein hochwertiges wolfcraft® -Produkt erworben, das Ihnen viel Freude beim Heimwerken bringen wird.

wolfcraft® -Produkte entsprechen hohem technischem Standard und durchlaufen, bevor sie in den Handel gelangen, intensive Entwicklungs- und Testphasen. Während der Serienfertigung sichern ständige Kontrollen und regelmäßige Tests den hohen Qualitätsstandard. Solide technische Entwicklungen und zuverlässige Qualitätskontrollen geben Ihnen die Sicherheit einer richtigen Kaufentscheidung.

Auf das erworbene wolfcraft® -Produkt gewähren wir Ihnen bei ausschließlicher Nutzung der Geräte im Heimwerkerbereich 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Von der Garantie umfasst sind nur Schäden am Kaufgegenstand selbst, und nur solche, die auf Material- und Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Nicht von dieser Garantie umfasst sind Mängel und Schäden, die auf unsachgemäße Bedienung oder fehlende Wartung zurückzuführen sind. Ebenso nicht von der Garantie umfasst sind übliche Abnutzungsercheinungen und gebrauchsüblicher Verschleiß sowie Mängel und Schäden, die dem Kunden bei Vertragsschluss bekannt waren.

Garantieansprüche können nur unter Vorlage der Rechnung/des Kaufbeleges geltend gemacht werden.

Die von wolfcraft® gewährte Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher (Nacherfüllung, Rücktritt oder Minderung, Schadens- oder Aufwendungsersatz) nicht ein.

## Safety instructions

- The sawbuck is only deemed to be used in accordance with the intended use if wood is worked using a chainsaw in accordance with DIN EN ISO 11681 or DIN EN 60745 respectively or a hand saw.
- Only use the sawbuck on a level, solid and a horizontal surface in order to ensure a safe foothold. There is otherwise a risk of it tilting.
- The safety instructions issued by the manufacturer should be adhered to. A non-adherence to the instructions can harm the user or others.
- Only machinery that meet current regulations are to be used.
- Always disconnect the electric chainsaws from the mains under the following circumstances:
  - before carrying out maintenance work and
  - when not in use
- Check the functional capability and correct assembling (e.g. screwed connections) of the sawbuck, machinery and tools each time before commencing work.
- Never work with damaged or blunt tools.
- Ensure that the wooden panels of the sawbuck are correctly secured in the tubes.
- Secure the wood with the ejection guard before starting to saw anything. You should not work under any circumstances without securing the ejection guard first!
- Ensure that your machine has a secure foothold.
- Only use the machines for their intended purpose.
- Do not make any technical alterations to the sawbuck.
- Never remove existing protective devices.
- Ensure that your clothing is close to your body and not hanging loosely (especially sleeves, etc.) to avoid accidents.
- Always wear your personal protection equipment (approved helmet, goggles, ear protection, (forestry) gloves, clothing and shoes).
- Never reach into the machines when in use.
- Keep children away from the work area and store your machines and tools in a secure place, out of the reach of children.
- Never allow inexperienced people to work with your machines and tools without instruction or supervision.
- When sawing, always keep sufficient distance between the chainsaw guide bar and the steel elements of the sawbuck.
- Always work in a methodical and concentrated manner.
- The two wooden panels serve to stabilise the sawbuck and prevent the chainsaw from coming into contact with the ground. If the sawbuck becomes unstable to work with, due to the wooden panels being damaged by incisions, etc., they are to be replaced with original wolfcraft® spare parts.
- Only use original wolfcraft® spare parts as the warranty is otherwise invalid.
- wolfcraft® recommends that you treat the boards with a suitable wood sealant to protect the woods on an annual basis.
- Fold the sawbuck and store it in a place where it is protected from the rain, moisture and UV radiation.

### 5 years Guarantee

Dear hobbyist!

You have purchased a high-quality wolfcraft® appliance, which we know you will enjoy using. wolfcraft® appliances are built to high technical standards, and undergo intensive development and test phases before leaving the factory. Constant controls and regular tests during their manufacture, ensure a high quality standard. Sound technical developments, and reliable quality controls warrant for the right choice of appliance.

We provide a warranty of 5 years from the day of purchase on the wolfcraft® product you acquired, provided it is exclusively used for DIY purposes. The warranty only covers damage to the item purchased, and only such damage that can be attributed to faulty material und poor workmanship. The warranty does not cover defects and damage that must be attributed to improper use or insufficient maintenance.

Nor does the warranty cover the usual wear and tear as well as defects and damage, of which the customer has been aware when purchasing the equipment.

Warranty claims can only be asserted by producing the invoice or the till receipt.

The warranty granted by wolfcraft® does not in any way restrict your statutory consumer rights (i.e. contract performance, withdrawal from the contract, price reduction, claims for damages or reimbursement of expenses).

## Consignes de sécurité

- Conformément à l'usage prévu, ce chevalet n'est destiné qu'à scier du bois avec des tronçonneuses à chaîne selon DIN EN ISO 11681 et DIN EN 60745, et à la scie à main.
- Pour assurer son maintien d'aplomb, placez le chevalet de sciage uniquement sur une surface plane, dure et horizontale, faute de quoi il risque de se renverser.
- Les prescriptions de sécurité publiées par les fabricants de vos machines s'appliquent obligatoirement. Le non-respect de la notice d'instructions engendre un danger de mort !
- Seules sont admises les machines homologuées conformes à la réglementation actuellement en vigueur.
- Si vous utilisez une tronçonneuse électrique, débranchez systématiquement la fiche mâle de la prise de courant :
  - avant d'effectuer des travaux de maintenance
  - si la tronçonneuse doit rester sans servir
- Avant d'entamer le travail, vérifiez que le chevalet de tronçonnage, les machines et les outils fonctionnent correctement et qu'ils ont été correctement assemblés (jonctions par vis p. ex.).
- Ne travaillez jamais avec un outil endommagé ou émoussé.
- Assurez-vous que les planches de bois équipant le chevalet soient correctement encliquées sur les tubes.
- Avant de scier, sécurisez le bois avec le dispositif anti-éjection. Il est interdit de travailler sans le dispositif anti-éjection !
- Veillez à toujours bien vous tenir en équilibre et à toujours bien tenir en équilibre la machine utilisée.
- N'utilisez jamais les machines et les outils à d'autres fins que celles effectivement prévues.
- N'apportez aucune modification technique au chevalet de sciage.
- Ne retirez jamais les dispositifs de protection en place.
- Veillez à porter des vêtements moulants (les manches surtout) et à protéger vos cheveux.
- Pendant tous les travaux, portez votre équipement de protection individuelle (p. ex. un casque homologué, des lunettes enveloppantes ou une visière, un casque anti-bruit, des gants (de bûcheron), un pantalon et des chaussures protégeant contre le risque de coupure).
- N'introduisez jamais les doigts dans des machines en fonctionnement.
- Éloignez les enfants de votre zone de travail et conservez vos machines et outils en lieu sûr.
- Ne permettez jamais à des personnes inexpérimentées de travailler avec vos machines et outils sans avoir reçu d'instructions ou sans surveillance.
- Pendant le sciage à la tronçonneuse, maintenez toujours suffisamment d'espace entre la lame-guide de la chaîne et les éléments en acier du chevalet de sciage.
- Planifiez toujours bien votre travail et travaillez concentré.
- Les deux planches en bois améliorent la stabilité et robustesse du chevalet, elles protègent la tronçonneuse contre les entrées en contact avec le sol. Si le chevalet de sciage devait ne plus offrir la stabilité requise parce que les planches ont été incisées par la chaîne ou pour d'autres raisons, vous devrez les remplacer par des pièces de rechange wolfcraft® d'origine.
- Veuillez n'utiliser que des pièces de rechange wolfcraft® d'origine. Dans le cas contraire le bénéfice de la garantie serait perdu.
- Pour protéger les planches des intempéries, nous vous recommandons avant la première utilisation d'appliquer une lasure pour bois et de renouveler l'opération une fois par an.
- Repliez le chevalet de tronçonnage de bûches et rangez-le à l'abri de la pluie, de l'humidité et des rayons ultraviolets.

### 5 Années de Garantie

Ami bricoleur,

vous venez d'acheter un produit wolfcraft® de haute qualité qui vous apportera beaucoup de satisfactions lors de vos travaux de bricolage. Les produits wolfcraft® possèdent un haut standard technologique et passent avant l'expédition aux revendeurs, par des phases intensives de test et de développement. Pendant la fabrication en série, des contrôles permanents et des tests réguliers assurent le maintien du haut standard de qualité. Les développements techniques solides et les contrôles fiables de qualité vous donnent la garantie que vous avez fait un bon achat.

Nous consentons sur le produit wolfcraft® acheté une garantie de 5 ans courant depuis la date d'achat, à condition que vous ne l'utilisiez qu'à des fins de bricolage dans votre foyer. Ne sont couverts par la garantie que les dégâts subis par l'appareil lui-même, et seulement ceux imputables à un vice de matière et de fabrication. Ne sont pas couverts par la garantie les vices et dégâts imputables à une utilisation inexperte ou à une maintenance insuffisante. Ne sont pas non plus couverts par la garantie les phénomènes d'usure habituels et l'usure habituelle à l'usage ainsi que les vices et dégâts dont le client avait connaissance au moment de conclure le contrat.

Il n'est possible de faire valoir les recours en garantie que sur présentation de la facture/de la preuve d'achat.

La garantie consentie par wolfcraft® ne restreint pas vos droits légaux en tant que consommateur (droits à mise en conformité, résiliation ou minoration, dommages et intérêts ou remboursement de la dépense).

## Instrucciones de seguridad

- El caballete solo debe usarse para cortar madera con motosierras según normativa DIN EN ISO 11681 o DIN EN 60745 o sierras de mano.
- Utilice el caballete sólo sobre superficies planas, firmes y horizontales para evitar que pueda volcarse.
- Observe detalladamente las instrucciones de seguridad del fabricante de su maquinaria. El incumplimiento de las instrucciones de uso puede causar un peligro de muerte.
- Está permitido utilizar únicamente maquinaria acorde a las normas vigentes.
- Desenchufe siempre las sierras de cadena eléctricas de la red eléctrica:
  - antes de realizar trabajos de mantenimiento
  - cuando no las esté usando
- Antes de iniciar los trabajos, compruebe siempre el funcionamiento y montaje (por ejemplo, los tornillos y tuercas) correctos del caballete, la maquinaria y las herramientas.
- No trabaje nunca con una herramienta defectuosa o sin filo.
- Asegúrese de que las tablas de madera del caballete están enganchadas correctamente a los tubos.
- Sujete el tronco con el retén antes de comenzar a cortar. ¡No está permitido trabajar sin el retén colocado!
- Asegúrese de que usted y la maquinaria empleada estén siempre firmemente asentados.
- Utilice las máquinas y herramientas sólo para su finalidad prevista.
- No realice modificaciones de orden técnico en el caballete.
- No retire nunca los dispositivos de seguridad previstos.
- Asegúrese de que su ropa se ciña bien a su cuerpo (especialmente las mangas) y proteja su cabello.
- Utilice en todo momento un equipo de protección personal, como por ejemplo: un casco de seguridad reglamentario, gafas de seguridad o gafas protectoras, protectores auditivos, guantes, pantalones y calzado anticorte.
- No introduzca nunca la mano en máquinas en marcha.
- Mantenga alejados a los niños de su zona de trabajo y conserve sus máquinas y herramientas fuera del alcance y de la vista de los niños.
- No permita nunca que personas no experimentadas trabajen sin supervisión con sus máquinas y herramientas.
- Mantenga siempre una distancia suficiente entre la hoja de la motosierra y los componentes de acero del caballete cuando este serrando.
- Trabaje siempre con total concentración.
- Las dos tablas de madera sirven para estabilizar el caballete e impedir que la sierra de cadena toque el suelo. Reponga las tablas con recambios originales wolfcraft® cuando estén dañadas con cortes, etc. y ya no aseguren la estabilidad del caballete.
- Utilice únicamente recambios originales wolfcraft®. De lo contrario la garantía no es valida.
- wolfcraft® recomienda aplicar un barniz para madera para proteger las tablas de maderas antes del primer uso y repetir cada año.
- Cierre el caballete y consérvelo en un lugar protegido de la lluvia, la humedad y los rayos solares.

### **Garantía de 5 años**

Estimados clientes!

Acaban de adquirir un valioso producto wolfcraft® que les causará mucha satisfacción en el bricolage. Los productos wolfcraft® tienen una alta tecnología estándar y están sometidos a pruebas de desarrollo y fases de control antes de ser lanzados al mercado. Los controles y pruebas continuas durante la fabricación en serie, aseguran el alto nivel de calidad y les da a Vds. la seguridad de haber tomado la decisión correcta al elegir un producto wolfcraft®.

Por el producto wolfcraft® adquirido le concedemos 5 años de garantía a partir de la fecha de compra en caso de uso exclusivo de las herramientas para bricolaje. La garantía cubre tan sólo daños del producto mismo debidos a defectos de material o fabricación. La presente garantía no cubre defectos y daños debidos a un uso inadecuado o un mantenimiento insuficiente. La garantía no cubre tampoco las señales de uso y el desgaste habituales ni los defectos y daños conocidos por el cliente al momento de la compra.

Para hacer uso de la garantía será necesario presentar la factura o el comprobante de compra.

La garantía concedida por wolfcraft® no limita los derechos que la Ley le otorga como consumidor (desistimiento o reducción del precio, indemnización o reembolso de los gastos).

## Veiligheidsvoorschriften

- Volgens voorschrift is de zaagbok uitsluitend bedoeld voor het bewerken van hout met kettingzagen volgens DIN EN ISO 11681 resp. DIN EN 60745 en handzagen.
- Uit het oogpunt van stabiliteit, de zaagbok alleen op vlakke, stevige en horizontale ondergrond gebruiken, omdat anders kiepgevaar bestaat.
- De veiligheidsvoorschriften van de fabrikant van uw machines zijn bindend. Het niet naleven van de gebruiksaanwijzing is levensgevaarlijk.
- Alleen machines die zijn goedgekeurd volgens de huidige geldende voorschriften zijn toegestaan.
- Trek bij elektrische kettingzagen principeel de stekker eruit:
  - vóór onderhoudswerkzaamheden
  - als de machine niet gebruikt wordt
- Vóór aanvang van de werkzaamheden de correcte werking en de juiste montage (bijv. schroefverbindingen) van zaagbok, machines en gereedschap controleren.
- Werk nooit met beschadigd of bot gereedschap.
- Controleer of de houten planken van de zaagbok correct in de stangen zijn vastgeklikt.
- Vóór u begint te zagen het hout vastzetten met de uitwerpbeveiliging. Werkzaamheden zonder uitwerpbeveiliging zijn niet toegestaan!
- Let erop dat uzelf en de gebruikte machine altijd stevig staan.
- Gebruik machines en gereedschap uitsluitend voor het doel waarvoor zij gemaakt zijn.
- Breng geen technische veranderingen aan de zaagbok aan.
- Verwijder nooit aanwezige veiligheidsvoorzieningen.
- Zorg dat u nauwsluitende kleding draagt (vooral mouwen) en bescherm uw haar.
- Draag bij alle werkzaamheden uw persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals bijv. een goedgekeurde veiligheidshelm, veiligheidsbril of vizier, gehoorbescherming, (zaag-) handschoenen, zaagbroek en -schoenen.
- Grijp nooit in lopende machines.
- Hou kinderen uit de buurt van uw werkgebied en bewaar uw machines en gereedschap achter slot en grendel.
- Laat nooit onervaren personen zonder instructies of toezicht werken met uw machines en gereedschap.
- Hou bij het zagen altijd voldoende afstand tussen het zwaard van de kettingzaag en de stalen onderdelen van de zaagbok.
- Werk altijd volgens plan en geconcentreerd.
- De beide houten planken dienen voor de stabiliteit van de zaagbok en om te voorkomen dat de kettingzaag met de ondergrond in aanraking komt. Als de zaagbok niet langer stabiel staat, omdat de houten planken door inkrimpingen enz. beschadigd zijn, moeten deze door originele wolfcraft® -onderdelen vervangen worden.
- Gebruik uitsluitend originele wolfcraft® -onderdelen, anders vervalt de garantie.
- Ter bescherming tegen weersinvloeden moet u de houten delen voor het eerste gebruik met houtbeits behandelen. Deze beschermende verfbeurt moet u 1 x per jaar herhalen.
- Zaagbok inklappen en beschermen tegen regen, vocht en UV-stralen opbergen.

### **5 Jaar Garantie**

Beste doe-het-zelver,

U hebt een hoogwaardig wolfcraft® -product gekocht, waarvan U bij het doe-het-zelven werk veel plezier zult hebben. wolfcraft® -produkten stemmen met een hoge technische standaard overeen en moeten voordat ze in de handel komen intensieve ontwikkelings en testfasen doormaken. Gedurende de serieproduktie zorgen voortdurende controles en regelmatige tests voor een hoge kwaliteitsstandaard. Degelijke technische ontwikkelingen en betrouwbare kwaliteitscontroles geven U de zekerheid voor de juiste koopbeslissing.

Op het aangeschafte wolfcraft® product geven wij vijf jaar garantie na aanschafdatum, mits het product uitsluitend voor doe-het-zelf werkzaamheden gebruikt is. De garantie beperkt zich uitsluitend tot de schade aan het gekochte voorwerp zelf, en alleen tot schade die het gevolg is van materiaal- en fabricagefouten. Onder deze garantie vallen geen gebreken en schades, die te wijten zijn aan onoordeelkundig gebruik of achterstallig onderhoud. Normale slijtageverschijnselen en slijtage door gebruik vallen ook niet onder de garantie, net zo min als gebreken en schades waarvan de klant op de hoogte was toen de overeenkomst werd gesloten.

Er kan uitsluitend een beroep worden gedaan op garantie na het overleggen van de rekening /koopbon.

Door de garantie van wolfcraft® worden uw wettelijke rechten als consument (na betaling, verbreking van de overeenkomst of vermindering, schadevergoeding of vergoeding van de kosten) niet beperkt.

## Avvertenze di sicurezza

- L'uso del cavalletto per segare s'intende a norma di legge solo per lavorare il legno con le seghette a catena in conformità alla Norma DIN EN ISO 11681 e/o DIN EN 60745 e per le seghette a mano.
- Per garantire la stabilità occorre montare il cavalletto per segare solo su superficie piana, salda e orizzontale, per evitare di correre il rischio di ribaltamento.
- Le norme di sicurezza dei produttori delle vostre macchine sono vincolanti. L'inosservanza delle istruzioni per l'uso comporta dei rischi per la vita.
- Sono ammesse solo le macchine omologate secondo le norme attualmente in vigore.
- Nel caso delle elettroseghe a catena di norma occorre staccare la spina dalla rete elettrica:
  - prima dei lavori di manutenzione
  - in caso di mancato uso
- Controllare prima di dare inizio ai lavori la funzionalità e il corretto montaggio (ad esempio i raccordi a vite) del cavalletto per segare, delle macchine e degli attrezzi.
- Non lavorare mai con attrezzi danneggiati o spuntati.
- Accertarsi che le tavole di legno del cavalletto per segare siano state bloccate correttamente in posizione nei tubi.
- Assicurare il legno, prima di segarlo, con l'apposita sicura antiespulsione. È vietato lavorare con la sicura antiespulsione disinserita!
- Fare attenzione a mantenere sempre sia voi che le macchine in uso la giusta stabilità.
- Usare macchine e attrezzi solo per lo scopo di destinazione.
- Non apportare modifiche tecniche al cavalletto per segare.
- Non rimuovere mai i dispositivi di protezione presenti.
- Indossare indumenti aderenti (soprattutto le maniche) e raccogliersi i capelli.
- Per tutti i lavori è necessario indossare l'equipaggiamento per la protezione personale quali ad esempio un elmetto omologato, occhiali protettivi o visore, protezione per l'udito, guanti (forestali), pantaloni e scarpe con protezione antitaglio.
- Non avvicinatevi mai quando le macchine sono in funzione.
- Tenere lontano i vostri bambini dal raggio d'azione della sega e conservare le macchine e gli attrezzi in un luogo sicuro.
- Impedire a persone inesperte di utilizzare gli attrezzi senza opportune istruzioni o senza sorveglianza.
- Quando si usa la sega tenersi sempre ad una distanza sufficiente tra la lama della sega a catena e gli elementi di acciaio del cavalletto per segare.
- Lavorare sempre attendendosi al programma e concentrati.
- Le due tavole di legno servono alla stabilità del cavalletto per segare ed impediscono la sega a catena di venire a contatto con superficie. Qualora la stabilità del cavalletto per segare non venisse garantita, perché le tavole di legno sono state danneggiate dagli intagli, ecc., devono essere sostituite con dei pezzi di ricambio originali wolfcraft®.
- Usare solo pezzi di ricambio originali wolfcraft® altresì decade la garanzia.
- Al fine di proteggere il cavalletto dagli agenti atmosferici, è consigliabile applicare della vernice trasparente sulle tavole di legno prima del primo utilizzo. Si raccomanda di ripetere l'operazione 1 volta all'anno.
- Richiedere il cavalletto per motoseghe e mantenerlo al riparo da pioggia, umidità e dai raggi solari diretti.

### **Garanzia di 5 Anni**

Egregi utenti,

avete acquistato un prodotto wolfcraft® di alta qualità che non mancherà di soddisfarvi in tutti i lavori domestici. I prodotti wolfcraft® vantano uno standard tecnico molto elevato e vengono sottoposti, prima di entrare in commercio a fasi di sviluppo e test intensivi. Controlli continui e test regolari, durante la produzione in serie, assicurano l'alta qualità standard. Pertanto solidi sviluppi tecnici e controlli di qualità affidabili, Vi daranno la sicurezza di una scelta d'acquisto giusta.

Sul prodotto wolfcraft® acquistato vi è una garanzia di 5 anni dalla data di acquisto in caso d'uso dei dispositivi per scopi domestici. La garanzia comprende unicamente i danni subiti dall'oggetto di acquisto e solo quelli che sono riconducibili ai difetti del materiale e di fabbricazione. La garanzia non comprende vizi e danni riconducibili ad un uso improprio o alla mancata manutenzione. Sono inoltre esclusi dalla garanzia i comuni segni di logoramento e usura, nonché vizi e danni resi note al cliente al momento della sottoscrizione del contratto.

Richieste di garanzia possono essere riconosciute solo dietro presentazione della fattura/dello scontrino fiscale originale.

La garanzia concessa da wolfcraft® non si limita ai diritti legislativi del consumatore (dopo l'adempimento, il recesso o la riduzione del valore, il rimborso delle spese o il risarcimento dei danni).

## Avisos de segurança

- É permitido o uso conforme às especificações com uma serra de cadeia segundo DIN EN ISO 11681, DIN EN 60745 ou com uma serra manual.
- Empregar o cavalete para serrar apenas em planos horizontais, porque senão existe perigo dele se virar.
- As prescrições de segurança dos fabricantes das suas máquinas são obrigatórias. Não observar as instruções de uso implica um perigo de vida.
- Só são permitidas máquinas aprovadas segundo as prescrições actualmente vigentes.
- No caso de serras de cadeia eléctricas deve por princípio remover a ficha da tomada:
  - antes de trabalhos de manutenção
  - caso não seja usada
- Verifique antes de começar a trabalhar a capacidade funcional e a montagem correcta (p.ex. uniões roscadas) do cavalete para serrar, das máquinas e das ferramentas.
- Nunca deve trabalhar com ferramentas danificadas ou sem estarem afiadas.
- Assegure-se de que as tábuas de madeira do cavalete para serrar estejam correctamente engatadas nos tubos.
- Proteja a madeira antes de começar a serrar com a protecção de ejecção. Não é permitido trabalhar sem protecção de ejecção!
- Tome atenção para que você próprio e a máquina usada tenham sempre uma posição estável.
- Utilize máquinas e ferramentas apenas para o fim específico a que se destinam.
- Não proceda a quaisquer alterações técnicas no cavalete para serrar.
- Nunca deve remover os dispositivos de segurança existentes.
- Cuide para que a sua roupa esteja bem ajustada ao corpo (nomeadamente as mangas) e proteja o seu cabelo.
- Use para todos os trabalhos o seu equipamento de protecção pessoal, como p.ex. um capacete protector aprovado, óculos de protecção ou viseira, protectores da audição, luvas de trabalho e calças e sapatos com protecção contra corte.
- Nunca estenda as mãos para máquinas em funcionamento.
- Mantenha crianças afastadas da sua área de trabalho e guarde as suas máquinas e ferramentas de forma protegida.
- Nunca deixe trabalhar pessoas inexperientes com as suas máquinas e ferramentas sem instrução nem supervisão.
- Ao serrar mantenha sempre distância suficiente entre a guia da motosserra e os elementos de aço do cavalete para serrar.
- Trabalhe sempre de forma sistemática e concentrada.
- Ambas as tábuas de madeira servem para estabilizar o cavalete e para proteger a serra de laminada ou corrente de contacto contra o solo. Se já não estiver assegurada a estabilidade do cavalete para serrar, porque as tábuas de madeira foram danificadas devido a entalhes, elas têm de ser substituídas por peças de reposição originais da wolfcraft®.
- Use exclusivamente peças de reposição originais da wolfcraft®, senão não é concedida qualquer garantia.
- Para protecção contra influências atmosféricas deve pintar as tábuas de madeira com um protector decorativo para madeira antes do primeiro uso. Este tratamento deve ser repetido uma vez por ano.
- Dobrar o cavalete para serrar e guardá-lo protegido contra chuva, humidade e radiação ultravioleta.

### 5 anos de garantia

Querido amador e amadora de bricolage Adquiriu

um produto da wolfcraft® de elevado valor, que lhe irá proporcionar grande prazer na bricolage caseira. Os produtos da wolfcraft® correspondem a um nível técnico elevado e passam por fases intensivas de desenvolvimento e de exame antes de serem comercializados. Durante a produção em série efectuamos controlos constantes e testes regulares que asseguram o elevado nível de qualidade. Desenvolvimentos técnicos sólidos e controlos de qualidade competentes conferem-lhe a segurança de ter tomado a decisão de compra acertada.

Concedemos-lhe uma garantia de 5 anos a partir da data de compra, para o produto wolfcraft® que adquiriu, sob condição de uso exclusivo num âmbito privado e não profissional. A garantia só dá cobertura a danos no próprio artigo de compra, e apenas aqueles que são resultantes de defeitos de material e de produção. Esta garantia não cobre defeitos ou danos resultantes de funcionamento impróprio ou falta de manutenção devida. A garantia também não cobre efeitos de deterioração habituais e desgaste devido ao uso, nem defeitos ou danos dos quais o cliente estava ciente na altura da celebração do contrato.

Os direitos decorrentes da garantia só podem ser reivindicados mediante apresentação da factura / do recibo de compra.

A garantia fornecida pela wolfcraft® não restringe os seus direitos legais como consumidor (após cumprimento, rescisão ou redução, indemnização ou compensação de despesas).

## Sikkerhedsanvisninger

- Savbukken er udelukkende beregnet til bearbejdning af træ med kædesav iht. DIN EN ISO 11681 og DIN EN 60745 og håndsav.
- For større standsikkerhed stilles savbukken på en jævn, fast og vandret overflade, da der ellers er fare for, at den vælter.
- Maskinproducentens sikkerhedsforskrifter er bindende. Tilsidesættelse af betjeningsvejledningen indebærer livsfare.
- Det er kun tilladt at benytte maskiner, der er godkendt iht. aktuelt gældende forskrifter.
- Ved brug af elektriske kædesave skal stikket trækkes ud:
  - i forbindelse med vedligeholdelse
  - hvis saven ikke benyttes
- Inden arbejdet påbegyndes tjekkes det, at savbukken, maskinerne og værktøjerne er funktionsdygtige og sat korrekt sammen (f.eks. skrueforbindelser).
- Der må ikke arbejdes med beskadiget eller stumpet værktøj.
- Forvis dig om, at træbrædderne på savbukken er gået i hak i rørerne.
- Træstykkerne skal sikres med udkastningsbeskyttelsen, inden der saves. Det er ikke tilladt at arbejde uden udkastningsbeskyttelse!
- Sørg for, at maskinen står solidt og ikke vipper. Indtag selv en sikker arbejdsposition.
- Maskiner og værktøjer må kun benyttes til det tilsigtede formål.
- Der må ikke foretages tekniske ændringer af savbukken.
- Fjern aldrig eksisterende beskyttelsesanordninger.
- Gå med tætsiddende tøj (isærærmer) og sørg for beskyttelse af håret.
- Benyt personligt beskyttelsesudstyr ved udførelse af alt arbejde, f.eks. en godkendt beskyttelseshjelm, beskyttelsesbriller eller visir, høreværn, handsker til skovbrug samt bukser og sko, der beskytter mod snit.
- Grib ikke ind i maskinen, hvis den er i gang.
- Hold børn væk fra dit arbejdsområde og opbevar maskiner og værktøjer et sikkert sted.
- Lad ikke uerfarne personer arbejde med dine maskiner og værktøjer uden vejledning eller opsyn.
- Hold god afstand mellem kædesaven og savbukkens stålelementer i forbindelse med savning.
- Husk at arbejde målrettet og koncentreret.
- De to træbrædder gør savbukken mere stabil og beskytter kædesaven, så den ikke kommer i kontakt med undergrunden. Hvis savbukken ikke længere har den fornødne stabilitet, fordi træbrædderne er blevet beskadiget pga. indsnit eller lignende, skal disse erstattes med originale wolfcraft® -reservedele.
- Benyt kun originale wolfcraft® -reservedele. I modsat fald ydes ingen erstatning.
- For at beskytte træbrædderne mod vejrighet skal de inden første brug males med en trælasur. Denne beskyttelsesmaling skal gentages hvert år.
- Klap savbukken sammen og opbevar den et sted, hvor den er beskyttet mod regn, fugtighed og UV-stråling.

### 5 Års Garanti

Kære hobbyssnedker,

De har købt et kvalitetsprodukt, som De, vil have meget glæde af ved gør det selv- arbejdet. wolfcraft® -produkter holder høj teknisk standard og gennemgår, før de kommer i handelen intensive udviklingsog testfaser. Under serieproduktionen sikrer den stadige kontrol og de regelmæssige tests den høje kvalitetsstandard. Solide tekniske udviklinger og effektive kvalitetskontroller giver Dem sikkerhed for, at De har købt det rigtige produkt.

På wolfcraft®-produkter ydes en garanti på 5 år fra købsdatoen, såfremt produkterne udelukkende er beregnet til selvbyggerområdet. Garantien omfatter skader på selve købegenstanden, hvis disse kan føres tilbage til materiale- eller fremstillingsfejl. Mangler og skader, der skyldes usagkyndig betjening eller manglende vedligeholdelse, er ikke omfattet af garantien. Garantien omfatter heller ikke almindelige tegn på slid eller brugsbetinget slitage samt mangler og skader, som kunden kendte til, da kontrakten blev indgået.

Garantikrav kan kun gøres gældende ved fremvisning af fakturaen / købskvitteringen.

Den af wolfcraft® ydede garanti indskrænker ikke dine lovfæstede rettigheder som forbruger (efter opfyldelse, tilbagetræden eller nedsættelse, skadeserstatning eller refundering).

## Säkerhetsanvisningar

- Det ändamålsenliga avändandet med kedjesåg eller handsåg är tillåtet enligt DIN EN ISO 11681, DIN EN 60745.
- Sågbocken får endast användas på plana ytor, eftersom det finns risk för tippling.
- Säkerhetsföreskrifterna av maskinernas tillverkare är bindande. Att ej följa bruksanvisningen innebär livsfara.
- Endast maskiner som är tillåtna enligt aktuellt gällande föreskrifter är tillåtna.
- Gällande elektriska kedjesågar skall kontakten principiellt dras ut:
  - innan underhållsarbeten
  - när den inte används.
- Kontrollera funktionsdugligheten och sågbockens, maskinernas och verktygens rätta montering (t ex skruvförband) innan arbetet skall påbörjas.
- Arbeta aldrig med skadade eller slöa verktyg.
- Säkerställ att sågbockens träbrädor har gått i läs på rätt sätt.
- Säkra veden med utkastskyddet innan sågningen skall påbörjas. Arbeten utan utkastskydd är ej tillåtna!
- Se till att du själv och de använda maskinerna alltid står stadigt.
- Använd maskiner och verktyg endast ändamålsenligt.
- Genomför inte några tekniska ändringar på sågbocken.
- Avlägsna aldrig befintliga skyddsanordningar.
- Se till att kläderna sitter åt (särskilt ärmarna) och att håret är skyddat.
- Använd vid alla slags arbeten din personliga skyddutrustning, som t ex en lämplig hjälm, skyddsglasögon eller visir, hörselskydd, (skogs-) handskar, skyddsbyxor och -skor.
- Ta aldrig i maskiner som är i gång.
- Håll barn på avstånd från arbetsområdet och förvara maskiner och verktyg på ett säkert sätt.
- Låt aldrig oerfarna personer arbeta med dina maskiner och verktyg utan instruktion eller uppsyn.
- Håll vid kapning alltid tillräckligt med avstånd mellan kedjesågens svärd och sågbockens stålelement.
- Arbeta alltid planerat och koncentrerat.
- De båda träbrädorna är till för sågbockens stabilitet och skyddar kedjesågen ifrån att komma i kontakt med underlaget. Skulle sågbockens stabilitet inte vara säker längre, på grund av skador som sågspår i träbrädorna etc. måste dessa ersättas av original wolfcraft® -reservdelar.
- Använd endast original wolfcraft® -reservdelar, annars gäller inte garantin.
- Som skydd för väderpåverkan bör ni måla träplankorna med trälasyr före användning. Denna skyddsmålning bör ni upprepa en gång om året.
- Fäll ihop sågbocken och förvara den skyddat mot regn, fukt och UV-strålning.

### 5 Års Garanti

#### Till hobbynickaren!

Vi gratulerar till Er nya kvalitetsprodukt från wolfcraft® som vi hoppas att Ni kommer att ha stor nytta av i hobbyarbetet. wolfcraft® -produkter håller en hög teknisk standard och genomgår intensiva utvecklings- och testkontroller innan de ut i handeln. Regelbundna kontroller och tester garanterar hög kvalitet på standard vid seritillverkning. En solid teknisk utveckling och tillförlitliga kvalitetskontroller är garantin för att Ni valt rätt.

På denna inköpta produkt från wolfcraft® lämnar vi en garanti på 5 år från köpdatum, då den uteslutande används i hobby sammanhang. Garantin omfattar endast skador på den inköpta varan samt enbart sådana skador som kan härledas till material- och tillverkningsfel. Denna garanti omfattar ej sådana fel och skador som har förorsakats av oändamålsenlig användning eller eftersatt underhåll. Garantin gäller inte heller i samband med vanligt slitage som uppstår vid maskinens användning samt vid fel och skador som kunden kände till då avtalet ingicks.

Garantikrav kan endast göras gällande vid framläggning av fakturan/kvittot.

Den av wolfcraft® lämnade garantin begränsar inte konsumentens rättigheter enligt lag (efter fullgörande, hävning eller värdeminskning, skadestånd eller återbetalning).

## Turvallisuusohjeita

- Määräystenmukaisesti sahapukki on tarkoitettu puun käsitteilyyn DIN ISO 11681 mukaisilla ketjusahoilla tai DIN EN 60745 mukaisilla käsishoilla.
- Tukevuuden vuoksi käytä sahapukkia vain tasaisella, kiintellä ja vaakasuoralla alustalla, muussa tapuksessa sahapukki voi kaatua.
- Valmistajan antamat konetta koskevat turvallisuusmäärykset ovat sitovia. Käyttöohjeen noudattamattomuus on hengenvaarallista.
- Käyttää saa vain koneita, jotka on hyväksytty voimassa olevien määräysten mukaisesti.
- Sähköistä ketjusahaa käytettäessä irrota pistoke pistorasiasta:
  - ennen huoltotöitä
  - ja kun kone ei ole käytössä
- Tarkista sahapukin, koneen ja työkalujen toiminnat ja oikeat asennukset ennen töiden aloittamista (esim. ruuvaukset).
- Älä koskaan työskentele viallisella tai tylsällä työkalulla.
- Varmista, että puulaudat ovat napsahtaneet kunnolla kiinni putkiin.
- Varmista puu ennen sahausta turvalukituksella. Työskentely ilman turvalukitusta on kielletty!
- Huolehdi siitä, että seisot koneella työskennellessä tukevasti.
- Käytä koneita ja työkaluja vain niille tarkoitettuun käyttöön.
- Älä tee sahapukkiin minkäänlaisia muutoksia.
- Älä koskaan poista suojalaitteistoja.
- Älä käytä löysiä vaatteita (tarkista erityisesti hihojen leveys) ja suojaa pitkät hiukset.
- Käytä työskennellessä aina henkilökohtaisia turvavarusteita, kuten esim. hyväksyttyä kypärää, suojalaseja tai kasvosuoja, kuulosuoja, (metsätyö-)turvakäsineitä, turvahousuja ja -kenkiä.
- Älä koskaan koske käynnissä olevaan koneeseen
- Älä anna lasten olla työalueella ja säälytä koneet ja työkalut turvallisessa paikassa.
- Älä koskaan anna kokemattomien käyttää konetta tai työkalua ilman, että he ovat tutustuneet käyttöohjeeseen.
- Pidä sahatessa ketjusahan ja sahapukin väillä turvallinen etäisyys.
- Työskentele aina suunnittelevasti ja työhösi keskittyen.
- Sahapukissa olevat puulaudat on tarkoitettu sahapukin tukevuuden varmistamiseksi ja suoaksi estämään sahan koskettamisen alustaan. Jos sahapukki ei enää seiso tukevasti, koska laudat ovat vioittuneet sahauksesta ym., täytyy laudat vaihtaa uusiin alkuperäisiin wolfcraft® -varaosiin.
- Käytä vain alkuperäisiä wolfcraft® -varaosia, muussa tapauksessa takuu ei ole voimassa.
- Säävaikutteiden suoaksi puulaudat tulisi sivellä käyttöönnottoa ennen suojaavalla lasuurilla. Suosittelemme tekemään laseerauksen 1 x vuodessa.
- Taita sahapukki kokoon ja säälytä sateelta, kosteudelta ja UV-säteiltä suoressa.

### 5 Vuoden takuu

Hyvä nikkari,

olet valinnut korkealaatuisen wolfcraft® -tuotteen, josta Sinulla on varmasti paljon iloa. wolfcraft® -tuotteet täyttävät teknikan korkeat vaatimukset. Ne läpikäyvät ennen markkinoille tuloaan intensiivisen kehitysja testivaiheen. Sarjavalmistuksen aikana jatkuvat tarkastukset ja säänölliset testit huolehtivat laitteen korkeasta laadusta. Vakaa tekninen kehitys ja luotettava laadun tarkkailu antavat Sinulle varmuuden siitä, että olet tehnyt oikean valinnan.

Annamme hankkimallesi wolfcraft® -tuotteelle 5 vuoden takuun ostopäivästä alkaen, kun laitteita käytetään ainoastaan yksityiseen tarkoitukseen. Takuu kattaa vain ostettuun tavaraan kohdistuvat vahingot, ja vain sellaiset, jotka perustuvat materiaali- ja valmistusvirheisiin. Takuu ei vastaa puutteista ja vahingoista, jotka ovat aiheutuneet asiaankuulumattomasta käytöstä tai jos laitetta ei ole huollettu. Takuu ei myöskään vastaa tavallisista kulumisjäljistä ja normaalissa käytössä tavallisesti syntyneistä kulumisista eikä puutteista tai vahingoista, mitkä asiakas on tuntenut kauppaan tehdessään.

Takuuvaatimukset voidaan antaa hyväksyttäviksi laskun/ostokuitin esittämällä.

wolfcraft® in antama takuu ei rajoita lakisäteisiä kuluttajaoikeuksia (koskien sopimuksen täyttämistä, peruuttamista tai vähentämistä, vahingon- tai kulujenkorvauksia).

## Sikkerhetshenvisninger

- Bestemmelsesmessig er sagbukken kun egnet for bearbeidelse av tre med motorsager iht. DIN EN ISO 11681 eller DIN EN 60745 og håndsager.
- For stabilitet må sagbukken kun brukes på jevn, fast og vannrett underlag, ellers er det fare for at den velter.
- Sikkerhetsforskriftene til produsenten av maskinen din er forbindtlige. Det er livsfarlig å ignorere bruksanvisningen.
- Det er kun tillatt å bruke maskiner som er godkjente etter aktuelle forskrifter.
- Trekk prinsipielt alltid ut kontakten på elektriske motorsager:
  - før vedlikehold
  - når den ikke brukes
- Før arbeidsstart må funksjonsevnen og riktig montering (f.eks. skrueforbindelser) til sagbukken, maskinene og verktøyet kontrolleres.
- Arbeid aldri med skadede eller stumpe verktøy.
- Se til at trebrettene til sagbukken låses riktig inn i rørene.
- Sikre treet før saging med utkastdekselet. Det er ikke tillatt å arbeide uten utkastdekselet!
- Se alltid til at du og maskinen du bruker står stabilt.
- Maskiner og verktøy må kun brukes for riktige formål.
- Ikke foreta tekniske endringer på sagbukken.
- Verneinnretninger må aldri fjernes.
- Sørg for at klærne dine ligger tett inntil kroppen (spesielt ermer) og beskytt håret ditt.
- Bruk personlig verneutstyr ved alt arbeid, som f.eks. en godkjent hjelm, vernebriller eller visir, hørselsvern, (skogs-) hansker, snittsikker bukser og sko.
- Grip aldri inn i maskiner som er i gang.
- Hold barn borte fra arbeidsområdet og oppbevar maskinen din og verktøyet ditt sikkert.
- La aldri uerfarne arbeide med maskinen og verktøyet ditt uten veiledning og tilsyn.
- Hold alltid tilstrekkelig avstand mellom motorsagens sverd og stålelementene til sagbukken.
- Arbeid alltid konsentrert og etter plan.
- De to trebrettene brukes til å stabilisere sagbukken og beskytter sagen mot å berøre undergrunnen. Hvis stabiliteten til sagbukken ikke lenger er til stedet, på grunn av at trebrettene ble skadet gjennom innsnitt etc. må de erstattes med originale wolfcraft® -reservedeler.
- Bruk kun originale wolfcraft® -reservedeler, ellers utgår garantien.
- For å beskytte treplankene mot vær og vind bør de overflatebehandles med trelasur før førstegangsbruk. Denne overflatebehandlinga bør gjentas 1 gang i året.
- Klapp sammen sagbukken og oppbevar den et sted hvor den er beskyttet mot regn, fuktighet og UV-stråler.

### 5 års garanti

#### Kjære hobbysnekker

Du har nå fått et høyverdig wolfcraft® produkt, som du vil få stor glede av. wolfcraft® produktene er av høy tekniske standard og gjennomgår intensive utviklings- og testfaser før det kommer i handelen. Som standardprodukt er de sikret hyppige kontroller og regelmessige tester på høy kvalitetsstandard. Solid teknisk utvikling og sikker kvalitetskontroll gir sikkerhet for en riktig kjøpsbeslutning.

Vi gir deg 5 års garanti – fra kjøpedato – for ditt wolfcraft®-produkt ved utelukkende bruk av apparatene til hobbyvirksomhet. Garantien omfatter kun skader på selve kjøpegenstanden, og kun skader som angår material- og fabrikasjonsfeil. Garantien omfatter ikke mangler og skader som skyldes uriktig betjening eller manglende vedlikehold. I tillegg dekker ikke garantien vanlige slitasjespor, vanlig slitasje eller mangler og skader som kunden var oppmerksom på før kjøpet.

Garantikrav kan kun behandles med riktig regning/kvittering.

Garantien som wolfcraft® gir innskrenker ikke dine lovmessige rettigheter som forbruker (etter oppfylling, tilbakekalling eller reduksjon, skades- eller arbeidserstatning).

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Zgodnie z przeznaczeniem, kozioł do cięcia drewna przewidziany jest tylko i wyłącznie do obróbki drewna za pomocą pilarek łańcuchowych wg DIN EN ISO 11681 względnie DIN EN 60745 oraz pił ręcznych.
- Celem zapewnienia stabilności, kozioł ustawiać i użytkować tylko na równym, twardym i poziomym podłożu; w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo jego przewrócenia.
- Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa określone przez producentów Państwa pilarek są wiążące i muszą być bezwzględnie przestrzegane. Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi niesie ze sobą niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia.
- Dozwolone jest użytkowanie tylko i wyłącznie pilarek dopuszczonych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
- W przypadku pilarek łańcuchowych o napędzie elektrycznym należy koniecznie wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego:
  - przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych
  - jeśli urządzenie nie jest użytkowane
- Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić działanie i prawidłowy montaż (np. połączenia śrubowe) kozła, maszyn i narzędzi.
- Nigdy nie wolno pracować z uszkodzonym lub tępym narzędziem.
- Należy zapewnić prawidłowe zamocowanie drewianych desek kozła na dolnych rurkach poprzez ich zakleszczenie.
- Przed rozpoczęciem piłowania, drewno należy zabezpieczyć zabezpieczeniem przeciwwyryzutowym. Praca bez tego zabezpieczenia jest niedozwolona!
- Należy pamiętać o tym, aby zarówno maszyna jak i jej użytkownik znajdowali się zawsze w bezpiecznej i stabilnej pozycji.
- Maszyn i narzędzi używać tylko do celów odpowiadających ich przeznaczeniu.
- Nie dokonywać żadnych zmian technicznych kozła.
- Nigdy nie usuwać istniejących zabezpieczeń ochronnych.
- Do pracy z urządzeniem należy ubierać przylegające do ciała ubrania (w szczególności rękawy) i chronić włosy.
- Podczas wszystkich prac należy nosić osobiste wyposażenie ochronne, jak np.: odpowiedni i dopuszczony do danych prac kask ochronny, okulary ochronne lub przyłbicę, słuchawki ochronne, rękawice ochronne, odporne na przecięcie spodnie i buty.
- Nigdy nie chwytać rękami pracujących maszyn.
- Dzieci trzymać z dala od strefy wykonywania prac. Maszyny i narzędzia przechowywać w sposób dobrze zabezpieczony.
- Nigdy nie zezwalać osobom niedoświadczonym bez instruktażu lub nadzoru na wykonywanie prac z użyciem Państwa maszyn i narzędzi.
- Podczas piłowania należy zawsze utrzymywać dostateczny odstęp między mieczem pilarki łańcuchowej a elementami stalowymi kozła.
- Pracować zawsze planowo i w sposób skoncentrowany.
- Obie, drewiane deski mają za zadanie zapewnić stabilność kozła oraz zapobiec kontaktowi piły łańcuchowej z podłożem. Jeżeli stabilność kozła nie jest zapewniona, np. ze względu na uszkodzenie desek w wyniku ich nacięć itp., wówczas należy je niezwłocznie wymienić na nowe, oryginalne części zamienne marki wolfcraft®.
- Używać tylko oryginalnych części zamiennej firmy wolfcraft®, w przeciwnym razie producent nie udziela gwarancji.
- W celu ochrony przed wpływem czynników atmosferycznych należy przed pierwszym użyciem pomalować deski lazurą do drewna. Powłokę ochronną należy odnawiać 1 raz w roku.
- Kozioł złożyć i przechowywać w miejscu chronionym przed deszczem, wilgocią i promieniowaniem UV.

### **5 lat gwarancji**

Droga Majsterkowiczko, drogi Majsterkowicz.

Nabyliście Państwo nasz wysokiej jakości wyrób wolfcraft®, który przyniesie Wam wiele radości i satysfakcji w majsterkowaniu. Wyroby wolfcraft® odpowiadają wysokiemu standartowi technicznemu i przed wprowadzeniem do sprzedaży podlegają intensywnym badaniom funkcjonalnym i jakościowym. Regularne testy i kontrole podczas cyklu produkcyjnego zapewniają wysoki poziom jakości wyrobów. Wysoko wykwalifikowany Ośrodek Doświadczalny i Kontrola Techniczna dają Państwu gwarancję zakupu produktu wysokiej jakości.

Firma wolfcraft® gwarantuje sprawne działanie urządzenia przez okres 5 lat od daty jego zakupu, pod warunkiem korzystania z urządzenia wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wykazane na samym przedmiocie zakupu, które wynikły z wady materiałowej lub fabrycznej. Gwarancja nie obejmuje wad i szkód powstałych wskutek niewłaściwej obsługi lub nieodpowiedniej konserwacji urządzenia. Ponadto gwarancja nie obejmuje typowych oznak zużycia, jak również wad i uszkodzeń, z którymi klient był zaznajomiony w chwili dokonywania zakupu.

Dochodzenie roszczeń gwarancyjnych możliwe jest wyłącznie za przedłożeniem rachunku/dowodu zakupu.

Udzielona przez wolfcraft® gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę albo wymianę na nowy, a w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy).

## Οδηγίες ασφαλούς χρήσης

- Η χρήση του τριπόδου με αλυσοπρίονα θα πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία DIN EN ISO 11681, DIN EN 60745 ή να το χρησιμοποιείται με πρίονι χειρός.
- Πάντα να χρησιμοποιείται το τρίποδο πάνω σε οριζόντιες επιφάνειες για αποφυγή τυχόν κλίσης του.
- Θα πρέπει να συμμορφώνεστε σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης του κατασκευαστή. Μη συμμόρφωση στις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, ίσως προκαλέσει ατύχημα στο χρήστη ή σε άλλα άτομα.
- Μόνο μηχανισμοί οι οποίοι συμμορφώνονται με τους τρέχων κανονισμούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
- Πάντα να αποσυνδέεται το ηλεκτρικό αλυσοπρίονο από τη πρίζα στις παρακάτω περιπτώσεις:
  - Πριν εκτελέστε μία εργασία συντήρησης
  - Όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Ελέγχετε τη λειτουργική ικανότητα και την ορθή συναρμολόγηση (π.χ. σύνδεσμοι με βίδες) του τριπόδου, της μηχανής και των εργαλείων κάθε φορά πριν ξεκινήσετε κάποια εργασία.
- Ποτέ μη δουλεύετε με χαλασμένα εργαλεία
- Βεβαιωθείτε ότι τα πλαϊνά ξύλινα πλαίσια του τριπόδου είναι καλά ασφαλισμένα στους σωλήνες.
- Ασφαλίστε το ξύλο με τον οδηγό ασφαλείας πριν ξεκινήσετε να πριονίζετε οτιδήποτε. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να δουλεύετε χωρίς πρώτα να έχετε ασφαλίσει τον οδηγό.
- Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημά σας διαθέτει στήριγμα ασφαλείας.
- Πάντα να χρησιμοποιείται το μηχάνημά σας για το σκοπό που έχει κατασκευαστεί.
- Μη κάνετε καμία τεχνική αλλαγή στο τρίποδο.
- Ποτέ μη οφαίρετε τις υπάρχουσες προστατευτικές συσκευές.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα καλύπτουν όλο το σώμα σας (ειδικά γάντια κ.τ.λ.) και προφυλάξτε τα μαλλιά σας, για να αποφύγετε τυχόν ατυχήματα.
- Πάντα να φοράτε το προσωπικό σας προστατευτικό εξοπλισμό (εγκεκριμένο κράνος, γυαλιά, ωτοασπίδες, γάντια προστασίας, φόρμα και παπούτσια).
- Πότε μην πλησιάζεται κοντά στα μηχανήματα όταν βρίσκονται σε λειτουργία.
- Κρατάτε τα παιδιά μακριά από την περιοχή εργασίας και αποθηκεύστε τα μηχανήματα καθώς και τα εργαλεία σε ασφαλές μέρος, μακριά από τα παιδιά.
- Πότε μη επιτρέπετε σε άτομα μη έμπειρα να δουλεύουν τα μηχανήματά σας και τα εργαλεία σας χωρίς οδηγίες ή επιβλεψη.
- Κατά τη διάρκεια του πριονίσματος πάντα να κρατάτε απόσταση ασφαλείας από το αλυσοπρίονο και τα αστάλινα στοιχεία του τριπόδου.
- Πάντα να δουλεύετε με μεθοδικότητα και συγκέντρωση.
- Τα δύο ξύλινα πλαίσια βοηθούν στη σταθερότητα του τριπόδου και εμποδίζουν το αλυσοπρίονο να έρθει σε επαφή με το υπόστρωμα. Σε περίπτωση που το τρίποδο γίνει ασταθές, λόγω ζημιάς των πλαισίων, θα πρέπει αυτά να αντικατασταθούν με αυθεντικά ανταλλακτικά της wolfcraft®.
- Πάντα να χρησιμοποιείται αυθεντικά ανταλλακτικά της εταιρείας wolfcraft® ειδάλλως η εγγύηση του μηχανήματος δεν ισχύει.
- Η wolfcraft® προτείνει να επικαλύπτετε τις ξύλινες επιφάνειες με κατάλληλο υλικό στεγανοποίησης ώστε να προστατεύετε τα ξύλα σε ετήσια βάση.
- Διπλώστε το τρίποδο πριονίσματος και αποθηκεύστε το σε μέρος όπου προστατεύεται από τη βροχή, την υγρασία και την ακτινοβολία του ήλιου.

### 5 χρόνια εγγύηση

Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Αγοράσατε ένα υψηλής ποιότητας προϊόν, που θα σας προσφέρει εξαιρετική ικανοποίηση κατά την εργασία σας. Τα προϊόντα wolfcraft® ανταποκρίνονται σε ένα υψηλό τεχνικό επίπεδο και πριν βγούν στο εμπόριο, διανύουν εντατικά στάδια εξέλιξης και δοκιμών. Κατά την διάρκεια της μαζικής παραγωγής πραγματοποιούνται διαρκείς έλεγχοι και δοκιμές, ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα. Η φερέγγυα τεχνική εξέλιξη και οι αξιόπιστοι έλεγχοι ποιότητας σας εξασφαλίζουν την σιγουριά μιάς σωστής αγοράς.

Για το προϊόν της wolfcraft® που αγοράσατε σας παρέχουμε αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση εγγύηση 5 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση καλύπτει μόνο βλάβες στο ίδιο το αντικείμενο αγοράς και αποκλειστικά βλάβες λόγω αστοχίας υλικού και κατασκευής. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα και βλάβες λόγω λανθασμένου χειρισμού ή έλλειψης συντήρησης. Επίσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι αναμενόμενες φθορές και οι φθορές από τη χρήση καθώς και ελαττώματα και βλάβες που ήταν γνωστές στον πελάτη κατά τη σύναψη του συμβολαίου.

Αξιώσεις εγγύησης γίνονται δεκτές μόνο με το τιμολόγιο/την απόδειξη αγοράς.

Η εγγύηση της wolfcraft® δεν περιορίζει τα νόμιμα δικαιώματά σας ως χρήστης (πχ. δικαίωμα εκπλήρωσης, υπαναχώρησης ή μείωσης, αποζημίωσης ή επιστροφής εξόδων).

## Güvenlik uyarıları

- Amaca uygun olarak testere tezgâhı, yalnızca DIN EN ISO 11681'e veya DIN EN 60745'e göre zincirli testereler ve el testereleri ile ahşap işlemek için öngörülmektedir.
- Duruş güvenliği için testere tezgâhını dengeli, sabit ve yatay bir zeminde konumlandırınız, aksi halde devrilme riski oluşur.
- Makinenizin üreticisine ait güvenlik talimatları bağlayıcıdır. Kullanma talimatına uyulmaması hayatı tehlike oluşturur.
- Yalnızca güncel geçerli talimatlara göre onaylı makinelere izin verilmektedir.
- Elektrikli zincirli testerelerde esas olarak şebeke fışını aşağıdaki hallerde çekiniz:
  - Bakım işlerinden önce
  - Kullanılmadığı zaman
- İşe başlamadan önce testere tezgâhının, makine ve aletlerin işlev kabiliyetini ve doğru montajını (örneğin. vida bağlantılarını) kontrol ediniz.
- Hiçbir zaman hasar görmüş veya kör aletlerle çalışmayın.
- Testere tezgâhının tahtalarının borulara doğru biçimde yerleştirildiğinden emin olunuz.
- Tahtayı kesmeden önce bir tahliye koruyucusu ile emniyet altına alınız. Tahliye koruyucusu olmadan çalışılmasına izin verilmemektedir!
- Her zaman kendinizin ve kullandığınız makinenin güvenli duruşuna dikkat ediniz.
- Yalnızca asıl amacınıza uygun olarak makine ve alet kullanınız.
- Testere tezgâhında teknik değişiklik yapmayın.
- Asla mevcut emniyet tertibatlarını sökmeyiniz.
- Giysilerinizin dar (özellikle de kollarının) olmasına dikkat ediniz ve saçlarınızı koruyunuz.
- Bütün işlerde kişisel koruyucu ekipman kullanınız, örneğin izin verilen kask, koruyucu gözlük ya da vizör, kulaklık (ormancılık), eldiven, kesime karşı koruyucu pantolon ve ayakkabı.
- Hiçbir zaman çalışan makineye elinizle müdahale etmeyiniz.
- Çocukları çalışma alanınızdan uzak tutunuz ve makine ile aletlerinizi güvenli biçimde saklayınız.
- Deneyimsiz kişilerin talimatsız veya gözetimsiz makine ve aletlerinizle çalışmasına izin vermeyiniz.
- Kesim esnasında zincirli testere- kılıç ve testere tezgahının çelik elemanları arasında daima yeterli mesafeyi koruyunuz.
- Her zaman planlı ve pür dikkat vaziyette çalışınız.
- Her iki tahta testere tezgâhının dayanımını sağlar ve zincirli testerenin zeminle temas etmesine engel olur. Eğer testere tezgâhının dayanımı tahtaların kesilmesinden vs. dolayı zarar görmesi ile kaybolursa, bunların orijinal wolfcraft® -yedek parçaları ile değiştirilmesi gereklidir.
- Yalnızca orijinal wolfcraft® -yedek parçaları kullanınız, aksi halde herhangi bir garanti verilmez.
- Hava şartlarına karşı korumak amacıyla ilk kullanımından önce tahta plakalara bir ahşap koruyucusu sürülmelidir. Bu koruyucu tabaka yılda 1 kez yenilenmelidir.
- Testere tezgahını katlayın ve yağmur, nem ve UV ışınlarından korunacağı bir yerde muhafaza ediniz.

### 5 Yıl Garanti

Sayın sanatkar,

evdeki Hobi işlerinizde üzerinde zevkle çalışacağınız yüksek kaliteli bir wolfcraft® ürünü seçtiniz. Yüksek teknik standartlara uygun olan wolfcraft® ürünleri, satışa sunulmadan önce, sıkı bir geliştirme ve test safhasından geçiriliyor. Seri üretim sırasındaki daimi kontroller ve düzenli aralıklarla yapılan testler yüksek kalitenin standartlaşmasını sağlıyor. Yoğun teknik gelişmeler ve güvenilir kalite kontrolü size doğru bir alım kararı vermenin güvencesini sağlar.

Satin aldığınız wolfcraft® ürünleri için size ürünün sadece ev işlerinde kullanılması koşulu ile satın alma tarihinden itibaren 5 yıl garanti veriyoruz. Sadece satın alınan ürünün kendisinden kaynaklanan ve malzeme veya üretim hatasına bağlı olan hasarlar garanti kapsamındadır. Satın alınan ürünün usulüne uygun olmayan biçimde kullanımı veya yeterince bakımının yapılmamasından kaynaklanan kusur ve hasarlar bu garanti kapsamı dışındadır. Aynı şekilde kullanıma bağlı standart aşınma belirtileri veya genel kullanım sonucu oluşan aşınma ile müşterinin sözleşme akdedildiği an itbarı ile bildiği kusur ve hasarlar da bu garantinin kapsamı dışındadır.

Garanti ile ilgili talepler ancak fatura/ satın alma belgesinin ibrazı ile yapılabilir.

wolfcraft® tarafından sağlanan garanti yasaları size tüketici olarak sağladığı (sonradan ifa, sözleşmeden rücu veya indirim, hasar veya kullanım tazminatı gibi) haklara kısıtlama getirmez.

## Bezpečnostní pokyny

- Řezací kozlík je určen výhradně pro zpracování dřeva řetězovými a ručními pilami podle DIN EN ISO 11681, nebo DIN EN 60745.
- K bezpečnému postavení řezacího kozlíku je možno využít pouze úrovně s vodorovnou a pevnou základnou, kde nehrozí žádné překlopení.
- Zvezazné jsou bezpečnostní pokyny výrobce vaší pily. Jejich nedodržení může ohrozit život.
- Jsou dovoleny pouze s přístroje schválené podle aktuálních platných předpisů.
- Vždy vytáhněte přívod elektrické motorové pily ze zásuvky:
  - pokud čekáte
  - pokud nepracujete
- Vždy před začátkem práce překontrolujte funkčnost správné montáže (např. spojení šroubů) řezacího kozlíku a stroje a náradí.
- Nepracujte nikdy s poškozeným nebo tupým náradím.
- Přesvědčte se, že dřevěné desky jsou na kozlíku správně upnuty.
- Ujistěte se, že dřevo je upevněno pojistkou proti vyhození. Práce bez této pojistky proti vyhození není dovolena!
- Dbejte na to, že Vy sami a použité stroje musí vždy v bezpečném stavu.
- Používejte jen schválené stroje a náradí vhodné pro určitou práci.
- Nedělejte na kozlíku žádné technické úpravy.
- Nikdy neodstraňujte existující bezpečnostní zařízení.
- Mějte na sobě přiléhavý oděv (zvláště rukávy) a chraňte si vlasy.
- Při všech pracech používejte odpovídající schválené pracovní pomůcky, jako např. ochrannou helmu, ochranné brýle nebo hledí, chrániče sluchu, pracovní rukyvice, ochranné kalhoty proti pořezání a boty.
- Nedotýkejte se nikdy stroje – pily v chodu.
- Chraňte řezací pracoviště před dětmi a zabezpečte stroja náradí.
- Nenechte nikdy pracovat nezkušené bez vedení nebo dohledu s Vašimi stroji a náradí.
- Udržujte vždy při řezání dostatečný odstup mezi řetězem pily a ocelovými součástmi řezacího kozlíku.
- Pracujte vždy plánovitě a koncentrovaně.
- Obě dřevěné desky zajišťují stabilitu řezacího kozlíku a chrání řetěz pily se stykem se zemí. Dojde-li k porušení dřevěných desek např. řezy, nezajišťují již dostatečnou stabilitu a je třeba je nahradit originálními wolfcraft® díly.
- Používejte vždy jen originální wolfcraft® náhradní díly, jinak nemůžeme převzát žádnou záruku.
- Na ochranu před povětrnostními vlivy by mělo být dřevo ošetřeno lazurovým nátěrem. Tento ochranný nátěr by měl být jednou ročně opakován.
- Řezací kozlík složit a uložit jej tak, aby byl chráněn před deštěm, vlhkostí a UV zářením.

### 5 let záruka

Milá kutilko, milý kutile,

vybrali jste si vysoce hodnotný wolfcraft® produkt, který vám při práci přinese mnoho radosti. wolfcraft® produkty odpovídají vysokému technickému standardu a před tím než se dostanou do prodejny projdou intenzivním vývojem a testováním. V průběhu sériové výroby jsou kontrolovány a pravidelně testovány na vysokou kvalitu. Správný technický vývoj a odpovídající kontrola dávají záruku správné koupě.

Na zakoupený produkt wolfcraft® vám poskytujeme při použití přístroje výhradně v oblasti domácích kutilských prací záruku 5 roků od data nákupu. Zárukou zahrnuje pouze škody na zakoupeném předmětu samotném a pouze takové, které se vztahují na materiálové a výrobní vady. Tato záruka nezahrnuje nedostatky a škody způsobené nesprávnou obsluhou nebo nedostatečnou údržbou. Záruka se rovněž nezahrnuje na jevy, způsobené obvyklým opotřebením či opotřebení běžným používáním a rovněž nedostatky a škody, které byly zákazníkovi při uzavírání smlouvy známé.

Nároky na uznání záruky lze uplatnit pouze po předložení účtenky/dokladu o kupi.

Firmou wolfcraft® poskytnuté záruky neomezují vaše zákonné práva spotřebitele (podle plnění, odstoupení nebo snížení, náhrady škody nebo výdajů).

## Biztonsági tanácsok

- Célnak megfelelő alkalmazás csak fa feldolgozásra láncfűréssel DIN EN ISO 11681 illetve DIN EN 60745 alapján, vagy kézi fűréssel engedélyezett.
- A fűrészbakot csak vizszintes, egyenes alapra állítsa , különben fennáll az elbillenés veszélye.
- Az Ön gépére vonatkozó, gyártó által előírt biztonsági előírások kötelező érvényűek. A használati utasítás figyelmen kívül hagyása életveszélyes.
- Csak az érvényben lévő előírásoknak megfelelő gépek engedélyezettek.
- Elektromos láncfűrésznel húzza ki a gépet a hálózatból:
  - karbantartási munkálatok előtt
  - ha nem használja a gépet
- Munkakezdés előtt minden ellenőrizze, hogy a fűrészbak,a használni kivánt gép és szerszámok működőképesek-e és megfelelően vannak-e összeszerelve (pl.csavarkötések).
- Soha ne dolgozzon sérült géppel, tompa szerszámmal.
- Győződjön meg arról, hogy a fűrészbak deszkái a csőbe helyesen vannak-e bepattintva.
- Rögzítse a fát fűrészélés előtt leszorítóval, anélkül dolgozni tilos!
- Ügyeljen arra, hogy Ön is és az alkalmazott gép is minden stabilan álljanak.
- A gépeket és szerszámokat csak saját céljaihoz használja.
- A fűrészbakon ne hajtson végre műszaki változtatásokat.
- Munka közben ügyeljen a ruházatára (ingujj) ill. hajára.
- minden munkához használja saját védőfelszerelését, mint pl. védősisak, védőszemüveg, fülvédő, kesztyű, vágásvédező nadrag és cipő.
- Soha ne nyúljon működő géphez.
- Gyermeket ne engedjen a munkavégzés helyszínére,műhelybe, és gondoskodjon a gépek/szerszámok biztonságos tárolásáról.
- Felügyelet nélkül ne engedje, hogy hozzá nem értő személy használja a gépet/szerszámot.
- Fűrészélés közben minden hagyjon megfelelő távolságot a láncfűrész kardja és a fűrészbak fém elemei között.
- Mindig terv szerint és koncentráltan dolgozzon.
- A két deszkalap a fűrészbak stabilitását szolgálja és megvédi a lácfűrészt a földtől való érintkezéstől.Ha a fűrészbak biztonsága nem szavatolt, mert a deszkalapok pl. bevágástól sérültek,eredeti wolfcraft® -alkatrésszel kell pótolni azokat.
- Csak eredeti wolfcraft® -alkatrészeket használjon, különben elveszíti a garanciát.
- A fűrészbak deszkáját első használat előtt kenje le falazúrral, hogy megvédje az időjárási hatásoktól. Ezt a védőréteges kezelést célszerű évente egyszer megismételni.
- Csukja össze a fűrészbakot, tárolja esőtől, nedvességtől, UV sugárzástól védve.

### 5 év garancia

#### Tisztelt Vásárló

Ön egy kiváló minőségű wolfcraft® terméket vásárolt, amely Önnek sok örömet fog okozni munkája során.  
A wolfcraft® -termékek megfelelnek a legszigorúbb műszaki előírásoknak, és hosszú, alapos fejlesztési- és tesztelési folyamatban mennek keresztül. A megfelelő műszaki fejlesztés és a megbízható minőségi ellenőrzések biztosítják, hogy Ön a megfelelő termék mellett dönthessen.

A megvásárolt wolfcraft® -termékre a készülékeknek kizárálag az otthoni barkácsolás területén való használata esetén a vásárlás dátumától számított 5 év garanciát biztosítunk. A garancia csak magában a vásárolt termékben bekövetkező károkra és az anyag-, és a gyártási hibákra visszavezethető károkra vonatkozik. A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen kezelésből vagy a karbantartás hiányából eredő hiányosságokra és károkra. A garancia szintén nem vonatkozik a szokásos kopásokra, a használat által történt szokásos kopásra, valamint a vásárló által a szerződés megkötése előtt már ismert hiányosságokra és károkra.

A garanciális igények csak a számla/vásárlási bizonylat bemutatásával érvényesíthetők.

A wolfcraft® által biztosított garancia nem korlátozza az Önt, mint fogyasztót megillető törvényes jogokat (teljesítés, a vásárlástól való elállás vagy árcsökkentés, kártérítés vagy a befektetés megtérítése)

## Instructiuni de siguranță

- Este permisă folosirea moto-fierastrăului conform normelor DIN EN ISO 11681 în vigoare sau a unui fierastrău manual conform DIN EN 60745
- Pentru siguranță Dumneavoastră capra se va utiliza doar în locuri drepte, altfel există posibilitatea răsturnării acesteia.
- Este obligatorie respectarea instructiunilor de siguranță ale producătorului.
- Nerespectarea acestor instructiuni poate duce la accidente.
- Sunt permise numai utilaje ce respectă normele în vigoare.
- Este necesară scoaterea de sub tensiune a moto-fierastrăului electric:
  - a. în timpul lucrărilor de întreținere
  - b. în cazul în care nu este folosit.
- Înaintea începerii lucrului verificați funcționalitatea și corecta montare (exp. prinderile cu șuruburi) ale mașinilor și utilajelor.
- Nu lucrați niciodată cu unelte deteriorate sau boante.
- Asigurați-vă că suportul lemnos al caprei este aşezat corect între țevi.
- Fixați lemnale înainte de tăiere cu ajutorul siguranței ejectoare. Nu este permis lucrul fără folosirea siguranței.
- Folosiți mașinile/uneltele doar în scopurile pentru care au fost create.
- Nu aduceți modificări tehnice asupra caprei.
- Nu îndepărtați niciodată dispozitivele de siguranță.
- Protejați-vă părul și hainele în timpul lucrului pentru a nu exista pericolul de a intra în contact cu moto-fierastrăul.
- Folosiți la toate tipurile de lucrări echipament de protecție, ca de exp.: cască, ochelari, mânuși, salopetă și încălțăminte adecvată.
- Nu atingeți utilajul cu mâna goală în timpul lucrului.
- Asigurați întotdeauna utilajele/uneltele, și nu lăsați copii să se apropie de acestea, atât timp cât lucrați cu ele.
- În timp ce tăiați cu moto-fierastrăul, lăsați întotdeauna o distanță între acesta și elementele din oțel ale caprei.
- Lucrați întotdeauna concentrat și planificat.
- Cei doi suporți din lemn ai caprei asigură o stabilitate a acesteia, astfel se evită atingerea solului cu moto-fierastrăul.
- Dacă cei doi suporți din lemn se deteriorează înlocuiți-le cu cele de la wolfcraft®.
- Folosiți numai componente de schimb originale de la wolfcraft®.
- Pentru a proteja împotriva intemperiilor naturii trebuie ca de la prima utilizare a scândurilor de lemn să aplicați un strat de lazură. Această operațiune trebuie repetată în fiecare an o dată.
- Pliați capra de tăiere și depozitați-l în locuri ferite de ploaie, umiditate și radiații UV.

### 5 ani garanție

Stimați cumpărători,

Ați cumpărat un produs de o calitate superioară, ce vă va aduce satisfacție în domeniul în care îl veți utiliza.

Aceste produse îndeplinesc un înalt standard tehnic și înainte ca acestea să ajungă pe piață, trec prin diferite faze de testare și de controale ale calității.

Conform legii 449/2003 schimbarea produsului în termenul de garanție se va face numai în următoarele cazuri:

Produsul are un viciu de fabricație, are o defectiune ce nu se poate repara, nerespectarea termenului de reparație convenit între client și unitatea service autorizată, lipsa conformității produsului.

Pentru produsul wolfcraft® achiziționat vă acordăm 5 ani garanție de la data cumpărării pentru utilizarea exclusivă a acestuia în miciile gospodării. Garanția acoperă numai viciile produsul achiziționat și defectele de material și de fabricație. Această garanție nu acoperă defectele sau deteriorările cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de întreținerea necorespunzătoare.

De asemenea, garanția nu acoperă uzura și utilizarea normală precum și defectele și daunele cunoscute de client la momentul încheierii contractului.

Pretențiile de garanție pot fi revendicate doar în baza facturii/dovezii de cumpărare.

Garanția oferită de către wolfcraft® nu restrânge drepturile dvs. statutare de consumator (după îndeplinire, reziliere sau reducere, despăgubiri sau compensații).

## Мерки за безопасност

- Правомерно ползване на верижен трион отговарящ на стандарт DIN EN ISO 11681, DIN EN 60745 или ръчен трион е разрешено.
- Стойката се поставя задължително върху хоризонтална повърхност, в противен случай има опасност от преобръщане.
- Указанията за безопасност на производителя са задължителни. Неспазването на указанията за употреба може да доведе до опасност за живота.
- Разрешава се ползването само на машини, отговарящи на валидните актуални изисквания.
- За електрическите верижни триони изключвате от ел.мрежата:
  - преди ремонтни дейности
  - при неупотреба
- Преди да започнете работа проверете дали стойката е правилно монтирана ( напр. винтовете ) както и уредите и инструментите с които ще работите.
- Никога не работете с повредени или изтъпени инструменти.
- Проверявайте винаги помощните дъски които трябва да лежат пътно върху металната тръба.
- Преди да започнете работа поставете предпазителя върху дървения материал. Не се разрешава рязане без да е поставен предпазителя !
- Стойката, уредът с който се работи и вие самите трябва да имате сигурна опора при работа.
- Използвайте уредите и инструментите само според тяхното предназначение.
- Не правете никакви технически промени по стойката.
- Не отстранявайте предпазни елементи от стойката.
- Погрижете се облеклото ви да е прилепнато (особено ръкавите) и работете с прибрана коса.
- Винаги при работа носете предпазно облекло и аксесоари като напр. предпазна каска , предпазни очила или шумоизолатори, ръкавици, специални работни панталони и обувки.
- Не посягайте към работеща машина или инструмент.
- Децата да се пазят на безопасно разстояние от работното място и съхранявайте уредите и машините на недостъпно място за тях.
- Не оставяйте никога неопитни хора да работят с вашите уреди и инструменти без предварителни указания или без наблюдение.
- При рязане винаги съблюдавайте да има достатъчно разстояние между ножа на триона и стоманените тръби на стойката.
- Работете винаги по план и концентрирано.
- Двете дървени дъски осигуряват стабилността на стойката и предотвратяват допир на триона до основата. В случай, че стабилността на стойката е нарушена поради повредени от рязане дъски, трябва да бъдат подменени с оригинални Волфкрафт резервни части .
- Употребявайте само оригинални Волфкрафт резервни части, в противен случай няма да бъде призната гаранцията.
- За предпазване от влиянието на атмосферните промени преди първата употреба трябва да нанесете лак за дърво върху дъските. Това предпазващо лакиране трябва да се повторя веднъж годишно.
- Съзвете стойката и съхранявайте на място защитено от дъжд, влага и ултравиолетови лъчи.

### 5 години гаранция

Скъпи клиенти,

Вие се сдобихте с един висококачествен wolfcraft® -продукт, който ще ви достави удоволствие при работа с него. wolfcraft® - продуктите отговарят на висок технически стандарт и преди да стигнат до клиента преминават интензивни разработки и тестове. По време на серийното производство постоянните проверки и периодични тестове гарантират стандарт от високо качество. Солидните технически разработки и надеждния качествен контрол ви гарантират сигурността за една правилна покупка.

За закупения продукт на wolfcraft® ние Ви даваме гаранция от 5 години, считано от датата на закупуване, при условие, че уредът се използва само за непрофесионална употреба. Гаранцията обхваща само вреди по самия предмет на покупката, и то само такива, които се основават на некачествени материали или некачествено производство. Тази гаранция не обхваща недостатъци или вреди, възникнали поради ненадлежно обслужване или липса на поддръжка. Гаранцията не обхваща също и обично възникващото износване на материала и обичайното при използване износване, както и недостатъци и вреди, които са били известни на клиента при сключването на договора.

Гаранционни претенции могат да бъдат повдигнати само при представяне на фактура/документ за покупка.

Предоставяната от wolfcraft® гаранция не ограничава Вашите законни права като потребител (право на иск за изпълнение, разваляне или отбив, обезщетение за вреди или разноски).

## Sigurnosne upute

- Pod propisnom uporabom nogara za cjepanice se podrazumijeva isključivo korištenje pri obradi drveta s lančanim pilama prema DIN EN ISO 11681 odnosno DIN EN 60745 i s ručnim pilama.
- Kako bi osigurali stabilnost, nogare za cjepanice koristite samo na ravnim, čvrstim i vodoravnim podlogama, jer u suprotnom postoji opasnost od prevrtanja.
- Sigurnosne upute izdane od strane proizvođača su obvezne. Nepridržavanje uputa za uporabu je opasno po život.
- Dopušteno je samo korištenje uređaja usklađenih s važećim propisima.
- Kod električnih lančanih pila uvijek izvucite mrežni utikač:
  - prije izvođenja radova na održavanju
  - kada nije u uporabi
- Prije početka radova provjerite funkcionalnost i pravilnu montažu (primjerice vijčana spojista) nogara za cjepanice, uređaja i alata.
- Nikada ne radite s oštećenim ili tupim alatom.
- Osigurajte da drveni paneli nogara za cijepanje budu pravilno utaknuti u cijevi.
- Prije početka piljenja osigurajte drvo sa zaštitom od izbacivanja. Rad bez zaštite od izbacivanja nije dopušten!
- Pazite na to, da vi sami i korišteni uređaj uvijek imate sigurnu ravnotežu.
- Uređaje i alate uvijek koristite u svrhe za koje su namijenjeni.
- Ne provodite nikakve tehničke promjene na nogarima za cjepanice.
- Nikada ne uklanjajte postojeće zaštitne naprave.
- Pobrinite se da vam odjeća uvijek bude priljubljena uz tijelo (posebno rukavi) i zaštitite vašu kosu.
- Uvijek nosite sredstva za osobnu zaštitu kao što su primjerice odobrena zaštitna kaciga, zaštitne naočale ili vizir, sredstva za zaštitu sluha, (šumarske-) zaštitne rukavice, zaštitne hlače i cipele za piljenje.
- Nikada ne zahvaćajte u uređaju u pogonu.
- Djecu držite podalje od područja rada i pohranite vaše uređaje i alate na sigurno mjesto.
- Nikada ne dopustite rad s vašim uređajima i alatima osobama koje nemaju iskustva bez uputa ili nadzora.
- Tijekom piljenja, uvijek održavajte dovoljan razmak između mača (vodilice) lančane pile i čeličnih elemenata nogara za cjepanice.
- Uvijek radite planski i koncentrirano.
- Oba drvena panela služe za stabilizaciju nogara za cjepanice i zaštitu lančane pile od kontakta s podlogom. Ukoliko dođe do ugrožavanja stabilnosti nogara za cjepanice uslijed oštećenja drvenog panela urezivanjem itd., potrebna je zamjena wolfcraft® nadomjesnim dijelovima.
- Koristite samo originalne wolfcraft® nadomjesne dijelove jer u suprotnom gubite sva jamstvena prava.
- Sklopite nogare za piljenje i spremite ih na mjesto zaštićeno od kiše, vlage i UV zračenja.

### 5-godišnje jamstvo

Drage „kućne“ majstorice, dragi „kućni“ majstori, nabavili ste wolfcraft® -proizvod visoke kvalitete, koji će Vam donijeti puno zadovoljstva pri kućnim radovima. wolfcraft® -proizvodi odgovaraju visokim tehničkim standardima i prije nego što stignu do trgovina, prolaze faze intenzivnog razvoja i ispitivanja. Tijekom serijske proizvodnje redovite kontrole i ispitivanja jamče visoki standard kvalitete. Solidan tehnički razvoj i pouzdana kontrola kvalitete jamče Vam da ste pri kupnji donijeli pravilnu odluku.

Na kupljeni wolfcraft® -proizvod pružamo Vam jamstvo 5 godina od datuma kupnje kod korištenja uređaja isključivo u domaćinstvu. Jamstvo obuhvaća samo štete na predmetu kupnje i samo one štete koje su nastale zbog grešaka u materijalu i proizvodnji. Ovo jamstvo ne obuhvaća nedostatke i štete, koje su nastale zbog nestručnog rukovanja ili nedostajućeg održavanja. Jamstvo također ne obuhvaća uobičajene pojave istrošenosti i standardnog trošenja kao i nedostatke i štete, koji su poznati kupcu kod zaključenja ugovora.

Prava iz jamstva se mogu ostvariti samo uz predočenje računa/potvrde o kupnji.

Jamstvo wolfcraft® -a ne ograničava Vaša zakonska potrošačka prava (za ispunjenje, povrat ili smanjenje, naknadu štete ili troška).

## Требования к безопасности

- Согласно инструкции по эксплуатации пильные козлы предназначены только для обработки древесины с использованием цепных пил согласно EN ISO 11681 европейского стандарта или EN 60745 и ручных пил.
- Для устойчивости, пильные козлы устанавливаются только на ровной, твердой и горизонтальной поверхности, иначе существует опасность опрокидывания.
- Обязательно соблюдение правил техники безопасности производителей Ваших инструментов . Несоблюдение правил по эксплуатации оборудования опасно для вашей жизни.
- Разрешено применение машин только согласно действующим в настоящее время инструкциям.
- Вытащите при использовании электрических цепных пил сетевой штекер:
  - в период технического обслуживания
  - при неиспользовании
- Проверьте перед началом работы работоспособность и правильный монтаж (например, болтовые соединения) пильных козлов, машин и инструментов.
- Никогда не работайте при помощи поврежденного или тупого инструмента.
- Обеспечьте, чтобы деревянные бруски пильных козлов были правильно в трубы зафиксированы.
- Проверьте деревянные бруски перед распилом, защитную планку. Работа без защитной планки не разрешена!
- Следите при использовании за рабочим состоянием инструментов
- Используйте машины и инструменты только по прямому назначению.
- Не производите никаких технических изменений в конструкции пильных козлов.
- Никогда не удаляйте защитные устройства, имеющиеся в наличии.
- Следите за тем, чтобы Ваша одежда прилегала (особенно рукава) и Ваши волосы были убранны.
- Используйте для всех работ индивидуальные средства защиты такие как напр., защитный шлем, защитные очки или защитный щиток, защиту слуха, рабочие перчатки, брюки и обувь.
- Никогда не касайтесь до механизмов в процессе их работы
- Не допускайте детей в рабочую область
- Никогда не позволяйте без руководства или надзора работать с вашими машинами и инструментами неопытным людям.
- Всегда держите при распиле достаточное расстояние между шиной цепной пилы и стальными элементами пильных козлов.
- Работайте всегда планомерно и сконцентрировано.
- Обе деревянные доски обеспечивают стабильность пильным козлам и предохраняют цепную пилу от соприкосновений с грунтом. Если стабильность пильных козлов нарушена, так как деревянные доски были повреждены распилом и т. д., они должны заменяться на оригинальные запасные части wolfcraft®.
- Используйте только оригинально запасные части wolfcraft®, иначе невозможно будет дальнейшее гарантийное обслуживание.
- Для защиты от воздействия окружающей среды перед началом эксплуатации необходимо покрывать деревянные доски лазурной краской. Эту процедуру нанесения защитного слоя повторять один раз в год.
- Пильные козлы складываются и сохранять на месте, где они защищены от дождя, влажности и ультрафиолета.

### 5 лет качества - гарантия wolfcraft

Уважаемый покупатель!

Вы приобрели высококачественное изделие фирмы wolfcraft®, работа с которым доставит Вам удовольствие. Продукция wolfcraft® соответствует высоким техническим стандартам и перед поступлением в продажу проходит длительный путь разработки и тестирования. Регулярное тестирование и контроль во время серийного производства обеспечивают высокое качество продукции.

Срок гарантии на приобретенный Вами продукт wolfcraft® составляет 5 лет со дня покупки при условии его эксплуатации исключительно в бытовых целях. Гарантия распространяется только на недостатки самого предмета покупки, вызванные дефектами материала и производства. Гарантия не действует в отношении дефектов и недостатков, возникших вследствие неправильной эксплуатации или ненадлежащего технического обслуживания продукта. Кроме этого, гарантия не распространяется на обычный износ, а также на дефекты и недостатки, известные покупателю при заключении договора купли-продажи.

Гарантийные требования могут предъявляться исключительно при наличии счета/кассового чека.

Гарантия, предоставляемая wolfcraft®, не ограничивает Ваши законные права потребителя (право требовать выполнения договора, право на односторонний отказ от выполнения договора, право требовать снижения покупной цены вследствие обнаруженных недостатков, право требовать возмещения ущерба или затрат).

### wolfcraft® GmbH

Wolff-Straße 1  
56746 Kempenich  
GERMANY



Service-Hotline:  
00 49 (0) 2655 51 280  
Fax: 00 49 (0) 2655 502 080  
technical.Service@wod.wolfcraft.com



Tel.: 00 49 (0) 2655 51 324  
Fax: 00 49 (0) 2655 502 324  
customernl@wolfcraft.com

### wolfcraft® GmbH

Hauflgasse 3-5  
1110 Wien  
Tel. 00 43 (1) 7 48 08 08 - 0  
Fax 00 43 (1) 7 48 08 08 - 11  
Kundendienst@wolfcraft.com

### wolfcraft® s.a.r.l.

Tour de Rosny II  
F-93 118 Rosny sous Bois Cedex  
  
Téléphone 00 33 (0) 1 48 12 29 30  
Télifax 00 33 (0) 1 48 12 15 40  
customerservicefrance@wolfcraft.com  
   
Tel.: 0033 148 12 29 43  
Fax: 0033 148 12 15 46  
customerbelux@wolfcraft.com

### m&b AG Verkaufssupport

Bahnhofstraße 25  
Postfach  
CH-5647 Oberrüti  
Tel. 00 41 - 41 - 7 41 77 66  
Fax 00 41 - 41 - 7 41 65 20  
mail@verkaufssupport.ch

### ELNAS s.r.o.

Oblekovice 394  
CZ-67181 Znojmo  
Tel. 00 420 - 515 - 22 01 26  
Fax 00 420 - 515 - 24 43 47  
info@elnas.cz



### wolfcraft® srl.

Casella Postale 159  
Via San Francesco (Centro le Piazze)  
22066 Mariano Comense (Co)  
Tel. 00 39 - 31 - 750 900  
Fax 00 39 - 31 - 750 881  
servizioclienti@wolfcraft.com

Tel.: 00 43 (1) 7 48 08 08-0  
00 49 (0) 2655 - 51 491  
Fax: 00 49 (0) 2655 - 502 491  
technical.Service@wod.wolfcraft.com  
Kundendienst@woaut.wolfcraft.com



### Göran Furuskär

Saavikatu 1A  
FI-20780 Kaarina  
Tel. + 358 (0)2 2431230  
Fax + 358 (0)2 2425811



Tyskland:

**wolfcraft® GmbH**  
Wolff-Straße 1  
D-56746 Kempenich  
Tel. 00 49 - 26 55 51 0  
Fax 00 49 - 26 55 51 180  
e-mail: customerservice@wolfcraft.com  
(correspondence in English)

Kontakt Danmark:

Tlf.: +45 7025 1082  
Fax: +45 7025 1083  
email: info-dk@wolfcraft.com



### wolfcraft® España S.L.

**Unipersonal**  
C/ Alcalde Ángel Arroyo Nº 10, 2º, oficina 3  
28904 Getafe (Madrid)  
Teléfono 00 34 - 902 197 119  
Fax 00 34 - 902 197 120  
Atencioncliente@woe.wolfcraft.com



### Dinocoop Kft.

Radvány utca 24  
1118 Budapest XI.  
Telefon: 0036 - 1 - 319 - 3064  
Telefax: 0036 - 1 - 319 - 3066  
dinocoop@dinocoop.hu



Aquemofer - Imp. Exp., Lda.  
Estrada Nacional nº. 10 Km 107,08  
Porto Alto  
2135-407 SAMORA CORREIA  
Tel.: + 351 263 659 290  
Fax.: + 351 263 659 299  
bricolage@aquemofer.pt

### P.H.U. "ADA"

Tomasz Drązkiewicz  
ul. Gorkiego 61/9  
92-519 Łódź  
Telefon: 0048 - 42- 6727481  
Telefax: 0048 - 42- 6725491  
adawoc@eta.pl



### Craftools Ltd.

12 Bayit Va Gan Str.  
IL - 59417 Bat Yam  
Israel  
Goldman@ledico.com

### Mavrofidopoulos S.A

Technical and Commercial Company  
12, Papastratou & Asklipiou, Str.  
185 45 Piraeus  
Telefon: 0030 - 2104136155  
Telefax: 0030 - 2104137692  
info@mavrofidopoulos.gr



### Manal d.o.o.

Velimira Skorpika 1 a  
10090 Zagreb  
Telefon: 00385 - 1 - 3466400  
Telefax: 00385 - 1 - 3466412  
manal@manal.hr

### Steinel Distribution s.r.l.

Parc Industrial Metrom Str. Carpaților nr. 60  
RO - 500269 Brasov  
Telefon: +40 (0) 268 530 000  
Telefax: +40 (0) 268 531 111  
info@steinel.ro



### SLAV GmbH

Tzar Osvoboditel 331  
9000 Varna  
Telefon: 00 359 - 52 - 739072  
Telefax: 00 359 - 52 - 739073  
office@wolfcraft.bg

### Mi-lumen d.o.o.

Dositejeva 176  
36000 Kraljevo  
Telefon: 00381 - 36 - 231081  
Telefax: 00381 - 36 - 312867  
milumen@tron-inter.net



### EIG Sh.p.k.

Frigoriferi Metalik  
Rr. Siri Kora  
4000 Tirana  
Telefon: 00355 4 250125  
Telefax: 00355 4 259501  
info@extra.al



### Centroinstrument

12351 Moskau  
Molodogwardeskaja Ul. 61  
Tel.: (495) 730 - 80 - 70  
Fax: (495) 730 - 80 - 75

### Centroinstrument-Ural

454036 Tscheljabinsk  
Pervomaiskaja Ul. 1-a  
Tel.: (351) 245-04-85, 86

④ Gekauft bei: Kaufdatum:  
⑥ Purchased from: Date of purchase:  
⑤ Revendeur: Date de l' achat:  
⑦ Establecimiento de compra: Fecha de compra:  
⑨ Gekocht bij: Koopdatum:  
⑧ Acquistato presso: Data d' acquisto:  
⑩ Comprado em: Data de compra:  
⑪ Købt hos: Købsdato:  
⑫ Försäljare: Köpdatum:  
⑬ Ostapaikka: Ostopäivä:  
⑭ Kjøpt hos: kjøpsdato:  
⑮ Nazwa i adres sklepu: data sprzedawy:  
⑯ Αγοράστηκε στο: Ημερομηνία αγοράς:  
⑰ Satin alınan yer: Satin alım tarihi:  
⑱ Zakoupeno u: Datum nákupu:  
⑲ Vásárlás helye: Vásárlás időpontja:  
⑳ Cumpărat de la: Data cumpărării:  
㉑ Закупен от: Дата на закупуване:  
㉒ Kupljeno kod: Datum kupnje:  
㉓ Место покупки: Дата покупки:

④ Datum, Firmenstempel, Unterschrift  
⑥ Date, company stamp, signature  
⑤ Date, Tampon de la maison, Signature  
⑦ Fecha, sello de la empresa y firma  
⑨ Datum, firmastempel, handtekening  
⑧ Data, timbro del negozio, firma  
⑩ Data, carimbo da firma, assinatura  
⑪ Dato, firmastempel, underskrift  
⑫ Datum, firmstämpel, underskrift  
⑬ Päiväys, fiman leima, allekirjoitus  
⑭ Dato, firmastempel, underskrift  
㉑ Data sprzedawy, pieczętka firmowa, podpis  
㉒ Ημερομηνία, Σφραγίδα εταιρείας, Υπογραφή  
㉓ Tarih, Firma mühürü, İmza  
㉔ Datum, razítko a podpis  
㉕ Dátum, cégbélyegző, aláírás  
㉖ Data, stampila firmei, semnătura  
㉗ Дата, Фирмен печат, Подпись  
㉘ Datum, pečat tvrtke, potpis  
㉙ Дата, фирменный штамп, подпись

④ wolfcraft® Gerät:  
⑥ wolfcraft® equipment:  
⑤ Appareil wolfcraft®:  
⑦ Equipo wolfcraft®:  
⑨ wolfcraft® apparaat:  
⑧ Apparecchio wolfcraft®:  
⑩ Aparelhos wolfcraft®:  
㉑ wolfcraft® apparat:  
㉒ wolfcraft® maskin:  
㉓ wolfcraft® laite:  
㉔ wolfcraft® apparat:  
㉕ Wyrób wolfcraft®:  
㉖ Μηχάνημα wolfcraft®:  
㉗ wolfcraft® Alet:  
㉘ Zarízení wolfcraft®:  
㉙ wolfcraft® készülék:  
㉚ Produs wolfcraft®:  
㉛ Уред wolfcraft®:  
㉜ wolfcraft® uređaj:  
㉝ Устройство wolfcraft®:

④ Reklamationsgrund:  
⑥ Reason for claim:  
⑤ Objet de la réclamation:  
⑦ Motivo de la reclamación:  
⑨ Reden voor de reclamatie:  
⑧ Motivo del reclamo:  
㉑ Razão de reclamação:  
㉒ Reklamationsgrund:  
㉓ Reklamationsskäl:  
㉔ Syv valitukseen:  
㉕ Reklamasjonsgrunn:  
㉖ Powód reklamacji:  
㉗ Αιτία παραπόνων:  
㉘ Talep sebebi:  
㉙ Důvod reklamace:  
㉚ A reklamáció alapja:  
㉛ Motivul reclamației:  
㉜ Причина за рекламация:  
㉝ Razlog za reklamaciju:  
㉞ Причина рекламации: