oktober 2022

BAUANLEITUNG

Bau dir diese stabile WERKBANK mit Holzleim

mrhandwerk

MrHandwerk

info@mrhandwerk.com

www.mrhandwerk.com

Zur YouTube-Videoanleitung

MR HANDWERK
der YouTube-Kanal

MrHandwerk®

MATERIALLISTE

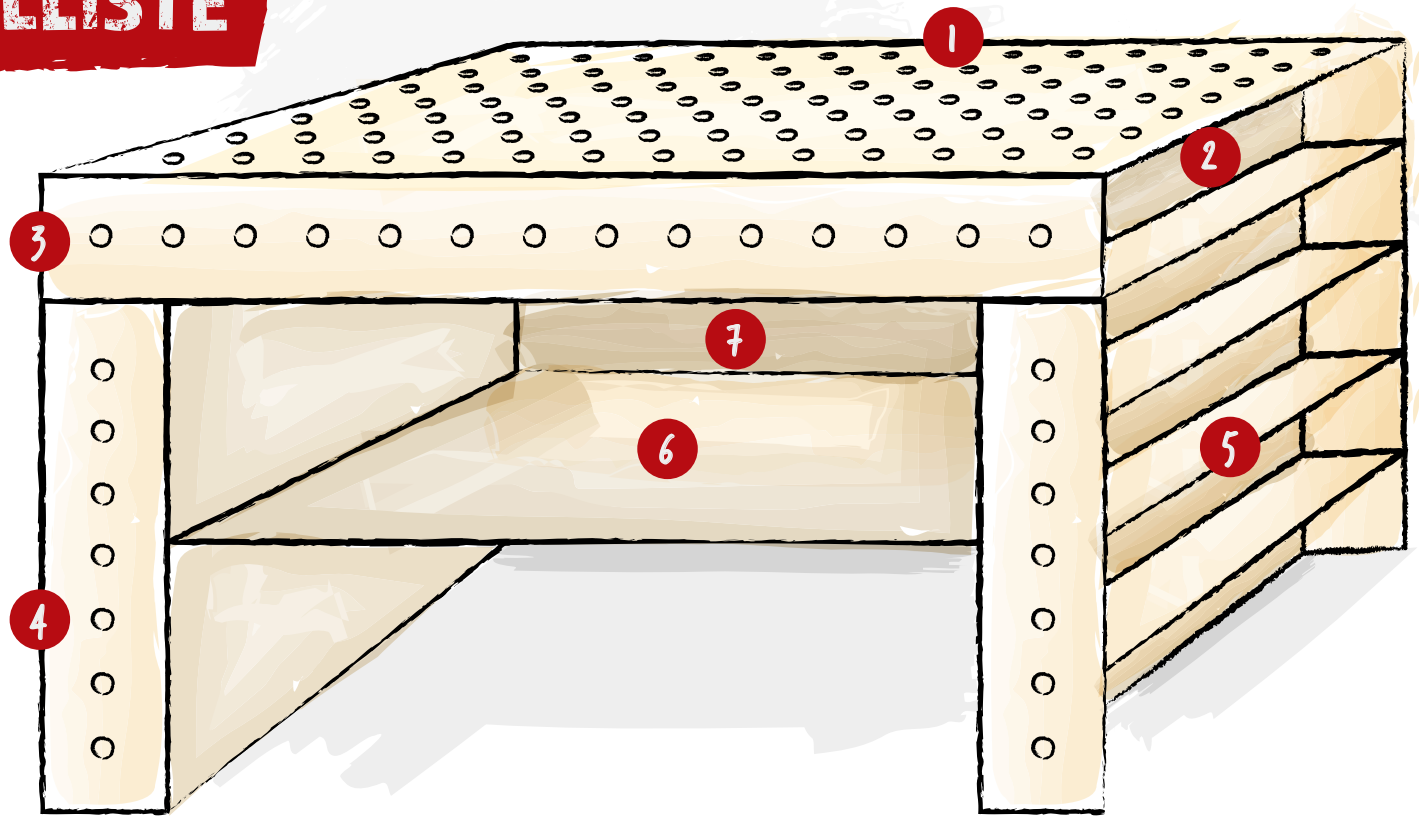

BONUS:

Bei Plattenzuschnitt24.de sparst du Geld mit meinem Rabattcode: mrhandwerk5

1x Holzleim Express

Sperrholzplatten Pappel:

1	1x	18 x 800 x 1500 mm	Arbeitsplatte
2	2x	10 x 780 x 900 mm	Seitenteile links + rechts
3	2x	10 x 150 x 1500 mm	Front
4	4x	10 x 150 x 750 mm	Füße / Pfosten
5	8x	10 x 140 x 780 mm	Einlegeböden
6	1x	10 x 780 x 1200 mm	Mittelplatte
7	1x	10 x 480 x 1200 mm	Mittelsteg

TIPP:

Statt Sperrholz kannst du auch Multiplex für eine höhere Stabilität verwenden.

WERKZEUGLISTE

- [ ] Akkuschrauber 18V
- [ ] Kantenfräse 18V
- [ ] Exzenterschleifer 18V
- [ ] Tischkreissäge
- [ ] Forstnerbohrersatz 5-tlg.
- [ ] Eckenspanner
- [ ] Anschlagwinkel
- [ ] Einhandzwingen-Adapter
- [ ] Einhandzwinge Pro 700 mm
- [ ] Holzleim Express
- [ ] Profilfräser 5-tlg.
- [ ] Bohrständer
- [ ] Werkbankrollen klappbar
- [ ] Holzöl farblos

ZUBEHÖR

- [ ] Werktischspanner
- [ ] Spannbacken mit Lackspitze
- [ ] Schnellspanner

SCHNELL ZUM PASSENDEN WERKZEUG:

Klicke einfach im PDF auf die Namen der Werkzeuge und gelange zur entsprechenden Produktseite auf amazon.

MrHandwerk ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon EU, das zur Bereitstellung eines Mediums für Websites konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Werbeanzeigen und Links zu Amazon.de Werbekostenerstattung verdient werden kann.

BAUPLAN

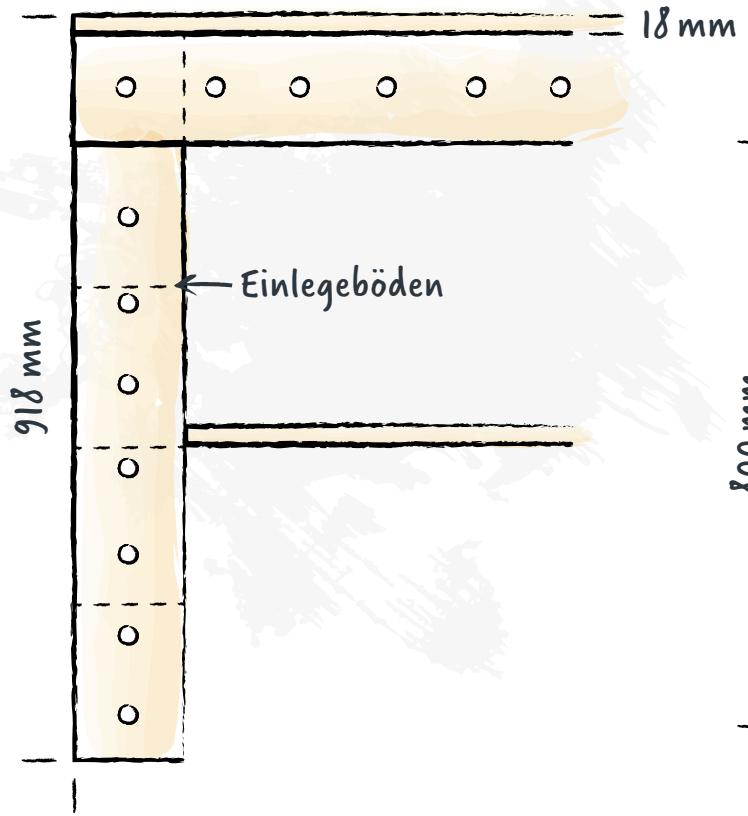

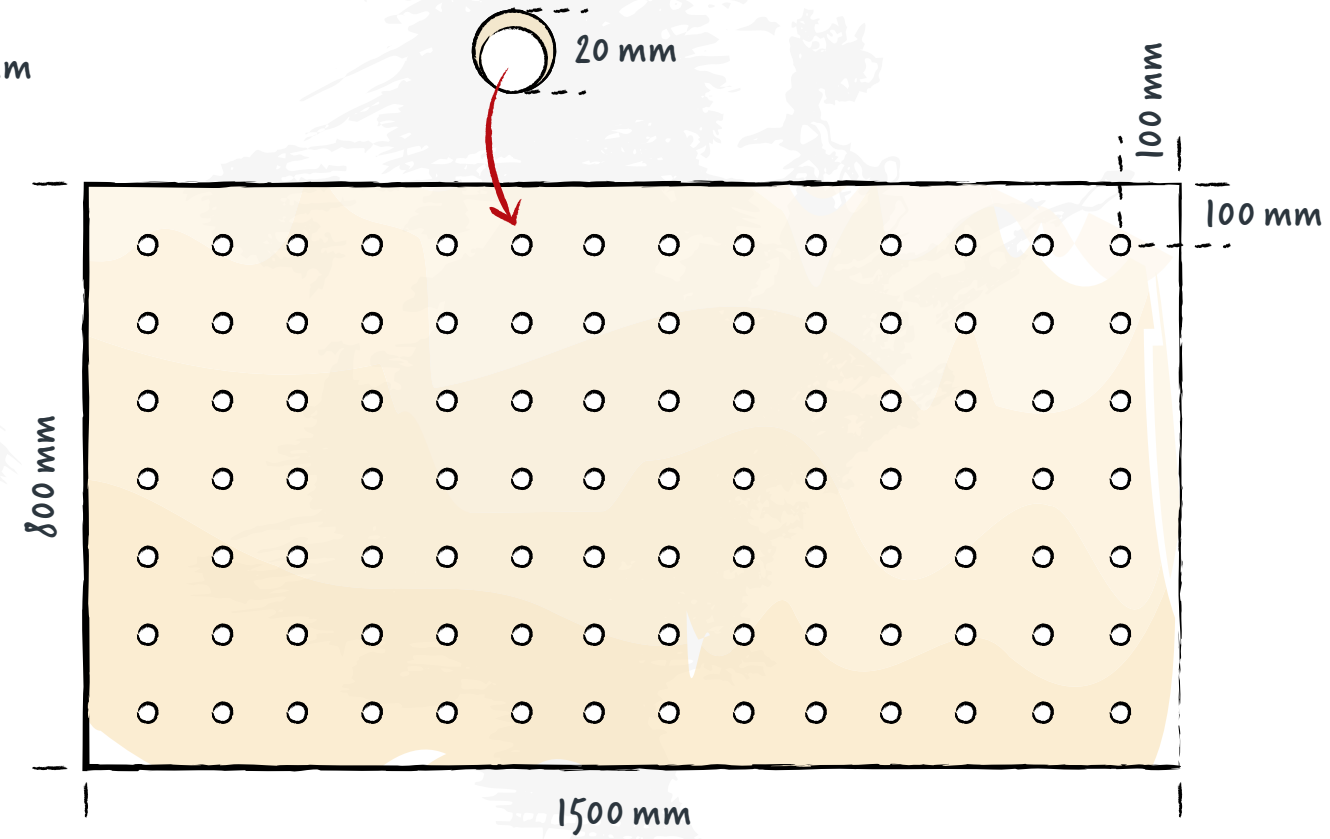

Arbeitsplatte: Dicke 18 mm

Alle anderen Platten: Dicke 10 mm

Alle Angaben ohne Gewähr – MrHandwerk haftet nicht für Richtigkeit und Vollständigkeit.

MrHandwerk®