



by wolcraft®
it works
Váš program pro domácí kutily

Už dlouho sníte o stylové a funkční venkovní kuchyni? S tímto návodem pro základní konstrukci a skvělé inspirace pro vybavení si ji můžete snadno postavit sami. Je to opravdová pastva pro oči a ozdobí každou budoucí grilovací párty. Ukážeme vám krok za krokem, jak na to.



Klikněte sem pro
videonávod

STAVBA UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ KUCHYNĚ

Seznam materiálů a návod na stavbu





ZÁKLADNÍ RÁM, ZADNÍ STĚNA

Č.	Obrobek	Počet	Délka	Průřez	Materiál
1	Nosník	1	150 cm	6/6 cm	Jedle /smrk
2	Sloupek	3	155,5 cm	6/6 cm	Jedle /smrk
3	Trámek	1	150 cm	6/6 cm	Jedle /smrk

OBLOŽENÍ, ZADNÍ STĚNA

Č.	Obrobek	Počet	Délka	Průřez	Materiál
4	Nosník	5	150 cm	12/2,4 cm	Jedle /smrk
5	Nosník	5	155 cm	12/2,4 cm	Jedle /smrk

ZÁKLADNÍ RÁM, PŘEDNÍ STRANA

Č.	Obrobek	Počet	Délka	Průřez	Materiál
6	Nosník	1	150 cm	6/6 cm	Jedle /smrk
7	Sloupek	3	68 cm	6/6 cm	Jedle /smrk
8	Trámek	1	150 cm	6/6 cm	Jedle /smrk

KRYTY A BOČNÍ DÍLY


Č.	Obrobek	Počet	Délka	Průřez	Materiál
9	Kryty vpředu	2	154,8 cm	12/2,4 cm	Jedle /smrk
10	Kryty boční	4	72 cm	12/2,4 cm	Jedle /smrk
11	Obložení boční	6	72 cm	12/2,4 cm	Jedle /smrk

OBLOŽENÍ DŇA

Č.	Obrobek	Počet	Délka	Průřez	Materiál
12	Nosník	8	68,4 cm	12/2,4 cm	Jedle /smrk

PRACOVNÍ DESKA A ODKLÁDACÍ POLICE

Č.	Obrobek	Rozměry	Tloušťka	Materiál
13	Pracovní deska	155 x 68,4 cm	min. 2,4 cm	3vrstvá deska, jedle /smrk
14	Odkládací plocha	155 cm	min. 2,4 cm	3vrstvá deska, jedle /smrk

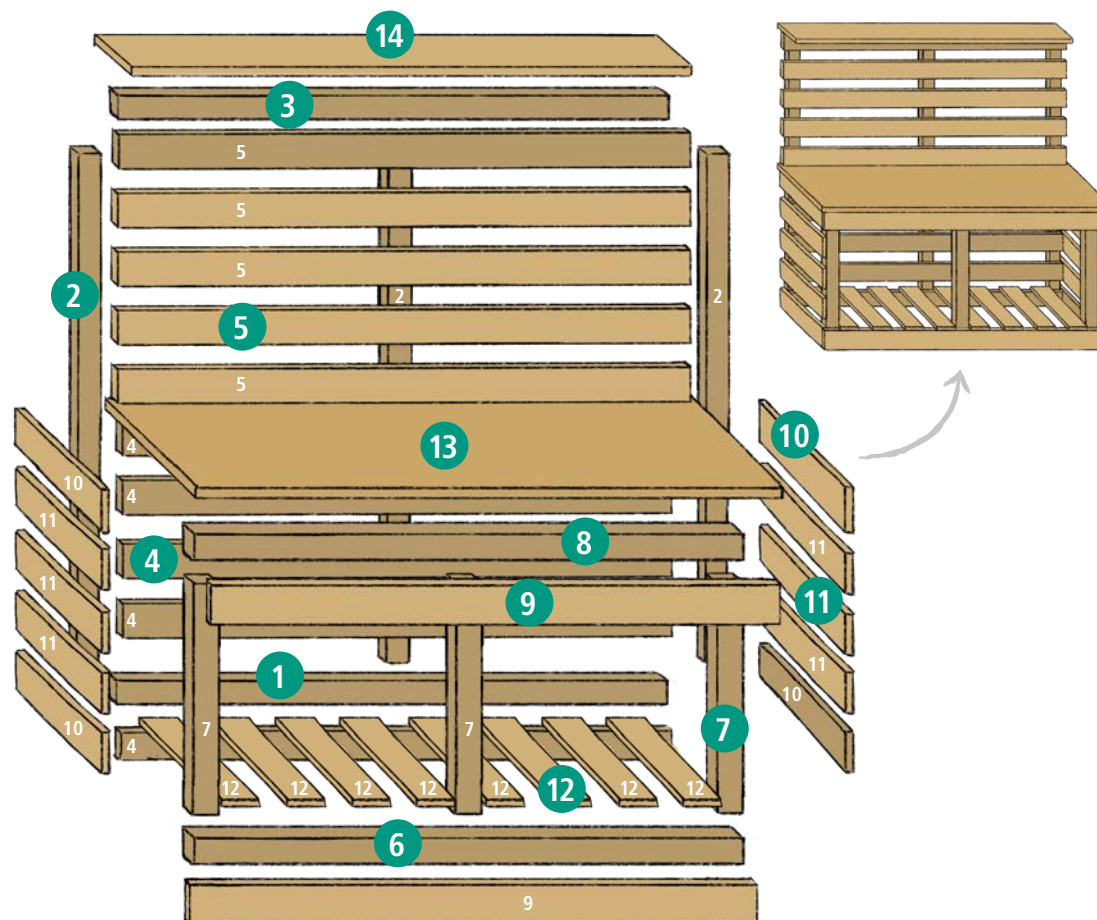

Co budete potřebovat:



NÁŘADÍ

Pracovní stůl MASTER work 1600 (č. zboží 6909000)	✓
Kapovací pila	
Stolní kotoučová pila	
Jednoruční svěrka PRO (č. zboží 3032000)	
Akumulátorová vrtačka	
Vrtáky do dřeva a kovu (č. zboží 7117000)	
Bity (č. zboží 2975000)	
Přímočará pila *	
Pilové plátky (č. zboží 3543000) *	
Vibrační bruska	
Brusné pásy (č. zboží 8409000)	
Kartušovací lis (č. zboží 4352000) *	
Stupňovitý vrták (č. zboží 2516000) *	
Hákový šroubovák (č. zboží 2419000) *	

JINÉ

Skládací metr (č. zboží 5227000)	✓
Tužka	
Vodováha	
Šrouby z ušlechtilé oceli	
4 úhelníky	
Ochrana očí (č. zboží 4906000)	
Štětec, malířský váleček	
Barva / lak	
Silikon (kartuše) *	
Instalatérské kleště *	
Maskovací páska	

* Tyto věci nepotřebujete pro základní konstrukci, nýbrž pro montáž různých doplňků venkovní kuchyně

DOPLŇKY

4 kolečka s brzdou (50 mm)	✓
Zahradní hadice s přípojkou na vodu	
Umyvadlo + vodovodní kohoutek (studená voda)	
Kanystr	
Odtokové potrubí: 1x se šroubovou přípojkou (pro vodovodní kohoutek) 1x ohebná odtoková trubka (pro kanystr)	
Adaptér pro vodovodní trubku (redukce se šroubovým závitem: 16,7 až 26,4 mm)	
Adaptér pro zahradní hadici	
Hliníkový plech 10 x 10 cm	
Odpadkový koš (výsuvný, 2 přihrádky)	
LED světla (bateriová, s magnetickým držákem)	
Hákové šrouby	
Držák na ručníky (madlo) + držák na utěrky	
Police na koření	
Magnetická lišta (č. zboží 6806000)	
Držák na papírové utěrky	



Více informací o našich výrobcích a místech, kde je můžete zakoupit, najdete na adrese www.wolfcraft.com
Stačí zadat výše uvedená čísla zboží do vyhledávacího pole.




1. PŘÍŘEZY VŠECH DÍLŮ



Začněte **přířezy** jednotlivých dílů na pracovním stole MASTER work 1600. Rozměry najdete v seznamu materiálu.

2. ZÁKLADNÍ RÁM ZADNÍ STĚNY

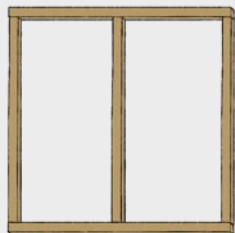

Rám zadní stěny se skládá z **nosíku**, **trámku** a **tří sloupků**. Všechny díly zafixujte pomocí jednoručních svorek podle výkresu. Poté předvrtejte šroubové spoje a do každého rohu a u T-spoje vložte dva šrouby.

3. OBLOŽENÍ ZADNÍ STĚNY




Na rámu vyznačte polohy pro upevnění **nosíků**. Umístěte pět dlouhých nosíků nahoru a pět kratších nosíků dolů tak, aby byly rovnoměrně rozmístěny. Uprostřed, ve výšce 83,75 cm, ponechte mezeru o výšce odpovídající tloušťce pracovní desky. Nahore a dole zakončete do roviny s nosíkem. Na každý nosník použijte vlevo a vpravo dva šrouby a předvrtáním si připravte šroubový spoj.

4. ZÁKLADNÍ RÁM PŘEDNÍ STRANY



Rám přední části se skládá z **nosíku**, **trámku** a **tří sloupků**. Všechny díly zafixujte pomocí jednoručních svorek podle výkresu. Poté předvrtejte šroubové spoje a do každého rohu a u T-spoje vložte dva šrouby.

5. RÁM VE TVARU U Z OBLOŽENÍ BOČNÍCH DÍLŮ

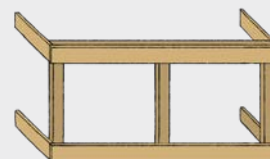

Dva **boční kryty** o délce 72 cm a jeden **přední kryt** o délce 154,8 cm spojte šrouby v pravých úhlech tak, aby vznikl dvakrát polorám ve tvaru písmene U. Přední deska, která tvoří přední kryt, prochází skrz. Připevněte oba rámy ve tvaru U pomocí šroubů k základnímu rámu přední strany.

6. SPOJENÍ VŠECH ČÁSTÍ KORPUSU



Tuto konstrukci nyní připevněte šrouby k dolnímu rámu. Dolní rám ve tvaru U se přišroubuje v jedné rovině s dolní hranou.



7. OBLOŽENÍ BOČNÍCH DÍLŮ




Obložení bočních stran se provede pomocí šesti krátkých nosníků (72 cm). Na každou stranu přišroubujte tři **nosníky** tak, aby byly rovnoměrně rozmístěné. Vzdálenosti odpovídají nosníkům na zadní stěně.

8. OBLOŽENÍ PODLAHY




Dno je tvořeno obložením s osmi **nosníky** (68,4 cm). Nalevo a napravo od středového sloupku přišroubujte čtyři nosníky tak, aby byly rovnoměrně rozmístěné. Nosníky dosedají na přední panel.

9. PRACOVNÍ DESKA A ODKLÁDACÍ PLOCHA

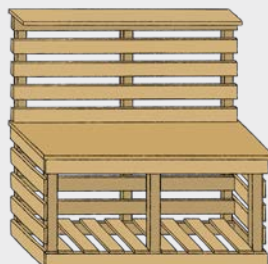

Pracovní desku připevněte skrytým šroubovým spojem. K tomu použijte úhelníky, které připevníte na vnitřní stranu U-rámu. Přišroubujte **odkládací plochu** dozadu v jedné rovině na trámek zadního rámu.

10. BROUŠENÍ A LAKOVÁNÍ

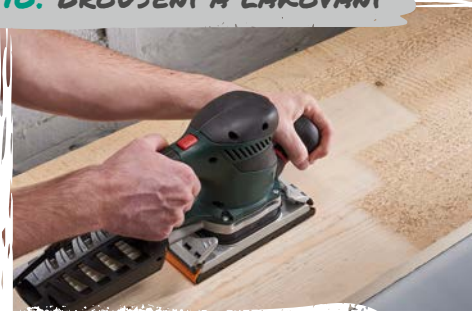

Nakonec můžete pokračovat zbrúšením a lakováním. Nejprve všechny plochy zbrúste nahrubo a poté pokračujte jemným broušením. Následně všechny prvky natřete **nezávadným lakem** v barvě dle vlastního výběru.

11. MONTÁŽ DOPLŇKŮ



To je vše! Základní konstrukce venkovní kuchyně je hotová a nyní čeká na zdokonalení praktickými doplňky.

Které **doplňky** to jsou a jak je sestavit, se dozvíte v následujícím přehledu.



1. KOLEČKA S BRZDOU



Ke všem čtyřem rohům spodního rámu přišroubujte čtyři **průmyslová kolečka** vždy čtyřmi šrouby. V případě vzdálenosti od hrany cca 2 cm můžete upustit od předvrtání.

2. DŘEZ



Otočte dřez, umístěte jej do požadované polohy a obkreslete jeho tvar. Vyznačte výřez 1 cm směrem dovnitř od této čáry. V rozích vyvrtejte otvory vrtákem do dřeva. Vyřízněte vyznačený tvar **přímočarou pilou**. Dřez vsadte, utěsněte a upevněte podle pokynů výrobce.

3. PŘÍPOJKA VODY



Připojte **sifonovou přípojku** k odtoku bez oblouku sifonu a prodlužte ji spojovacími trubkami tak, abyste mohli odpadní potrubí vyvést mezi latěmi ven. Odpadní vodu můžete jímát do **kanystru**.

4. KOHOUTEK NA STUDENOU VODU



Vsadte kohoutek na studenou vodu do dřezu. Podle pokynů výrobce připojte ke kohoutku hadici. Našroubujte **adaptér s redukcí**. Přišroubujte na zadní stěnu kuchyně **hliníkový plech** (10x10 cm, s otvorem pro adaptér a čtyřmi otvory pro šrouby). Vložte adaptér s hadicí a našroubujte **adaptér pro zahradní hadici**. Připojte k adaptéru zahradní hadici.

OSVĚTLENÍ



DRŽÁK NA UŽERKY



MAGNETICKÁ LIŠTA



DRŽÁK NA RUČNÍKY

HÁKY

KOŠ NA ODPADKY



DRŽÁK NA PAPIROVÉ UŽERKY



POLICE NA KOŘENÍ

