

#11



by wolfcraft®

it works

tu programa de bricolaje

¿Hace tiempo que soñáis con una cocina de exterior elegante y funcional? Con estas instrucciones para la estructura básica e inspiraciones geniales para el equipamiento, podréis construirla vosotros mismos de manera sencilla. Una verdadera atracción y el centro de atención de cualquier futura fiesta de barbacoa. Os mostramos paso a paso cómo hacerlo.



Aquí se accede al
[vídeo de instrucciones](#)

Construir una versátil cocina de exterior

Lista de materiales e instrucciones



Lista de materiales



Pared trasera del bastidor base

N.º	Pieza de trabajo	Cantidad	Longitud	Sección	Material
1	Traviesa	1	150 cm	6/6 cm	Abeto/pino
2	Pilar	3	155,5 cm	6/6 cm	Abeto/pino
3	Viga	1	150 cm	6/6 cm	Abeto/pino

Tablas de la pared trasera

N.º	Pieza de trabajo	Cantidad	Longitud	Sección	Material
4	Traviesa	5	150 cm	12/2,4 cm	Abeto/pino
5	Traviesa	5	155 cm	12/2,4 cm	Abeto/pino

Bastidor base frontal

N.º	Pieza de trabajo	Cantidad	Longitud	Sección	Material
6	Traviesa	1	150 cm	6/6 cm	Abeto/pino
7	Pilar	3	68 cm	6/6 cm	Abeto/pino
8	Viga	1	150 cm	6/6 cm	Abeto/pino

Paneles y piezas laterales


N.º	Pieza de trabajo	Cantidad	Longitud	Sección	Material
9	Paneles delanteros	2	154,8 cm	12/2,4 cm	Abeto/pino
10	Paneles laterales	4	72 cm	12/2,4 cm	Abeto/pino
11	Tablas laterales	6	72 cm	12/2,4 cm	Abeto/pino

Tablas del piso

N.º	Pieza de trabajo	Cantidad	Longitud	Sección	Material
12	Traviesa	8	68,4 cm	12/2,4 cm	Abeto/pino

Encimera y estante

N.º	Pieza de trabajo	Dimensiones	Grosor	Material
13	Encimera	155 x 68,4 cm	2,4 cm como mínimo	Placa de 3 capas de abeto/pino
14	Estante	155 cm	2,4 cm como mínimo	Placa de 3 capas de abeto/pino

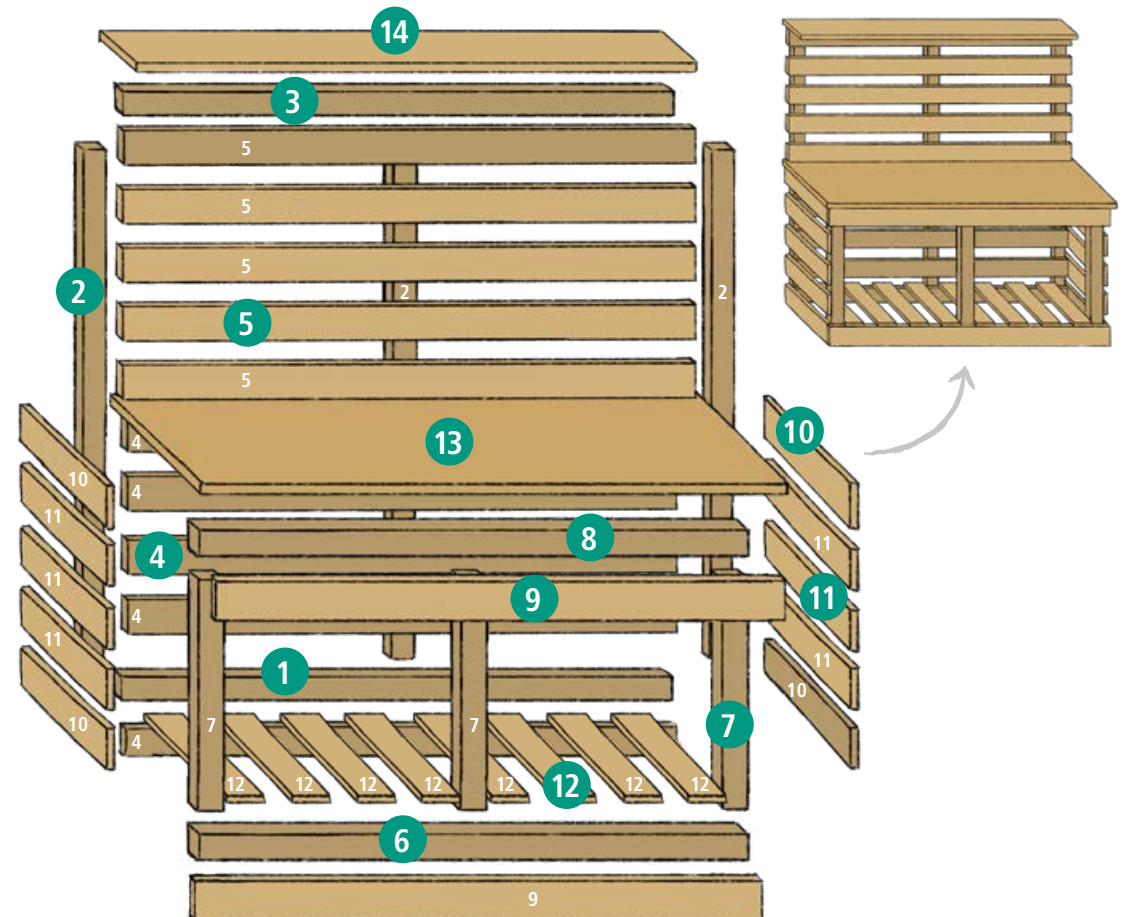

Esto necesitas:



Herramientas

Mesa de trabajo MASTER work 1600 (N.º ref. 6909000)	✓
Sierra ingletadora	
Sierra circular de mesa	
Sargento monomanual PRO (N.º ref. 3032000)	
Taladro atornillador de batería	
Brocas para madera y metal (N.º ref. 7117000)	
Puntas (N.º ref. 2975000)	
Sierra de calar *	
Hojas para sierra de calar (N.º ref. 3543000) *	
Lijadora orbital	
Hojas de lijar (N.º ref. 8409000)	
Pistola de cartuchos (N.º ref. 4352000) *	
Broca escalonada (N.º ref. 2516000) *	
Atornillador manual de gancho (N.º ref. 2419000) *	

Otros

Metro plegable (N.º ref. 5227000)	✓
Lápiz	
Nivel de burbuja	
Tornillos de acero inoxidable	
4 escuadras	
Protección ocular (N.º ref. 4906000)	
Pincel, rodillo	
Pintura/barniz	
Silicona (cartucho) *	
Alicates extensibles *	
Cinta de enmascarar	

* No necesitas estas cosas para la construcción básica, sino para el montaje de diversos accesorios de la cocina de exterior.

Accesorios

4 ruedas con freno (50 mm)	✓
Manguera de jardín con conexión de agua	
Fregadero y grifo (agua fría)	
Bidón	
Tubos de desagüe: 1 con conexión roscada (para el grifo de agua) 1 tubo de desagüe flexible (para el bidón)	
Adaptador para tubería de grifo de agua (reducción con rosca: 16,7 a 26,4 mm)	
Adaptador para manguera de jardín	
Chapa de aluminio de 10x10 cm	
Cubo de basura (extraíble, de 2 compartimentos)	
Luces LED (de batería, con soporte magnético)	
Escarpias	
Soporte para toallas (barandilla) y soporte para paños de cocina	
Especiero	
Listón magnético (N.º ref. 6806000)	
Portarrollos de cocina	



Para más información sobre nuestros productos y dónde puedes comprarlos, visita www.wolfcraft.com
Basta con introducir en el campo de búsqueda el **número de referencia** arriba mencionado.

Paso por paso

1. Cortar todas las piezas



Comenzáis **cortando** las piezas individuales en la MASTER work 1600. Las dimensiones pueden consultarse en la lista de materiales.

2. Bastidor base de la pared trasera




El bastidor para la pared trasera se compone de la **traviesa**, la **viga** y los tres **pilares**. Fijad todas las piezas con sargentos monomanuales de acuerdo con el dibujo. A continuación taladráis previamente la unión atornillada y colocáis dos tornillos en cada esquina y en la unión en T.

3. Tablas de la pared trasera




Marcad las posiciones de fijación de las **traviesas** en el marco. Colocad las cinco traviesas largas en la parte superior y las cinco más cortas en la inferior, de forma que queden distribuidas uniformemente. En el centro, a la altura de 83,75 cm, dejad un hueco tan alto como el grosor de la encimera. En la parte superior e inferior termináis al ras con una traviesa. Utilizad dos tornillos por cada traviesa a izquierda y derecha, y preparad la unión atornillada realizando un orificio previo.

4. Bastidor base del frontal

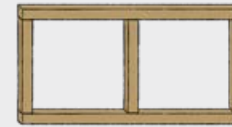

El bastidor para el frontal se compone de la **traviesa**, la **viga** y los tres **pilares**. Fijad todas las piezas con sargentos monomanuales de acuerdo con el dibujo. A continuación taladráis previamente la unión atornillada y colocáis dos tornillos en cada esquina y en la unión en T.

5. Marco en U de panel y piezas laterales

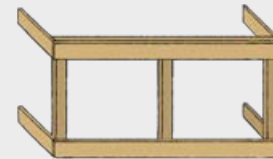

Unid en ángulo recto dos **paneles laterales** de 72 cm y un **panel delantero** de 154,8 cm con tornillos para formar dos medios marcos en forma de U. La tabla delantera, que forma el panel frontal, no se interrumpe. Fijad los dos marcos en U con tornillos al bastidor base del frontal.

6. Unión de todas las piezas del cuerpo



Esta construcción se fija ahora con tornillos al bastidor del fondo. El marco inferior en U se atornilla enrasado al borde inferior.

Paso por paso

7. Tablas de los laterales



El revestimiento de los laterales se realiza con las seis traviesas cortas (72 cm). Atornillad tres **traviesas** en cada lado de manera que estén distribuidas uniformemente. Las distancias se corresponden con las traviesas de la pared trasera.

8. Tablas del piso



El piso está formado por el revestimiento con ocho **traviesas** (68,4 cm). Atornillad a izquierda y derecha del pilar central cuatro traviesas de manera que estén distribuidas uniformemente. Las traviesas se apoyan sobre el panel delantero.

9. Encimera y estante



La **encimera** se fija con una unión atornillada oculta. Utilizad para ello escuadras que fijaréis al bastidor en U. El **estante** se atornilla en la parte trasera al ras sobre la viga del bastidor base trasero.

10. Lijar y pintar



Para finalizar podéis continuar con el lijado y el pintado. Todas las superficies se lijan primero con papel de lija basto y se continúa después con el lijado fino. A continuación pintáis todos los elementos con una **pintura no tóxica** del color de vuestra elección.

11. Montar los accesorios



¡Listo! El armazón base de la cocina de exterior está listo y a la espera de ser perfeccionado con prácticos accesorios.

En la siguiente vista general podéis descubrir cuáles son estos **accesorios** y cómo se montan.



1. Ruedas con freno



Atornillar cuatro **ruedas industriales** con cuatro **tornillos** cada una en las cuatro esquinas del bastidor inferior. Con una distancia de unos 2 cm al borde se puede prescindir del taladrado previo.

2. Fregadero



Dar a vuelta al **fregadero**, posicionarlo y marcar la forma. Marcar el recorte 1 cm hacia el interior a partir de esta línea. Taladrar los puntos de las esquinas con una **broca para madera**. Cortar la forma con una **sierra de calar**. Colocar el fregadero según las indicaciones del fabricante, sellarlo y fijarlo.

3. Conexión de agua



Montar la **conexión del sifón** en el desagüe sin el codo del sifón y prolongarla con tubos de conexión para que podáis pasar la tubería de desagüe entre los listones hacia el exterior. Las aguas residuales las podéis recoger en un **bidón**.

4. Grifo de agua fría



Colocar el grifo de agua fría en el fregadero. Fijar la manguera al grifo de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Enroscar el **adaptador con reducción**. Atornillar la **chapa de aluminio** (10x10 cm, con orificio para el adaptador y cuatro orificios para los tornillos) en la pared trasera de la cocina. Introducir el adaptador con manguera y enroscar un **adaptador para la manguera de jardín**. Conectar la manguera de jardín al adaptador.

Iluminación



Soporte para paños de cocina



Listón magnético




Soporte para toallas

Gancho

Cubo de basura



Portarrollos de cocina

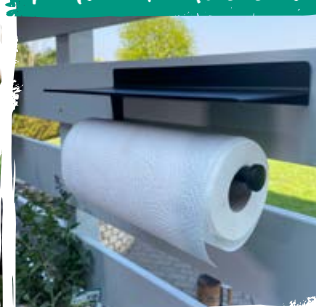

Especiero

