



by wolcraft®  
**it works**  
emisiunea ta de bricolaj

# Construirea unei bucătării exterioare versatile

## Listă de materiale și instrucțiuni de construire

Visați de mult timp la o bucătărie exterioară elegantă și funcțională? Cu aceste instrucțiuni pentru structura de bază și sursele de inspirație cool pentru dotări, o puteți construi cu ușurință singuri. Un adevărat element atractiv și punctul culminant la fiecare petrecere cu grătar viitoare. Vă vom arăta pas cu pas cum să procedați.



Aici găsiți  
[instrucțiunile video](#)



### Cadrul de bază al peretelui posterior

| Nr. | Piesă  | Cantitate | Lungime  | Secțiune | Material     |
|-----|--------|-----------|----------|----------|--------------|
| 1   | Prag   | 1         | 150 cm   | 6/6 cm   | Brad / molid |
| 2   | Stâlp  | 3         | 155,5 cm | 6/6 cm   | Brad / molid |
| 3   | Grindă | 1         | 150 cm   | 6/6 cm   | Brad / molid |

### Placarea peretelui posterior

| Nr. | Piesă | Cantitate | Lungime | Secțiune  | Material     |
|-----|-------|-----------|---------|-----------|--------------|
| 4   | Prag  | 5         | 150 cm  | 12/2,4 cm | Brad / molid |
| 5   | Prag  | 5         | 155 cm  | 12/2,4 cm | Brad / molid |

### Cadru de bază frontal

| Nr. | Piesă  | Cantitate | Lungime | Secțiune | Material     |
|-----|--------|-----------|---------|----------|--------------|
| 6   | Prag   | 1         | 150 cm  | 6/6 cm   | Brad / molid |
| 7   | Stâlp  | 3         | 68 cm   | 6/6 cm   | Brad / molid |
| 8   | Grindă | 1         | 150 cm  | 6/6 cm   | Brad / molid |

### Panouri și elemente laterale


| Nr. | Piesă            | Cantitate | Lungime  | Secțiune  | Material     |
|-----|------------------|-----------|----------|-----------|--------------|
| 9   | Panouri frontale | 2         | 154,8 cm | 12/2,4 cm | Brad / molid |
| 10  | Panouri laterale | 4         | 72 cm    | 12/2,4 cm | Brad / molid |
| 11  | Placare laterală | 6         | 72 cm    | 12/2,4 cm | Brad / molid |

### Placare podea

| Nr. | Piesă | Cantitate | Lungime | Secțiune  | Material     |
|-----|-------|-----------|---------|-----------|--------------|
| 12  | Prag  | 8         | 68,4 cm | 12/2,4 cm | Brad / molid |

### Blat de lucru și poliță

| Nr. | Piesă         | Dimensiuni    | Grosime     | Material                       |
|-----|---------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| 13  | Blat de lucru | 155 x 68,4 cm | min. 2,4 cm | Placă cu 3 straturi brad/molid |
| 14  | Poliță        | 155 cm        | min. 2,4 cm | Placă cu 3 straturi brad/molid |

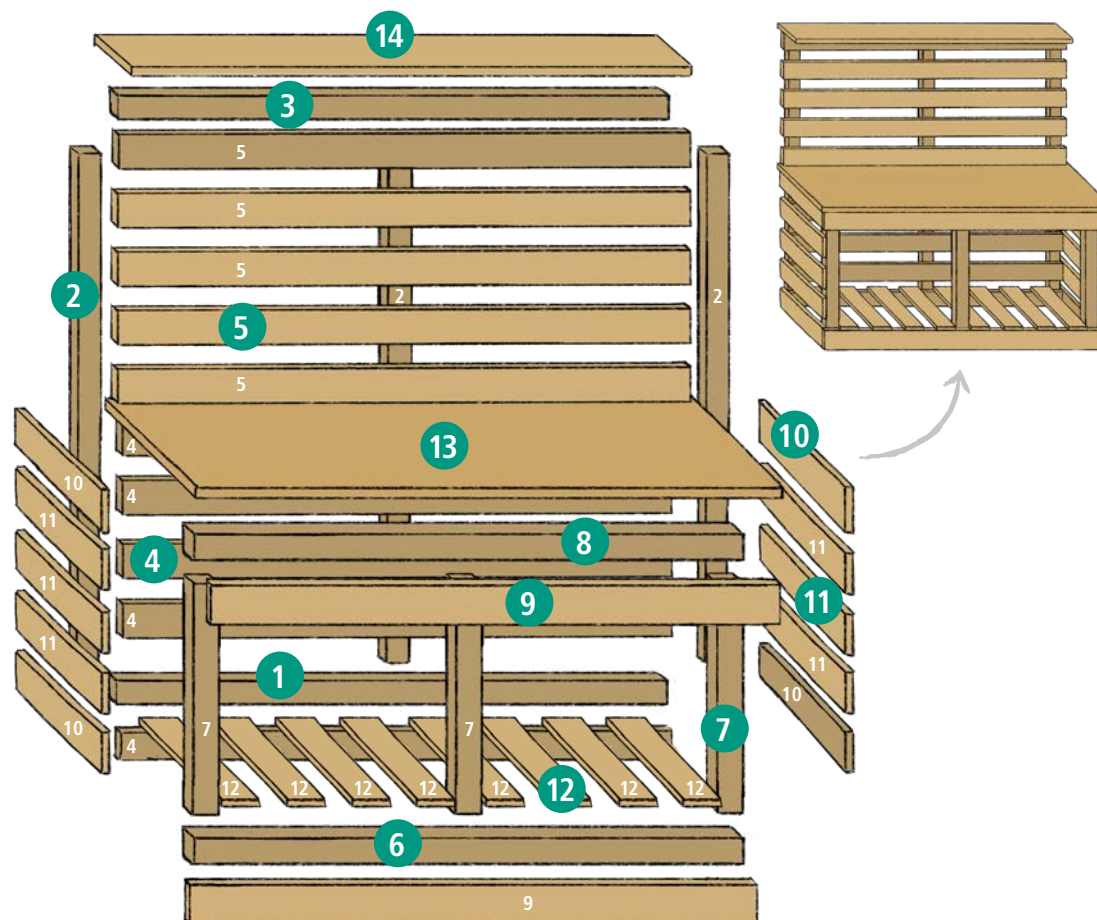

Aveți nevoie de următoarele:

**Unelte**Banc de lucru MASTER work 1600  
(nr. art. 6909000)

Ferăstrău circular

Ferăstrău circular de masă

Menghină de mână PRO (nr. art. 3032000)

Pistol de găurit și înșurubat cu acumulator

Burghie pentru lemn și metal (nr. art. 7117000)

Biți (nr. art. 2975000)

Ferăstrău pendular \*

Pânze de ferăstrău pendular (nr. art. 3543000) \*

Șlefuitor oscilant

Fâșii de șlefuire (nr. art. 8409000)

Pistol pentru cartușe (nr. art. 4352000) \*

Burghiu în trepte (nr. art. 2516000) \*

Șurubelniță pentru cârlige (nr. art. 2419000) \*

**Alte unelte**

Metru pliant (nr. art. 5227000)

Creion

Nivelă cu bulă de aer

Șuruburi din inox

4 colțare

Protecție pentru ochi (nr. art. 4906000)

Pensulă, trafalet

Vopsea/lac

Silicon (cartuș) \*

Clește pentru pompe de apă \*

Bandă de mascare

\* Nu aveți nevoie de aceste accesorii pentru construcția de bază, ci pentru montarea diverselor gadgeturi pentru bucătăria exterioară

**Gadgeturi**

4 roțile cu frână (50 mm)

Furtun de grădină cu racord de apă

Chiuveță + robinet de apă (apă rece)

Bidon

Conducte de scurgere:

1x cu îmbinare filetată (pentru robinetul de apă)

1x conductă de scurgere flexibilă (pentru bidon)

Adaptor pentru conducta robinetului de apă  
(reducție cu filet: 16,7 la 26,4 mm)

Adaptor pentru furtunul de grădină

Placă de aluminiu 10x10 cm

Coș de gunoi (extensibil, 2 compartimente)

Lumini LED (alimentate cu baterie, cu suport magnetic)

Șuruburi cu cârlig

Suport de prosoape (șină) + suport de șervete  
pentru vase

Poliță pentru condimente

Bară magnetică (nr. art. 6806000)

Suport pentru role de prosoape de bucătărie

Puteți afla mai multe informații despre produsele noastre și de unde le puteți cumpăra la [www.wolfcraft.com](http://www.wolfcraft.com)  
Introduceți pur și simplu **numerele articolelor** de mai sus în câmpul de căutare.






### 1. Tăierea la dimensiune a tuturor pieselor



Începeți prin a tăia la dimensiune piesele individuale pe MASTER work 1600. Dimensiunile le găsiți în lista de materiale.

### 2. Cadrul de bază al peretelui posterior

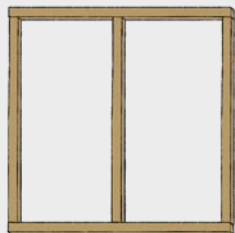

Rama pentru peretele posterior este formată din **prag**, **grindă** și cei trei **stâlpi**. Fixați toate piesele cu menhine de mână conform desenului. Apoi efectuați pregătirea în vederea îmbinării cu șuruburi și fixați câte două șuruburi în fiecare colț și la îmbinarea în T.

### 3. Placarea peretelui posterior




Marcați pozițiile de fixare a scândurilor pe cadru. Fixați cele cinci scânduri lungi în partea superioară și cele cinci mai scurte în partea inferioară, astfel încât să fie distribuite uniform. În mijloc, la o înălțime de 83,75 cm, lăsați un spațiu de înălțime egală cu grosimea blatului de lucru. Închideți la nivel partea de sus și partea de jos cu câte o scândură. Folosiți câte două șuruburi în stânga și în dreapta pentru fiecare scândură și pregătiți îmbinarea cu șuruburi printr-o pregătire.

### 4. Cadrul de bază frontal



Rama pentru partea frontală este formată din **prag**, **grindă** și cei trei **stâlpi**. Fixați toate piesele cu menhine de mână conform desenului. Apoi efectuați pregătirea în vederea îmbinării cu șuruburi și fixați câte două șuruburi în fiecare colț și la îmbinarea în T.

### 5. Cadrul în U din panou și elemente laterale

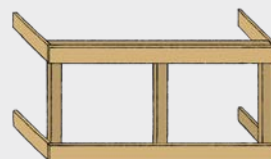

Îmbinați câte două **panouri laterale** de 72 cm și un **panou frontal** de 154,8 cm cu șuruburi în unghi drept, astfel încât să obțineți două jumătăți de cadru în formă de U. Scândura frontală, care formează panoul frontal, este dintr-o bucată. Fixați cu șuruburi cele două cadre în U pe cadrul de bază frontal.

### 6. Îmbinarea tuturor elementelor corpului



Această construcție va fi acum fixată cu șuruburi la cadrul posterior. Cadrul inferior în U se va fixa cu șuruburi la nivelul marginii inferioare.



### 7. Placarea elementelor laterale




Placarea lateralelor se realizează cu cele șase scânduri scurte (72 cm). Fixați cu șuruburi câte trei scânduri pe fiecare latură, astfel încât să fie distribuite uniform. Distanțele corespund scândurilor de pe peretele posterior.

### 8. Placarea podelei



Podeaua se realizează printr-o placare cu opt scânduri (68,4 cm). Fixați cu șuruburi câte patru praguri la stânga și la dreapta stâlpului central, astfel încât acestea să fie distribuite uniform. Scândurile se sprijină pe panoul frontal.

### 9. Blat de lucru și poliță

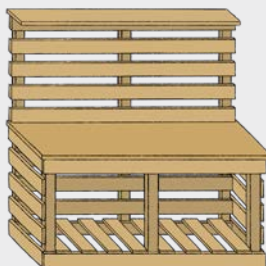

Fixați blatul de lucru printr-o îmbinare cu șuruburi ascunsă. Folosiți în pentru aceasta colțare, pe care le fixați în interior pe cadrul în U. Fixați cu șuruburi polița la nivel, pe grinda cadrului de bază posterior.

### 10. Șlefuire și vopsire



În încheiere puteți continua cu șlefuirea și vopsirea. Șlefuiți mai întâi toate suprafețele grosier, apoi continuați cu șlefuirea fină. Apoi vopsiți toate elementele cu o vopsea netoxică în culoarea dorită.

### 11. Montarea gadgeturilor



**Gata!** Structura de bază a bucătăriei exterioare este gata și așteaptă acum să fie perfecționată cu gadgeturi practice.

Puteți afla care sunt aceste **gadgeturi** și cum să le montați în următoarea prezentare generală.



## 1. Rotile cu frână



Fixați patru **rotile industriale** cu câte patru **șuruburi** în cele patru colțuri ale cadrului de bază. Păstrând o distanță de circa 2 cm față de margine, puteți renunța la pregăurire.

## 2. Chiuvetă



Răsturnați **chiuveta**, poziționați-o și marcați-i conturul. Marcați decupajul la 1 cm spre interior față de această linie. Găuriți punctele de colț cu un **burghiu pentru lemn**. Decupați forma cu **ferăstrăul pendular**. Introduceți, **etanșați** și **fixați** chiuveta conform instrucțiunilor producătorului.

## 3. Racord de apă



Montați **racordul sifonului** pe scurgere fără cot și **prelungiți-l** cu conducte de legătură, astfel încât să puteți dirija conducta de scurgere a apei printre șipci spre exterior. Puteți colecta apa reziduală într-un **bidon**.

## 4. Robinet de apă rece



Introduceți robinetul de apă rece în chiuvetă. Fixați furtunul la robinet conform instrucțiunilor producătorului. Înșurubați **adaptorul cu reducția**. Fixați cu șuruburi **placa de aluminiu** (10x10 cm, cu o gaură pentru adaptor și patru găuri pentru șuruburi) pe peretele posterior al bucătăriei. Introduceți adaptorul cu furtunul și înșurubați deasupra un **adaptor pentru furtunul de grădină**. Racordați furtunul de grădină la adaptor.

## Iluminare



## Suport de șervete pentru vase



## Suport magnetic



## Suport de prosoape

## Coș de gunoi



## Suport pentru role de prosoape de bucătărie



## Poliță pentru condimente



## Cârlige