

#13



by wolcraft®

it works

deine Heimwerkersendung

Ihr wünscht euch einen Platz zum Relaxen? Dann ist das Outdoorsofa in eurem Garten der perfekte Ort, um die Seele baumeln zu lassen. Gemütlich, funktional und ein schöner Hingucker! Mit dieser Anleitung könnt ihr es einfach selberbauen – Wir zeigen euch Schritt für Schritt, wie es geht.



Hier geht's zur
[Video-Anleitung](#)

Gemütliches Outdoorsofa bauen

Materialliste und Bauanleitung



Materialliste



Rahmen rechts & links

Nr.	Werkstück	Anzahl	Länge	Querschnitt	Material
1	Eckpfosten	4	200 cm	8/8 cm	Fichte
2	Träger unten	2	120 cm	4/14 cm	Fichte
3	Träger oben	2	120 cm	8/8 cm	Fichte

Rahmen vorne & hinten

Nr.	Werkstück	Anzahl	Länge	Querschnitt	Material
4	Träger unten	2	240 cm	4/14 cm	Fichte
5	Träger oben	2	240 cm	8/8 cm	Fichte

Querträger & Auflageleisten


Nr.	Werkstück	Anzahl	Länge	Querschnitt	Material
6	Querträger	1	240 cm	6/10 cm	Fichte
7	Auflageleiste	2	240 cm	3/5 cm	Fichte

Lattenrost

Nr.	Werkstück	Anzahl	Länge	Querschnitt	Material
8	Latte	20	120 cm	2/10 cm	Fichte

Rückwand & Dach

Nr.	Werkstück	Anzahl	Länge	Querschnitt	Material
9	Latte	35	175 cm	2/5 cm	Fichte
10	Fülleiste (Rückseite)	1	240 cm	4/6 cm	Fichte
11	Latte	35	123 cm	2/5 cm	Fichte

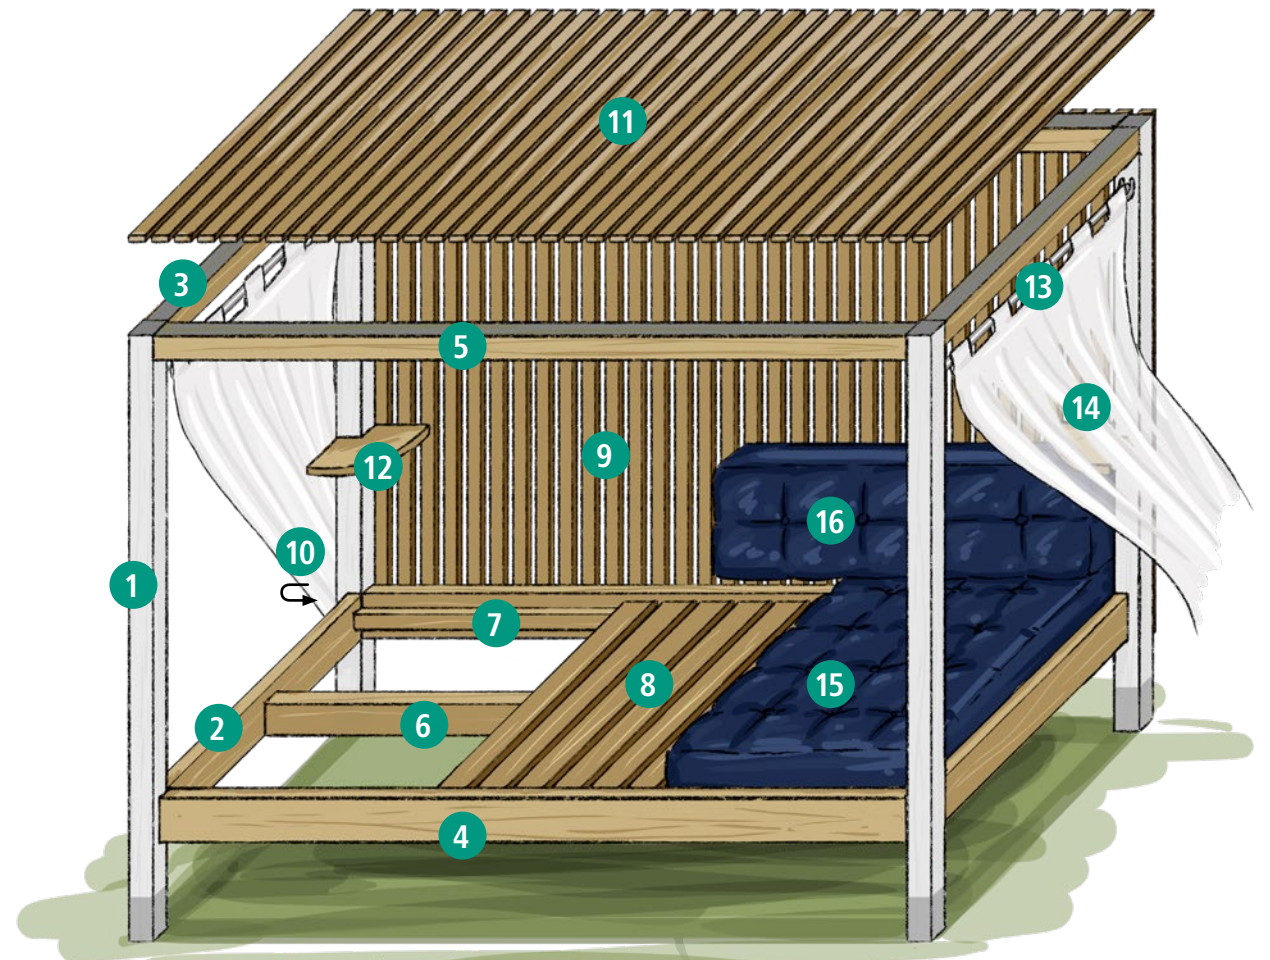

Zubehör

Nr.	Werkstück	Anzahl	Maße	Material
12	Ablage	2	40 x 40 cm	Fichte
13	Gardinenstange	2	120 cm	Metall
14	Vorhang	2	120 x 160 cm	Stoff
15	Palettenkissen	3	80 x 120 cm	Stoff
16	Palettenkissen	2	120 x 40 cm	Stoff



Das brauchst du:



Werkzeuge

Arbeitstisch MASTER work 1600 (Art.-Nr. 6909000)	✓
Auflagebock workstand (Art.-Nr. 6905000)	
Kappsäge	
Akkuschrauber	
Stichsäge	
Meisterdübler (Art.-Nr. 4640000)	
Dübelfixe – Dübel-Markierspitzen (Art.-Nr. 2912000)	
Einhandzwinge EHZ „PRO“ (Art.-Nr. 3032000)	
Einhandzwinge EHZ „Easy“ (Art.-Nr. 3020000)	
Einhandzwingen-Adapter Connector PRO/Easy (Art.-Nr. 3038000)	
Forstnerbohrer (Art.-Nr. 3315000)	
Handtacker-Set tacocraft 7 (Art.-Nr. 7089000)	

Mess- und Markierwinkel VARIO 3D PRO (Art.-Nr. 5219000)	✓
Undercover Jig Set (Art.-Nr. 4642100)	
Bit-Box, 32-tlg. (Art.-Nr. 2975000)	
Flächenschleifer mit Klettgewebe, Ø 125 mm (Art.-Nr. 5894000)	
Haft-Schleifscheiben-Set für Holz/Metall (Art.-Nr. 5867000)	
Terrassenbohr-Set, 3-tlg. (Art.-Nr. 6960000)	
Bithalter mit Tiefenstopp (Art.-Nr. 1539000)	
Langholzdübel (Art.-Nr. 2907000)	
Kapp- und Gehrungssägeblätter (Art.-Nr. 6544000)	
Stichsägeblätter HCS (Art.-Nr. 2682000)	

Sonstiges

Zollstock (Art.-Nr. 5227000)	✓
Bleistift	
Hammer	
Edelstahlschrauben	
Edelstahlwinkel	
Pinselfarbe	
Flüssigfolie	
Farbe	



Weitere Infos zu unseren Produkten und wo du sie kaufen kannst erfährst du unter www.wolcraft.com
Gib einfach die oben genannten **Artikelnummern** im Suchfeld ein.

Schritt für Schritt



1. Zuschnitt aller Teile



Ihr beginnt mit dem **Zuschnitt** der Einzelteile auf dem MASTER work 1600. Die Maße entnehmt ihr der Materialliste.

2. Streichen & Lasieren



Jetzt **streich** und **lasier** ihr alle Einzelteile nach eurem Geschmack. Für die Pfosten haben wir einen Weißton gewählt. Der restliche Korpus sowie die Latten sollten lasiert werden, um das Outdoorsofa vor Wind und Wetter zu schützen.

3. Bau des Rahmens



Nachdem die Farbe getrocknet ist, baut ihr den Rahmen zusammen. Bohrt jeweils zweimal an der **Stirnseite** der **beiden kürzeren Träger** vor – die Löcher überträgt ihr dann mit den **Dübeln** auf die vier **Pfosten**. Verwendet nun den **Meisterdübel** zum Bohren der Dübellöcher in die Pfosten.

4. Rahmen zusammensetzen




Anschließend montiert ihr die Träger mit den Dübelverbindungen an die Pfosten. Nutzt zur **Fixierung der Konstruktion** Einhandzwingen mit Connector.

5. Rahmen verschrauben



Nun verschraubt ihr die Rahmenteile **unsichtbar** miteinander. Bohrt zunächst mit einem **Forstnerbohrer** ein Loch in den Pfosten. Anschließend bohrt ihr in diesem Loch mit einem **Holzbohrer** vor, damit das Holz später nicht ausreißt. Verschraubt danach Pfosten und Träger und verschließt das Loch zuletzt mit etwas **Leim** und einem **Astlochstopfen** (Konusplättchen).

6. Zusammenbau des Korpus

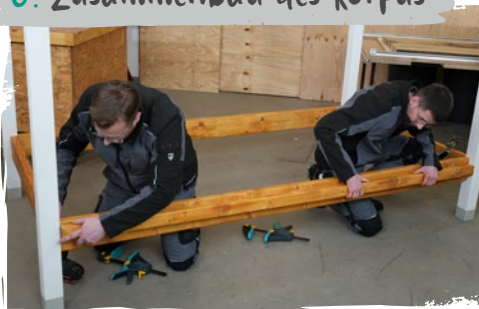

Die beiden **längeren Träger** müsst ihr nun noch mit dem Rahmen verbinden, dann ist der **Korpus** komplett. Das Grundprinzip bleibt das gleiche wie beim Rahmenbau: Stellt erneut **Dübel-** sowie **tragende Schraubverbindungen** her. Außerdem baut ihr eine **Füllleiste** ein, die euch beim späteren Verschrauben der Latten für die Rückwand hilft.



7. Anstrich mit Flüssigfolie



Streicht die **Füße** und die **Oberseite des Dachrahmens** mit **Flüssigfolie** und sorgt so für zusätzlichen Schutz. Die Folie sollte speziell für Holz geeignet sein. Anschließend wartet ihr, bis alles getrocknet ist.

8. Querträger einbauen



Jetzt bringt ihr den **Querträger** mittig im unteren Rahmen an, bündig zur Unterkante der Träger. Macht euch die Montage einfacher, indem ihr ein **Hilfsbrett** festspannt, sodass der Querträger mit der Unterkante bündig liegt. **Fixiert den Querträger** mit je einer **Einhandzwinge** an beiden Enden, um die **Winkel** ohne Verrutschen anbringen zu können.

9. Auflageleisten befestigen



Wenn der Querträger sitzt, geht es an die beiden **Auflageleisten** für den **Lattenrost**. Diese fixiert ihr so, dass die **oberen Seiten der Leisten** und die **obere Seite des Querträgers** bündig sind. Bohrt die Leisten zuerst vor, damit ihr sie fixiert einfach **verschrauben** könnt.

10. Vorbohren der Latten



Zur Vorbereitung auf die nächsten Schritte bohrt ihr alle **Latten** für das **Dach** und die **Rückwand** vor. Für den **Lattenrost** müssen **nur zwei Bretter** vorgebohrt werden. Nutzt dafür das **Terrassenbohr-Set**, denn damit wird garantiert, dass die Bohrungen in den Latten immer den gleichen Abstand zum Rand haben. So sorgt ihr für ein **gerade laufendes Schraubenbild** in den später montierten Latten.

11. Flächen aufteilen



Teilt die **Flächen des Lattenrosts, des Dachs** und der **Rückwand** **gleichmäßig** auf, sodass ihr die Latten entsprechend verlegen und verschrauben könnt. Legt nun zuerst die **Latten für den Lattenrost** aus.

12. Lattenrost anbringen




Nachdem ihr das erste und das letzte Brett des **Lattenrosts** **verschraubt** habt, verbindet ihr sämtliche Bretter dazwischen mit zwei **Rollladenbändern**. Diese werden mit etwa 15 cm Abstand zum Ende der Bretter jeweils auf beiden Seiten verlegt. Anschließend befestigt ihr das Band mit einem **Tacker** an den Brettern.

Schritt für Schritt



13. Dachlatten montieren

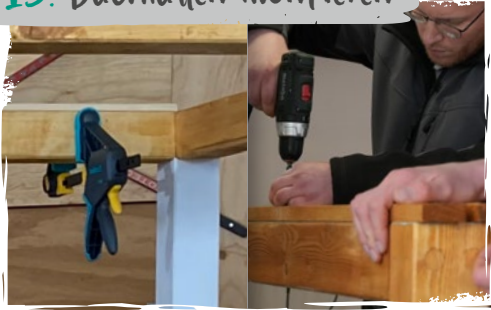


Weiter geht es mit der **Verschraubung** der Latten für das Dach. Damit sie vorne nicht überstehen, fixiert ihr ein **Brett als Richtlatte** mit drei **Einhandzwingen** – dieses Brett fungiert als Anschlag. So wird die **bündige Montage** der Bretter gewährleistet.

14. Bau der Rückwand



Auch auf der Rückseite benutzt ihr eine **Richtlatte** als horizontalen Anschlag. Die Latten bleiben so auf Maß stehen und rutschen bei der Montage nicht runter. **Verschraubt** nun, an einer Seite bündig mit der Außenkante des Pfostens beginnend, alle Latten am Pfosten oben und an der Fülleiste unten.

15. Kleiderstange anbringen

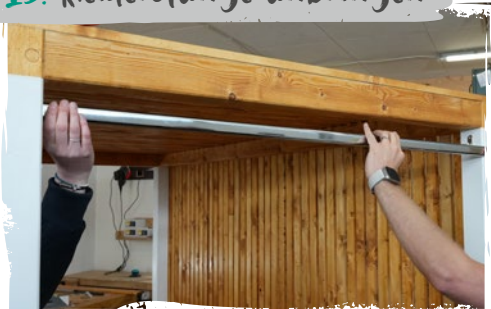

Als **Sonnenschutz** könnt ihr links und rechts im Rahmen **Vorhänge** aufhängen. Montiert dazu eine **Kleiderstange** zwischen den Pfosten mit etwa 5 cm Abstand zum oberen Träger. Vorhänge mit **Klettssystem** bieten sich hier an.

16. Getränkeablage bauen



Jetzt fehlt nur noch eine Ablage für Getränke. Zeichnet mit dem **Mess- und Markierwinkel VARIO 3D PRO** einen großen **Kreis** auf ein **Fichtenbrett**. Diesen Kreis teilt ihr in vier Viertel auf. Sägt dann mit der Stichsäge einen **Viertelkreis** sowie die **Ausklinkung** für den Pfosten darin aus.

17. Getränkeablage befestigen



Zur **Stabilisierung** der Ablage benötigt ihr außerdem zwei **Dreiecke** pro Viertel, die unter der Platte befestigt werden. **Lasiert** die Ablage in der Farbe des Outdoorsofas. Mit dem **Undercover Jig** montiert ihr die Dreiecke an den hinteren Pfosten des Outdoorsofas. Die Löcher verschließt ihr mit den **passenden Stopfen** und lasiert diese in der Farbe der Ablage.

18. Geschafft!



Endlich fertig! Jetzt könnt ihr es euch mit einem kühlen Getränk auf eurem Outdoorsofa gemütlich machen.